

Printia LASER XLシリーズ

# 取扱説明書

ページプリンタ XL-6300



# 製品を安全に使用していただくために

#### ●本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。

特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解したうえで製品を使用してください。

本書は、お読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。 富士通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくために細心 の注意を払っています。当製品を使用する際は、本書の説明に従ってください。

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Citrix、MetaFrame、MetaFrame XPは、Citrix Systems 社の登録商標、または商標です。

Adobe、Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

All Rights Reserved, Copyright@ FUJITSU LIMITED 2004

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

#### ● V C C I 適合基準について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

#### ●電源の瞬時低下について

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。ただし、ページプリンタは突入電源が大きいため、その仕様を満足する交流無停電電源装置等をご使用ください。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

#### ●電源高調波について

本製品は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

#### ●国際エネルギースタープログラムについて



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

#### ●本製品およびオプション品のハイセイフティ用途での使用について

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

#### ●リサイクル部品の使用について

地球環境への配慮から本製品には一部リサイクル部品を使用しています。

#### ●レーザ規格について

本製品は、危険なレーザ光を出さない「クラス I 」のレーザシステムです。本書に従って操作してください。本書に書かれた以外の操作は行わないでください。 思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

# はじめに

このたびは、弊社のページプリンタ XL-6300 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

XL-6300 は最大 40 ページ/分の高速印刷が可能なページプリンタです。

本書では、プリンタの設置や取り扱いに関することがらについて説明しています。

本書にしたがって正しく取り扱い、本プリンタを有効にご利用ください。

なお、本書で使用する画面表示例では、プリンタ名を XL-XXXX と表示している箇所があります。このときは、お使いのプリンタ名で読み替えてください。機種やソフトウェアのバージョン、OS によっては表示内容が一部異なることがあります。

2004年10月

# マニュアルの種類

本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に応じて参照してください。



#### 設置ガイド

プリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明した印刷物です。



#### 取扱説明書

プリンタの設置と運用について、基本的なことを説明 した印刷物です。

同じ内容の PDF ファイルが、添付の CD-ROM に収められています。



#### オンラインマニュアル (PDF)

添付の CD-ROM 内にソフトウェア編、取扱説明書等、機能ごとにいくつかの PDF ファイルが収められています。

本製品の設置・運用に必要な手順および本プリンタの持つすべての機能について説明しています。



#### オンラインヘルプ

「オンラインヘルプ」では、プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができます。ヘルプを参照するには、次の 2 つの方法があります。

- ・各画面にある [ヘルプ] ボタンをクリックする

# マニュアルの構成

本プリンタのマニュアルの構成を以下に説明します。

# 取扱説明書

## ●セットアップ編

目次		内容	
第1章	お使いになる前に	本プリンタを使用する前に知っておいていただきた いことについて説明しています。	
第2章	プリンタ本体の設置	プリンタ本体の設置方法からプリンタが単体で正し く動作することを確認するまでの手順を説明してい ます。	
第3章	オプションの装着	オプションの取り付け方について説明しています。	

#### ●運用編

	目次	内容
第4章	日常の操作	本プリンタを使用するうえで日常的に必要となる操作に ついて説明しています。
第5章	オペレータパネルの操作	プリンタの液晶ディスプレイに表示される内容と、オペレータパネルの操作のしかたについて説明しています。
第6章	用紙について	本プリンタで使用できる用紙とその保管のしかたに ついて説明しています。
第7章	こんなときには	故障が発生したと思われるとき、紙づまりのとき、各種メッセージが表示されたときの処置のしかたについて説明しています。
付録		本プリンタを使用する際に補助的に必要となること がらについて説明しています。

# オンラインマニュアル

目次	内容		
ソフトウェア編	プリンタ設置後、パソコンから印刷を行えるようにするまでの手順や、プリンタドライバや添付ソフトウェアの使い方などの、ソフトウェアに関することがらについて説明しています。		
	主な記載内容: ・ プリンタドライバのインストール手順や機能の利用方法 ・ プリンタを共有するときの設定方法 ・ プリンタ管理ソフトウェアの使い方 ・ Web ブラウザからのプリンタの状態参照や設定方法		
エミュレーション編	本プリンタをエミュレーションモード(ESC/P モード) で印刷する場合の設定方法について説明しています。		

章構成についての詳細は、オンラインマニュアルを参照してください。

# オンラインマニュアルの見かた

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-ROM に、PDF ファイルとして収録されています。

PDF ファイルの内容を参照するには、「Adobe Reader」というソフトウェアが必要です。お使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、本製品添付の CD-ROM からインストールしてください。

#### ● Adobe Reader のインストール

添付の CD-ROM から次の手順で Adobe Reader をインストールすることができます。



添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットし、Printianavi インストーラが自動的に起動したら [Adobe Reader] をクリックする

Adobe Reader のインストーラが起動します。

画面の指示に従ってインストールを行ってください。

# ガイド

- Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、エクスプローラで CD-ROM の「Adreader」フォルダにある「Adrdr.exe」をダブルクリックし、インストールを行ってください。
- ・Adobe Reader がインストールできない場合は、エクスプローラでCD-ROM の「Adreader」フォルダにある「Ar51jpn.exe」をダブルクリックし、Acrobat Reader5.1 のインストールを行ってください。
- Adobe Reader は PDF (Portable Document Format) 形式のファイルを閲覧・印刷するソフトウェアです。Adobe Reader は、アドビシステムズ社よりライセンスされ、無償配布するものです。
- ・最新版の Adobe Reader の入手方法およびその他情報につきましては、 アドビシステムズ社にお問い合わせください。

アドビシステムズ社 URL: http://www.adobe.co.jp ※上記 URL は、本書発行時点でのものです。

#### ●オンラインマニュアルの使いかた

オンラインマニュアルは、Adobe Reader がインストールされたパソコンから次の手順で表示します。

介 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

Printianaviインストーラが自動的に起動します。

#### ガイド


Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、エクスプローラで CD-ROM ドライブ直下の xlsetup.exe (CD-ROM ドライブが D: のときは「D:\fixlsetup.exe」)を実行するか、CD-ROM の「Manual」フォルダにある「Index.pdf」をエクスプローラから開き、(3) に進んでください。

🔃 [オンラインマニュアル] をクリックする

Adobe Reader が起動し、オンラインマニュアルの表紙が表示されます。

参照するマニュアル名をクリックする


マニュアルの本文は、次のような画面となります。



ツールバー

をクリックすると表示を拡大します。ためったがい場合を行うことを表示を表示との場合を行うことを表示といる。

また、検索などの操作を行うことができます。

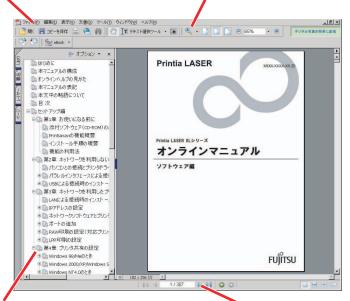

しおり

見出しをクリックすると、そのページを表示します。

■が表示されている場合、これをクリック すると次のレベルの見出しが表示されます。

#### ステータスバー

▶をクリックすると次のページを表示します。


# オンラインヘルプの見かた

オンラインヘルプを参照する方法を、以降に示します。

# [3] をクリックする

ダイアログの右上にある **3**をクリックするとカーソルの形が **2**に変わります。その状態のまま、説明が必要な項目をクリックするとダイアログ上にポップアップウィンドウが表示されます。

(例) 給紙方法についてのヘルプをみる場合

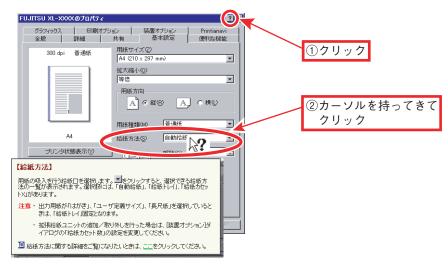

# **■** [ヘルプ]ボタンをクリックする

[ヘルプ] ボタンがあるダイアログで [ヘルプ] ボタンをクリックすると、そのダイアログに関する詳細なヘルプが表示されます。

詳しい利用方法については、ヘルプの「目次」の「ヘルプの使いかた」を参照してください。

# 製品に関する注意事項

ここでは、お客様に特に見ていただきたいことや、注意していただきたい項目について概要を説明します。詳細は、本文をよくお読みになったうえで本プリンタを正しくお使いください。

#### 製品寿命(耐用期間)について

- 本プリンタの耐用期間(寿命)は、以下のいずれか早いほうです。
  - ・100万ページ印刷 (A4サイズ横送り)
  - ・5年(8時間/日)
- 注)耐用期間は、プリンタの設置環境・使用頻度により大幅に変動します。


▲ 「プリンタの基本仕様」(180 ページ) 参照



#### サプライ品(消耗品)について

プロセスカートリッジや用紙などは、本プリンタ専用の純正 サプライ品をお使いください。

非純正サプライ品をお使いになったことによる、製品のトラブル、誤動作については当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。




#### 定期交換部品について

定期交換部品の交換時期の目安は以下になります。

- ・定着器(除電シート含む) 10万ページ印刷
- ・用紙搬送ロールキット
- ・転写ロール
- 20万枚印刷 20万ページ印刷

上記は、A4サイズ横送り/片面印刷での目安であり、これ以外の印刷の場合、交換時期がずれることがあります。



#### オンラインマニュアルについて

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されているCD-ROMに、PDFファイルとして収録されています。

▶照 「オンラインマニュアルの見かた」(5ページ)参照



# プリンタドライバのバージョンを確認する方法

本プリンタに関するお問合せをするときに、お問い合わせの内容によってプリンタドライバのバージョンを聞かれる場合があります。

プリンタドライバのバージョンをご確認のうえ、お問い合わせください。

∅参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照



# 本マニュアルの表記

本マニュアルでは、説明する内容により、以下の用語を使用しています。

お願い	本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 しています。操作する前に必ずお読みください。
ガイド	本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 しています。必要に応じてお読みください。
△参照	本書内で参照していただきたい参照先を示します。
<u> ②参照</u>	オンラインマニュアル内で参照していただきたい参照 先を示します。

# 本文中の略語について

各製品を以下のように略記しています。

製品名称	本文中の表記
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Server	
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0	
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me
Microsoft® Windows® 98	Windows 98
Microsoft® Windows® 95	Windows 95
Microsoft® Windows® Version 3.1	Windows 3.1
Adobe® Reader	Adobe Reader
Adobe® Acrobat® Reader	Acrobat Reader

注: Windows 98/Me/NT4.0/2000/Windows Server 2003 のように併記する場合があります。

#### ●警告表示マークについて

本書では、製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられる恐れのある危害や損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。

# ⚠ 警告

1 注意

この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示していま す。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定される内容を示しています。

#### 絵記号の例とその意味



△で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容を表す絵(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

# 安全上のご注意

#### プリンタ設置および移動時のご注意





プリンタの上に花びん、植木鉢、コップなどの水の入った容器、金属物を置か ないでください。

感電・火災の原因となります。

湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かないでください。

感電・火災の原因となります。

電源プラグは、交流100V、15A専用コンセント以外には差し込まないでください。たこ足配線をしないでください。

感電・火災の原因となります。本機定格電源は100V、10Aとなっています。

添付の電源コード以外は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。

電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因となります。

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガソ リンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンタ を設置しないでください。

火災の原因となります。

延長コードは、定格(125V、15A)未満のものは使用しないでください。特に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。

異常な発熱や火災の原因となります。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ・ ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- ・電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険 です。)
- ・ 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 果たしません。)



風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。

感電・火災の原因となります。

# ⚠ 警告




変換プラグを使用する場合は、緑色のアース線を必ずいずれかに取り付けてく ださい。

- 電源コンセントのアース線
- ・銅片などを650mm以上地中に埋めたもの
- ・接地工事(第3種)を行っている接地端子

アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から抜いてから行ってください。アース接続できない場合は、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。

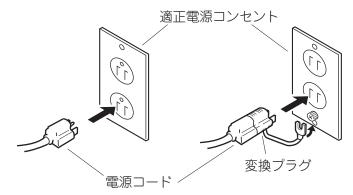



パラレルケーブルおよびオプション製品の取り付け取り外しを行うときは、必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

感電の原因となります。

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。

感電・火災・故障の原因となります。



近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさまる のを待ってください。

入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し、火災の原因となります。






直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。

高温によりカバーなどが過熱、変形、溶解する原因となったり、プリンタ内部が 高温となり、火災の原因となることがあります。

プリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタは壁から100mm以上離して設置してください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。プリンタの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンタを正しく使用し、プリンタの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。プリンタの上部には、日常の操作に必要な500mm以上のスペースを確保してください。

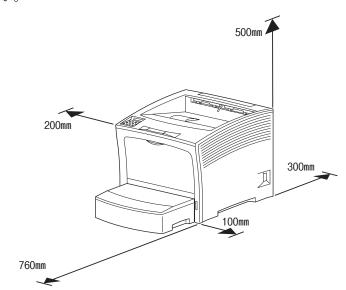

プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでください。

バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがや故障の原因となることがあります。





プリンタは重さ約88kg (フルオプション、消耗品を含む) に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。

プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。

プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。


プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。



プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約25kgあります。プリンタを動かす場合は必ず2人以上で持ち運んでください。

プリンタ本体に拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニットを取り付けたまま移動することは危険なので絶対にしないでください。プリンタを動かす場合は、必ずプリンタ本体から拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニットを取り外して別々に移動してください。また、プリンタを持ち上げるときは、プリンタの左右にあるくぼみをしっかりと持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。

落下によりけがの原因となることがあります。

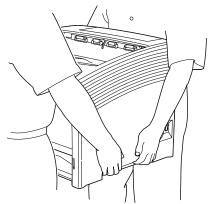



プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなどもはずしてください。

作業は足元に十分注意して行ってください。

電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本プリンタが倒れたりしてけがの原因となることがあります。

# プリンタ使用時のご注意





プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。

感電・火災の原因となります。

開口部 (通風口など) から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工しないでください。

重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、過熱したり すると、電源コードを傷め、感電・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは 使用しないでください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。修理は「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

故障の修理は、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。 カバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでください。

感電・火災の原因となります。

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。

火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示してある箇所以外絶対に開けないでください。内部の点検、修理は「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となったり、レーザ光漏れにより失明する恐れがあります。

プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

# ▲ 警告



電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた 布でよく拭いてください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子さまが誤って飲むことが ないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。



万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が消えるのを確認して、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)に 修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対におやめ ください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

万一、異物(金属片、水、液体など)が内部に入った場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ) にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。





電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。

熱がこもり、火災の原因となることがあります。

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。

プラグが変形し、火災の原因となることがあります。

**プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください**。 プリンタが動作状態になる場合があり、けがの原因となることがあります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

火災・故障の原因となることがあります。

つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。

紙片が残ったままになっていると火災の原因となることがあります。なお、定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないで、直ちに電源を切り、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないよう注 意してください。

けがの原因となることがあります。

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレスなどがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。

けがの原因となることがあります。



「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所(定着器やその周辺)には、絶対 触れないでください。

やけどの原因となることがあります。



- 1カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。
- ・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
- ・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。
- ・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- ・電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか。
- アース線は取り付けられていますか。

なお、異常がある場合は「ハードウェア修理相談センター」(191ページ) にご連絡ください。

# 1 注意



長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災の原因となることがあります。

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源スイッチを切らずにプリンタの清掃や保守を行うと、やけどや感電の原因となることがあります。



用紙排出部のローラが作動しているとき作動部には触れないでください。 指を挟み、けがをする原因となることがあります。

# プロセスカートリッジの取り扱い上のご注意





#### プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。

火中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。使用済みのプロセスカートリッジを処分するときは、当社の回収サービスをご利用ください。

⚠️参照 「使用済みプロセスカートリッジの回収サービス」(191 ページ)参照



#### トナーは目や口に入らないように注意してください。

プロセスカートリッジの交換時などにトナーが手に付いた場合は、速やかに洗い落としてください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。



プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤って飲むことがないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

# 目次

	製品を安全に使用し(いたたくために	1
	はじめに	3
	マニュアルの種類	3
	マニュアルの構成	4
	オンラインマニュアルの見かた	5
	オンラインヘルプの見かた	7
	製品に関する注意事項	8
	本マニュアルの表記	9
	本文中の略語について	. 10
	安全上のご注意	. 12
_	0.1—	
セット	アップ編	
•		
<b>生</b> 13	- 章 お使いになる前に	27
<b>万</b> Ⅰ-5		
	本機の特長 製品の確認 (梱包されている製品)	
	表品の確認 (梱包されている製品)	
	各部の名称と機能	
	※的 グ ノ ト・ノエア (CD-ROW) に JU (	. 34
<b>/</b> 0	÷	٥.
第23	章 プリンタ本体の設置	
	設置上のお願い	
	プリンタの寸法	
	プリンタの設置からインストールまで	
	本体の取り出し	. 39
	緩衝具の取り外し	
	オプションの取り付け	. 41
	プロセスカートリッジの取り付け	. 42
	電源の投入	. 44
	電源コードを接続する	
	電源スイッチをオンにする	45

	プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認 .	46
	用紙のセット	47
	給紙カセットに用紙をセットする	47
	給紙トレイに用紙をセットする	
	大容量給紙ユニットに用紙をセットする	54
	排紙トレイのセット	56
	設定一覧の印刷	57
	電源の切断	58
	ケーブルの接続	59
	パラレルインタフェースによる接続	60
	USBインタフェースによる接続	62
	LANケーブルの接続	63
	LANに接続するときの注意事項	
	複数のポートに同時接続するときの注意事項	65
笙3音	■ オプションの装着	67
N) O I	<b>- オプションのご紹介</b>	
	両面ユニット	
	プリンタRAMモジュール	
	プリンタLANアダプタ	71
	プリンタケーブル	71
	オプション取り付け上のご注意	72
	プリンタRAMモジュールの取り付けかた	73
	プリンタRAMモジュールを取り付ける	73
	プリンタRAMモジュールを取り外す	75
	両面ユニットの取り付けかた	76
	両面ユニットを取り付ける	
	両面ユニットを取り外す	
	拡張給紙ユニットの取り付けかた	
	拡張給紙ユニットを取り付ける	
	拡張給紙ユニットを取り外す	
	大容量給紙ユニットの取り付けかた	
	大容量給紙ユニットを取り付ける	
	大容量給紙ユニットを取り外す	91

# 運用編

第4章 日常の操作	. 97
印刷手順	
プリンタの状態確認(ポップアップ)	100
印刷の中止	101
パソコンの画面から中止する(双方向通信機能が有効のとき)	101
オペレータパネルから中止する	102
プロセスカートリッジの交換と使用上のご注意	
プロセスカートリッジの交換	104
プロセスカートリッジの取り扱いと保管	107
プリンタの清掃	108
プリンタ外部を清掃する	108
プリンタ内部を清掃する	109
プリンタを長時間使用しないとき	112
プリンタを移動するとき	113
近くに移動する	113
梱包して運搬する	116
第5章 オペレータパネルの操作	117
オペレータパネル	118
液晶ディスプレイの表示内容	119
電源投入時の表示内容	119
オンライン(印刷できる状態)時の表示内容	120
オペレータパネルからの設定(メニューモード)	122
基本的な操作	122
メニューモードの項目一覧	
オペレータパネルで行える主な設定と操作	
TCP/IPの動作確認	
セキュリティに関する設定	138

第6章	章 用紙について	. 141
	使用できる用紙	142
	給紙方法と用紙のサイズ	
	普通紙	143
	プレプリント紙、カラー紙	144
	長尺紙	144
	官製はがき	146
	OHPフィルム	146
	ラベル紙	146
	使用できない用紙	147
	本プリンタで使用できない用紙	147
	両面印刷で使用できない用紙	148
	給紙カセットで使用できない用紙	
	用紙の保管上のご注意	149
<u></u>		4 = 4
第/章	章 こんなときには	
	紙づまりになったとき	152
	紙づまりのおもな原因	153
	給紙部でつまった用紙を取り除く	
	装置内部でつまった用紙を取り除く	
	大容量給紙ユニットでつまった用紙を取り除く	
	故障かなと思ったとき	163
	印刷品質が低下したとき	166
	メッセージ一覧	170
	オペレータパネルのエラーメッセージ	170
	オペレータパネルの警告メッセージ	177
<i></i>	<b>.=</b> 4	170
付	<b>録</b>	
	プリンタの基本仕様	
	インタフェース仕様	183
	オプション品一覧	185
	サプライ品一覧	187
	用紙関係	189
	アフターサービスについて	191
索	引	193

# セットアップ編

第1章	お使いになる前に27
第2章	プリンタ本体の設置35
第3章	オプションの装着67

# 第 1 章

# お使いになる前に

この章では、プリンタを使用する前に知っておいていただきたいことについて説明します。

本機の特長	28
製品の確認(梱包されている製品)	
各部の名称と機能	31
添付ソフトウェア (CD-ROM) について…	

# 本機の特長

本機の特長を示します。

# 1 高速で高品位な印刷

XL-6300 は最大 40 ページ / 分の高速での印刷やメモリの増設を行わずに標準で解像度 1200dpi の高品位な印刷が可能です。

# 2 3つのポートに対応

USB、パラレル、LAN の3つのポートを標準装備しています。

また、Windows 2000/XP/Windows Server 2003 をご使用の場合、OS の標準 TCP/IP プリンタポートによる RAW 設定での印刷も可能です。

# **ろ** 高性能なプリンタドライバとネットワークソフトウェア

- ・プリンタドライバの設定により、N-up 印刷や拡大縮小印刷など、さまざまな印刷が可能です。
- ・ Printianavi 機能を利用することにより、プリンタの状態表示、印刷中止、印刷完了通知などが パソコンで行えるようになります。
- ・ネットワークソフトウェアにより、LAN やインターネット環境への対応や複数のプリンタの管理を実現します。

**⊘**参照 詳細は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

# 4 さまざまな用紙サイズに対応

定形では、最大 A3 サイズの用紙への印刷が可能です。また、はがき、ユーザ定義サイズ(長尺紙を含む)といったさまざまな種類の用紙への印刷も可能です。

# 5 便利な機能

給紙トレイおよび給紙カセット(オプションを含む)ごとに、自動給紙の指定(有効/無効)が可能です。

# 6 優れた拡張性

次のオプションを用意しており、使用環境に合わせて機能を拡張することができます。

- ・両面ユニットを取り付けることにより、用紙の両面に印刷することができます。
- ・標準の給紙カセット以外に拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニットを 2 段まで取り付けることができ、最大 3,200 枚の用紙をセットすることができます。

# ✔ 各種ユーティリティを添付

プリンタの状態を監視する「Printianavi ネットワークマネージャ」、小冊子の印刷ができる「HyperPrint お試し版」、ワープロ感覚で帳票を作成できる「RepoAgent お試し版」、パソコンでバーコード印刷ができる「かんたんバーコード Lite」を添付しています。

※ 添付ソフトウェアは、本書発行時現在のものです。詳細は添付の CD-ROM を参照してください。

# セットアップ編

# 8 セキュリティ機能の充実

ネットワーク経由でプリンタを使用する場合、指定した IP アドレスのホストのみにプリンタへのアクセスを許可したり、管理者以外のユーザがプリンタの設定を勝手に変更したりできないようにするなどセキュリティ面でも優れた機能を持っています。


# $\mathbf{9}$ CIDR(サイダー)のサポート

IP アドレス空間を効率的に利用できる CIDR 技術に対応しています。

# 製品の確認(梱包されている製品)

本プリンタは、添付品とともに梱包材で保護し、梱包してあります。梱包箱から取り出して、製品が揃っていることを確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

※プリンタは、必ず2人以上で持ち運んでください。

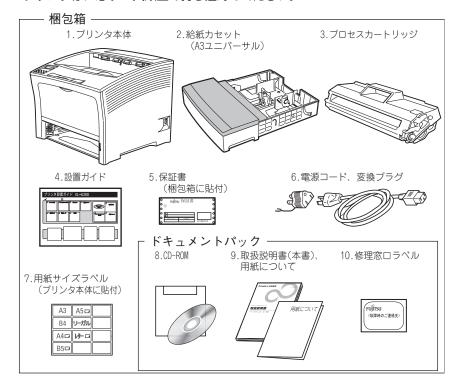

# お願い

本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル (パラレルケーブル、USBケーブル) は添付されていません。 別売ケーブルをお使いください。

△参照 「プリンタケーブル」(71 ページ)参照


## ガイド

移転など、プリンタを運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

# 各部の名称と機能


本製品の主要各部の名称と機能について説明します。

# ●前 面

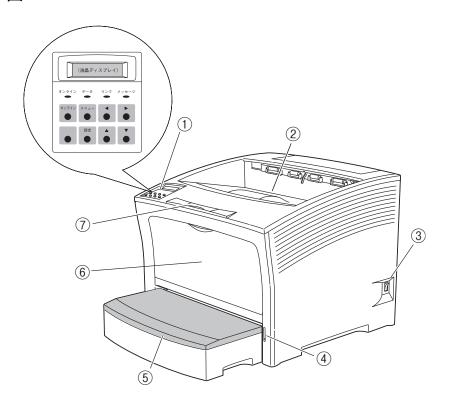


1	オペレータパネル	操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイがあります。
		<u>(                                    </u>
2	排紙部	印刷された用紙がおもて面を下にして排出されます。
3	電源スイッチ	電源を入/切します。
4	用紙残量メータ	給紙カセット内の用紙残量の目安が表示されます。
5	給紙カセット (A3 ユニバーサル )	A5 ~ A3 サイズの用紙をセットします。
6	給紙トレイ	開いて用紙をセットします。A4以下の用紙を横にセットし
		た場合は、閉じたままで使用できます。
7	排紙トレイ/排紙止め	B4 や A3 などの長い用紙に印刷するときに使用します。

# ●背 面

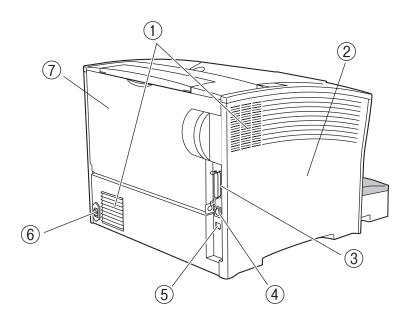

1	通風□	プリンタ内部の過熱を防ぐため、熱が放出されます。通風
		口をふさがないでください。
2	サイドカバー	両面ユニット (オプション ) やプリンタ RAM モジュール
		(オプション)を取り付けるときに外します。
3	パラレルケーブル	プリンタとパソコンをパラレルインタフェースで接続する
	コネクタ	ためのコネクタです。
4	LAN ケーブルコネクタ	プリンタを LAN 経由で接続するためのコネクタです。
(5)	USB ケーブルコネクタ	プリンタとパソコンを USB インタフェースで接続するた
		めのコネクタです。
6	電源コードコネクタ	電源コードを差し込むコネクタです。
7	背面カバー	両面ユニットを取り付けるときや、つまった用紙を取り除
		くときに開きます。

# ●内 部

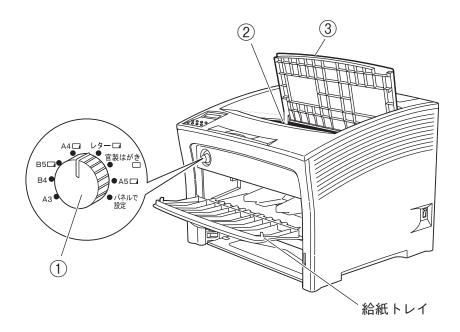

1	給紙トレイ用紙サイズ スイッチ	給紙トレイにセットした用紙のサイズを設定するスイッチです。『パネルで設定』の位置にすると、プリンタドライバまたはオペレータパネルで設定したサイズが有効となります。
2	プロセスカートリッジ	感光ドラム、現像器ユニット、およびトナーから構成される 機構です。
3	上部カバー	プロセスカートリッジを交換するときや、つまった用紙を取り除くときに開きます。

# 添付ソフトウェア (CD-ROM) について

添付 CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」には、パソコンから印刷するために必要なプリンタドライバやネットワークで使用するために必要なソフトウェア、プリンタをより快適に使用するために便利な各種のソフトウェアが収録されています。

これらのソフトウェアは、Printianavi インストーラからインストールできます。Printianavi インストーラは、添付 CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットすると自動的に起動します。

# ガイド

- ・Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてください。
- ・CD-ROM に収録されているソフトウェアの詳細は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」、および CD-ROM ドライブ直下にある「Readme.txt」を参照してください。

# 第2章

# プリンタ本体の設置

この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリンタが単体で正しく動作することを確認するまでの手順を説明します。

設置上のお願い	36
プリンタの寸法	37
プリンタの設置からインストールまで	38
本体の取り出し	39
緩衝具の取り外し	40
オプションの取り付け	41
プロセスカートリッジの取り付け	42
電源の投入	44
電源コードを接続する	44
電源スイッチをオンにする	45
プリンタの動作とオペレータ	
パネルの表示の確認	46

用紙のセット	47
給紙力セットに用紙をセットする	47
給紙トレイに用紙をセットする	51
大容量給紙ユニットに用紙をセットする	54
排紙トレイのセット	56
設定一覧の印刷	57
電源の切断	58
ケーブルの接続	59
パラレルインタフェースによる接続6	60
USB インタフェースによる接続(	62
LAN ケーブルの接続	63
LAN に接続するときの注意事項	64
複数のポートに同時接続	
するときの注意事項	65

# 設置上のお願い

安全に快適にプリンタをご利用いただくために、安全上のご注意とともに、以下の点に注意して設置してください。

・いつも良い状態でご使用いただける環境範囲は次のとおりです。

温度:10~32℃ 湿度:15~85%RH

温度 32 ℃以上のときは湿度 70% RH 以下、湿度が 85% RH 前後のときは温度 28 ℃以下でご 使用ください。(ただし、結露しないこと。)

冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴が付着し部分的に印刷できない場合があります。室温になじませてから使用してください。

・サーバ接続などによりプリンタの 24 時間運用や無人運用をする場合は、不慮の事故に対する 安全性を高める必要から、適切な防災対策(耐震対策、煙感知機、温度センサーなど)が施さ れた場所に設置してください。

また、防災管理者(警備員、管理人など)が建物内に待機していることも必要です。

- ・プリンタを前後左右に 5°以上傾けないでください。 トナーがこぼれるなど故障の原因となります。
- ・プリンタは凹凸のない、平らな場所に設置してください。
- 斜行等により印字ズレが大きくなったり、故障の原因となったりします。
- ・ラジオの雑音、テレビやディスプレイ(CRT)のチラツキやゆがみなど電波や磁気による障害が発生し、原因が本プリンタであると考えられる場合は、本製品の電源を切って障害がなくなるかどうか確認してください。電源を切ると電波や磁気による障害がなくなるようであれば、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。
  - プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ (CRT) の距離を離してみる。
  - プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ (CRT) の位置や向きを変えてみる。
  - プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ (CRT) の電源を別系統のものに変えてみる。
  - 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
  - ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
- ・ 化学薬品や油分を使用または保管している環境では本プリンタは使用しないでください。故障 の原因となります。
- ・プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。 電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因になります。


#### お願い


- 超音波加湿器をご使用のお客様へ- 超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になりますと、水中の不純物が大気中に放出され、プリンタの内部に付着して画像不良の原因となります。ご使用の際には、純水のご使用をお勧めします。

# プリンタの寸法

装置の寸法を示します。設置のときに参考にしてください。

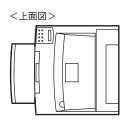

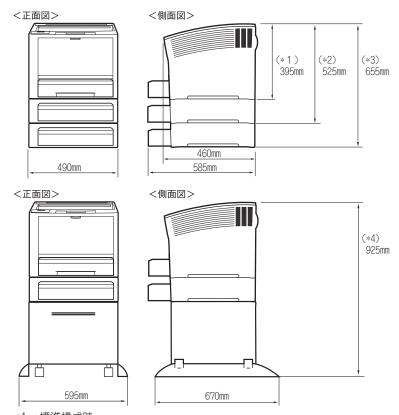

- \*1:標準構成時
- \*2:拡張給紙ユニット(500枚)を1段搭載時 \*3:拡張給紙ユニット(500枚)を2段搭載時
- \*4:拡張給紙ユニット(500枚)と大容量給紙ユニット(2000枚)を搭載時
  - 大容量給紙ユニットは最下段でのみ使用できます。

火災 プリンタの背面と側面には通風口があります。プリン タは壁から十分離して設置してください。

「安全上のご注意」(12ページ)参照 参照

設置する台は、プリンタの足全体が十分に載る大きさ けが のものを準備してください。

# プリンタの設置からインストールまで

プリンタの設置から印刷するために必要な設定までの流れを説明します。 プリンタの接続・運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設定を行ってく ださい。

#### プリンタ本体の設置

<u>▲参照</u> 「第 2 章 プリンタ本体の設置」 (35 ページ) 参照

プリンタから印刷が行えるように、プリンタ本体 の設置や用紙のセットを行います。



#### オプションの取り付け

- プリンタRAMモジュール
- 両面ユニット
- 拡張給紙ユニット など





ケーブルの接続 **参照** 「第2章 プリンタ本体の設置」(35 ページ) 参照

お使いの接続、運用形態にあわせてケーブルを接続します。



パラレルケーブル



USBケーブル









#### ソフトウェアのインストール

お使いの接続、運用形態にあわせて必要 なソフトウェアをインストールします。

※ CD-ROMをパソコンにセットしてください。






# 本体の取り出し

● 梱包箱を開け、製品を取り出す

製品の確認(梱包されている製品)」を参照し、まず製品がすべて揃っていることを確認 してください。

- 2 ビニール袋を取り外す
- **じ** プリンタの左右下部のくぼみを持ち、水平に保ちながら取り出す

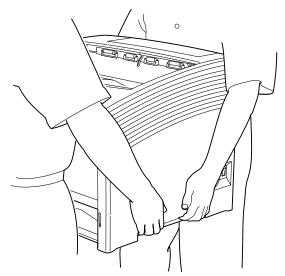


#### お願い


本体は約 25kg の重さがあります。必ず 2 人以上の人数で図の取っ手を持ち、背中や腰を痛めないように注意して運んでください。

→ 水平でしっかりした机などの上に静かに置く

# 緩衝具の取り外し

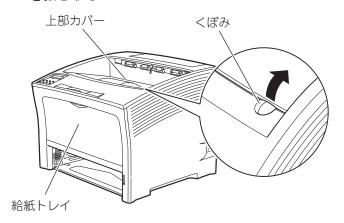

緩衝具(オレンジ色、2か所)をつまんだ状態で押し、内側にずらして引き抜く

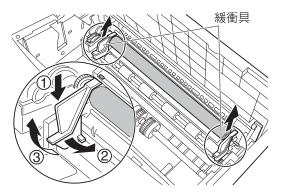

# セットアップ編

# オプションの取り付け

#### お願い

以下のオプションは、プロセスカートリッジの取り付けや用紙のセットを行う前にプリンタ本体に取り付けてください。

- ・プリンタ RAM モジュール
- ・ 両面ユニット
- ・拡張給紙ユニット
- ・大容量給紙ユニット

各オプションの取り付けは、第3章を参照してください。

<u>▲参照</u> 「プリンタ RAM モジュールの取り付けかた」(73 ページ)参照

▲ 「両面ユニットの取り付けかた」(76ページ)参照

▲ 「拡張給紙ユニットの取り付けかた」(80ページ)参照

▲ 下大容量給紙ユニットの取り付けかた」(85 ページ)参照

# プロセスカートリッジの取り付け

次の手順で、プロセスカートリッジを取り付けます。

#### お願い

- ・直射日光や強い光に当てないでください。
- ・プロセスカートリッジの取り付け作業は、強い光の当たる場所を避け、できるだけ5分以内で終了してください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗い流してください。
- ・感光体(ドラム)の表面には絶対に手を触れないでください。

#### ⚠ 注意

故 障 プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けて ください。専用品以外のプロセスカートリッジを取り 付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体 の故障の原因となる恐れがあります。

#### <u>▲参照</u> 「プロセスカートリッジの取り扱い上のご注意」(20 ページ)参照


0

プロセスカートリッジを 7 ~ 8 回振り、トナーを均一にする

トナーの状態が均一でないと、印字品質が低下することがあります。

#### お願い

感光体 (ドラム) の表面には、絶対に手を触れないでください。

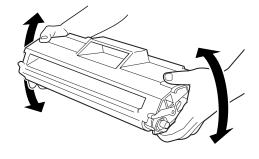


2

プロセスカートリッジを平らな場所に置き、片手で押さえながらトナーシールをゆっくり引き抜く

#### お願い

トナーシールを抜くときには、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でトナーシールが切れてしまうことがあります。


トナーシールは、引き抜くと全長約65cmです。 トナーシールを引き抜いた後は、プロセスカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。

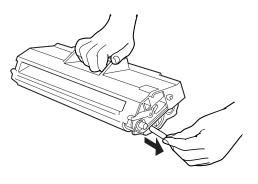


プロセスカートリッジの取っ手を 持ち、プロセスカートリッジの両 側にある突起をプリンタ内部の溝 に合わせて挿入する

#### お願い

- ・プリンタ内部の部品には手を触れないでく ださい。
- プロセスカートリッジ挿入時は、カート リッジがプリンタ内部に当たらないように 静かに入れてください。

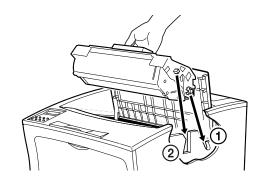


プロセスカートリッジを奥まで押 し込み、確実にセットされたこと を確認する

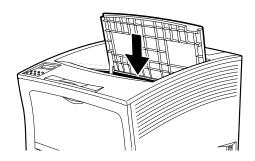

5 上部カバーを元に戻し、中央を押 して確実にロックする

#### お願い

上部カバーが確実にロックされたことを確認してください。完全にロックされていないと、印刷不良が発生することがあります。

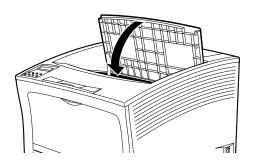

# 電源の投入

電源コードを接続し、プリンタの電源が入るかどうか確認します。



#### 電源コードを接続する

次の手順で、電源コードを接続します。

本プリンタの電圧定格値は、AC100Vです。


上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使用するコンセントの電圧が、プリンタの定格電圧と一致するか確認してください。

#### ⚠ 警告

- 感 電 電源コードを接続するときは、必ず電源スイッチをオフ(「○」側)にしてください。電源を切らずに接続すると、感電の原因となります。
- 火 災 電源コードのアース線は必ず専用のアース端子に接続 してください。
- 感 電 危険ですので次の箇所にアース線を接続しないでくだ さい。
  - ・ガス管(火災や爆発の危険があります)
  - ・電話専用アース線・避雷針 (落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です)
  - ·水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません)
- 感 電 プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタを載せないでください。電源コードが傷つき、感電・火災・ 故障の原因となります。



スイッチがオフ (「〇」側) である ことを確認する

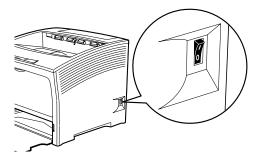






② 電源コードをプリンタ背面にある 電源コードコネクタに差し込む


#### お願い

本プリンタには平行3ピンの電源コードが 添付されています。できるだけ3ピンのコン セントをご使用ください。もし、3ピンの電源コンセントがない場合には、添付の変換プ ラグを使って図に示すように電源コードと アース線を接続してください。

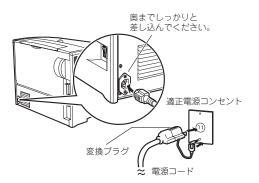

# 電源スイッチをオンにする


電源スイッチを「|」側に倒して電源を入れま す。

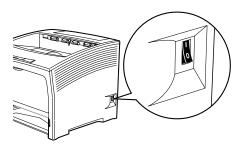



# プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「データ」「メッセージ」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

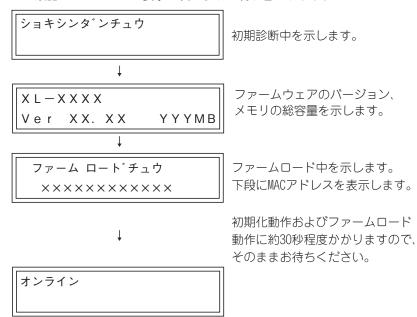

※カセットが未装着の場合、下段に「カセットカクニン」と表示されます。

# 用紙のセット



#### 給紙カセットに用紙をセットする

ここでは、標準の給紙力セットに用紙をセットする手順について説明します。

#### お願い

次の用紙は、給紙カセット、拡張給紙ユニット(オプション)、大容量 給紙ユニット(オプション)からは印刷できません。

官製はがき、厚紙(重量  $91g/m^2 \sim 135g/m^2$ )、OHP フィルム、ラベル紙、不定形用紙、長尺紙

給紙トレイに用紙をセットして印刷してください。

△参照 「給紙トレイに用紙をセットする」(51 ページ)参照

#### ガイド


- ・拡張給紙ユニット(オプション)が装着されている場合は、給紙カセットを、本体、拡張給紙ユニットのどちらにもセットできます。
- · 給紙トレイから印刷中でも、印刷を停止せずに給紙力セットに用紙をセットできます。
- ・異なるサイズの用紙を、同時に1つの給紙カセットにセットすることはできません。
- ・オプションの拡張給紙カセット(A4) および拡張給紙ユニット(オプション)に用紙をセットする場合も標準の給紙カセットと同じ手順でセットできます。



#### 給紙カセットを平らな場所に置く


#### ガイド

給紙カセットがプリンタにセットされている場合は、カセットをプリンタから引き抜いてください。

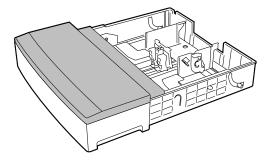





給紙カセットのフタを取る

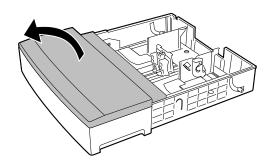


給紙カセットの中の金属板を手で 下げてロックする

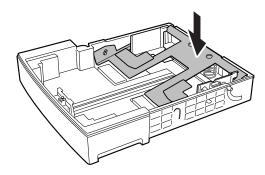

縦ガイドクリップを指でつまみ、 軽く持ち上げながら、矢印の方向 に移動する

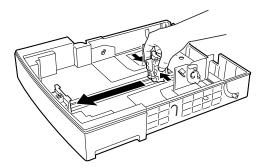

横ガイドクリップを指でつまみながら、矢印の方向に移動する

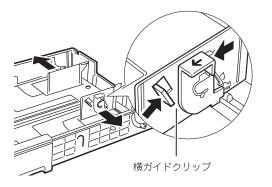




#### して、カセットの中央に入れる

#### お願い

- ・反り、しわ、折り目の入った用紙は使用し ないでください。
- ・最大積載可能枚数または用紙上限線を超え る枚数の用紙は、セットしないでください。
- ・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてく ださい。横ガイドの位置がずれていると、 用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因 となることがあります。
- ・用紙サイズによって、以下の方向に設定し てください。

A4、B5、A5、レターサイズ 横長 A3、B4、リーガルサイズ 縦長

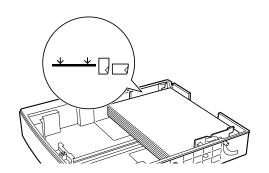

#### ガイド

- 給紙力セットに収容できる枚数は、約 500 枚 ( $64g/m^2$  の場合) です。
- ・500枚収納できる給紙力セットに小数枚 の用紙をセットした場合、用紙がたわむ 場合があります。異常ではありませんの で、そのままお使いください。



#### 横ガイドクリップを用紙の幅に合わ せ、用紙の端を揃える

用紙の向きは、用紙の短辺が横になるよ うにセットしたときが「縦」、用紙の長 辺が横になるようにセットしたときが 「横」になります。

#### お願い


用紙の端は横ガイドクリップのツメの下に 入れてください。




用紙の端をそろえ、縦ガイドク リップを用紙サイズ目盛りに合わ せる

#### お願い

縦ガイドクリップのストッパーが目盛りの 穴にぴったりはまっていることを確認して ください。

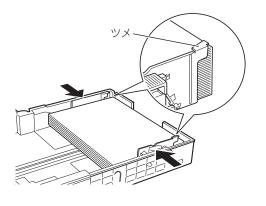

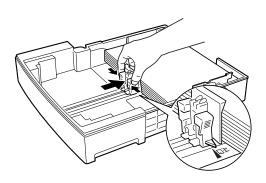



#### 給紙カセットのフタを閉める

必要に応じてプリンタに添付されている用紙サイズラベルを貼ります。

#### お願い


ほこりの付着を防ぐため、フタは必ず閉めてください。




給紙力セットのラベルが貼ってある 部分を両手で持ち、プリンタに押し 込み、奥までしっかり押し込まれて いることを確認する

#### お願い

- ・セットされていない給紙カセットがある と、『カセットカクニン n』(n はカセット 番号) と表示されます。
- ・給紙力セットは奥に突き当たるまで押し込んでください。突き当たるまで押し込んでいないと、カセットなしや、紙づまりの原因となります。

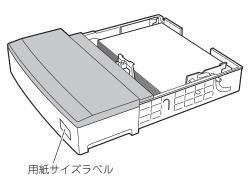

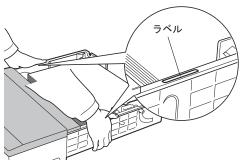

# 0

### 🔼 給紙トレイに用紙をセットする

ここでは、給紙トレイに用紙をセットする手順について説明します。


#### お願い


プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズと、実際に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障するおそれがあります。

プリンタ前面の上部中央にあるく ぼみに指をかけて、給紙トレイを 開ける


#### お願い

給紙トレイは約 80°の角度に開きます。給 紙トレイに必要以上の力をかけたり、用紙以 外の重たいものを載せないでください。 破損の原因となります。



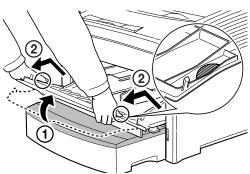

制 用紙ガイドを、使用する用紙サイズに合わせて動かす

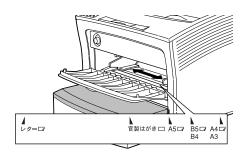





用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き 当たるまで入れる

#### お願い

- ・反り、しわ、折り目の入った用紙は、使用 しないでください。また、特殊紙を使用す るときは、よくさばいてから入れてくださ い。
- ・用紙ガイドのラベルにある線がセットできる用紙枚数の上限です。用紙は線が見える 範囲の枚数にしてください。
- ・印刷中は、給紙トレイを引き出さないでく ださい。装置が故障するおそれがあります。



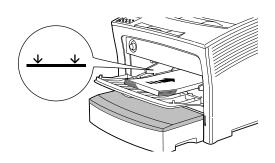


#### ガイド

給紙トレイに収容できる枚数は、約 200 枚  $(64g/m^2$  の場合)です。



給紙トレイの左右を持ち、突き当 たるまで押し込む

突き当たると「カチッ」という音がします。

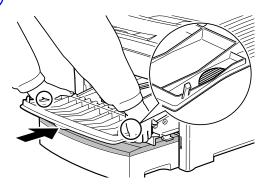

6 給紙トレイにセットした用紙のサイズを、給紙トレイ用紙サイズス イッチで設定する

> スイッチの表示にセットした用紙サイ ズがない場合は、「パネルで設定」の位 置にします。

#### ガイド

- 「パネルで設定」の位置にすると、プリンタドライバまたはオペレータパネルで設定したサイズが有効となります。
- ・A4 横の長さ以下のサイズの用紙をセットした場合は、給紙トレイを閉じて印刷することができます。



#### お願い

印刷中は、給紙トレイ用紙サイズスイッチを操作しないでください。プリンタが誤作動する場合があります。



#### 大容量給紙ユニットに用紙をセットする


オプションの大容量給紙ユニットに用紙をセットする手順について説明します。 大容量給紙ユニットには、A4 またはレターサイズの用紙を 2000 枚セットすることができます。



前面の給紙カセットを止まるまで 引き出す

#### お願い


給紙カセットを引き出すと内部のプレートが自動的に下がります。手を触れないようにしてください。

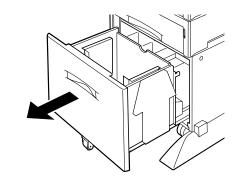

2

左右のガイドプレートを使用する 用紙のサイズ (A4 またはレター) に合わせる

つまみを外側に倒してガイドプレート を上に引き抜き、使用する用紙のラベル 位置に差し込みます。

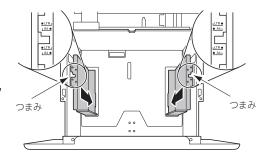

#### お願い


ガイドプレートをセットする際に、下側の用紙サイズ位置と上側の用紙サイズ位置が異なっていると、用紙が正しくセットされません。上下の用紙サイズ位置が合うようにガイドプレートを差し込んでください。



用紙を両手で持ち、給紙カセット にセットする

#### お願い

- ・反り、しわ、折り目の入った用紙は使用しないでください。
- ・用紙の四隅をそろえてセットしてください。用紙の四隅がそろっていないと紙づまりや装置の故障の原因となることがあります。
- ・トレイ内に貼ってあるラベルの線がセット できる用紙の上限です。上限線以上の用紙 をセットすると、紙づまりの原因となるこ とがあります。

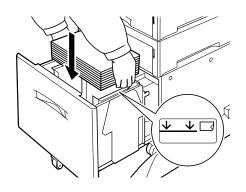




# 給紙カセットを大容量給紙ユニットの奥に突き当たるまでゆっくり 戻す

用紙を給紙可能な位置まで引き上げる リフトアップが行われます。

#### ガイド

大容量給紙ユニットのリフトアップ中に電源を切断した場合は、電源再投入時に用紙残量を正しく認識できません。その場合は、大容量給紙ユニットの給紙カセットを引き出し、内部のプレートが下がったことを確認してから給紙カセットを戻してください。

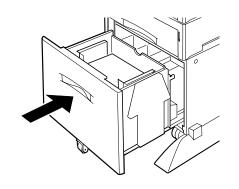


# 排紙トレイのセット

排紙トレイをセットする手順について説明します。



B4以上の用紙を排紙する場合は、排紙トレイを引き出し(①)、排紙止めを立てる(②)

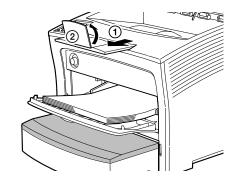


印刷した用紙が排紙部でばらばらになったり、プリンタから落下するときは、排紙部のスタンドを立てる

#### ガイド

特にめくれるようなカール癖のある用紙は 排紙部でばらけやすいのでスタンドを立て てご使用ください。

また、コシの弱い用紙はスタンドを立てておくと先端が引っかかることがありますので、ご注意ください。

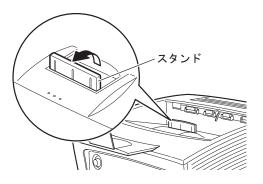


↓ 「メニュー」

# セットアップ編

# 設定一覧の印刷


次の操作で設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。



次のいずれかの状態であることを確認します。

- ・オペレータパネルの「オンライン」ランプが点灯し、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されている
- オペレータパネルに「オフライン」と表示されている
- オペレータパネルに「セツデン」と表示されている


- ②
  「メニュー」スイッチを押し、メニュー
  モードにする
- ⑤ 「▼」スイッチを押す
- (設定)スイッチを押す 設定の一覧の印刷が開始されます。
- り 印刷状態を確認する
- 「オンライン」または「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す

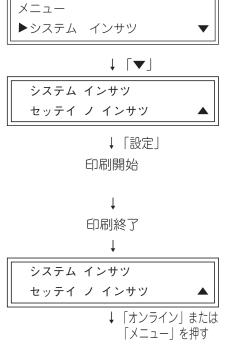

オンライン

# 電源の切断

電源を切るときは、電源スイッチをオフ(「○」側)に倒します。

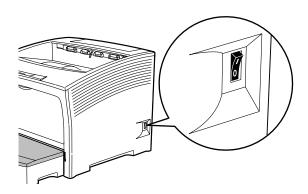

電源が切断されると、オペレータパネルのすべてのランプおよび液晶ディスプレイが消灯します。

#### お願い

印刷中は電源を切らないでください。もし電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。

√参照 「紙づまりになったとき」(152 ページ) 参照

以上でプリンタ本体の設置は完了です。目的に合わせて次の設定に進んでください。

- <u>▲参照</u> LAN ケーブルで接続するには「LAN ケーブルの接続」(63 ページ)参照

# ケーブルの接続

接続、運用形態にあわせ、プリンタにケーブルを接続します。

#### ガイド

- ・接続、運用形態は、お使いの環境に合わせて以下を目安に選択してください。
  - パラレルケーブル /USB ケーブルで接続
     1台のパソコンからのみ印刷する場合や、プリンタ用に IP アドレスを使いたくない場合に選択します。
     より速く印刷したい場合は、USB ケーブルによる接続をおすすめします。
- LAN ケーブルで接続 プリンタの設置場所を自由に動かしたい場合や、インターネットを 利用して印刷する場合に選択します。
- LAN ケーブルを利用するとデータの転送速度が高速になります。 ・サーバ経由で印刷すると、クライアント側の設定/管理が比較的容易に なります。また、大規模なネットワークに適しています。
- ・本プリンタは、パラレル /USB/LAN のケーブルを同時に接続することができます。

<u>▲参照</u> 「複数のポートに同時接続するときの注意事項」(65 ページ) 参照

# パラレルインタフェースによる接続

IEEE1284 準拠のパラレルインタフェースにパソコンを接続するときの注意事項と手順について説明します。

#### 環境

- ・パソコン 双方向パラレルインタフェースをサポートする PC/AT 互換機
- · OS Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 日本語版

#### ⚠ 警告

感 電 パラレルケーブルを接続するときは、必ず本プリンタ とパソコンの電源を切ってください。電源を切らずに 接続すると、感電の原因となります。

#### ⚠ 注意

故 障 ケーブルの接続は本書をよく読み、接続に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、プリンタおよびパソコンが故障する原因となることがあります。

#### お願い

パソコンとプリンタの接続に使用するパラレルケーブルは、1.5m以下のシールドケーブルをお使いください。

#### ガイド


本プリンタには、パラレルケーブルは添付されていません。別売ケーブルをお使いください。

△参照 「プリンタケーブル」(71 ページ)参照

# 0


電源スイッチを「〇」側に倒し、プリンタの電源を切断する

パソコンの電源も切断してください。

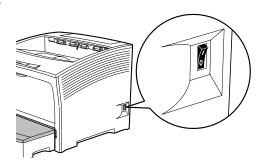


パラレルケーブルをプリンタ背面 にあるパラレルケーブルコネクタ に差し込み、両側のワイヤクリッ プで固定する

> パソコン側の接続は、パソコンの取扱説 明書を参照してください。

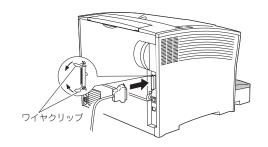

電源スイッチを「|」側に倒し、プリンタの電源を入れる

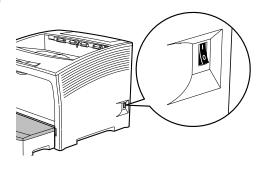

パソコンの電源を入れ、Windows を起動する この後は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」で、パラレル接続時のプリンタド ライバのインストール方法の説明を参照してください。

# USB インタフェースによる接続

USB インタフェースにパソコンを接続するときの注意事項と手順について説明します。

#### 環境

- ・パソコン USB インタフェースを内蔵する PC/AT 互換機
- · OS

Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003 日本語版

#### お願い

- ・Windows 3.1/95 から Windows 98/Me へアップグレードインストールした環境での動作は保証できません。
- · Windows 95/NT4.0 では動作しません。
- ・パソコンとプリンタの接続に使用する USB ケーブルは、5m 以下の シールドケーブルをお使いください。
- ・印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USB ハブを使用する場合は、パソコンと直接接続された USB ハブ に接続してください。
- ・本プリンタと接続した USB ケーブルのもう一方は、パソコン本体の USB コネクタ、またはセルフパワータイプの USB ハブ (電源コードや AC アダプタにより電源が供給されるタイプのハブ)のコネクタ に接続してください。上記以外の USB コネクタに接続すると、正常に動作しない場合があります。
- ・USB1.1 またはUSB2.0 に準拠したUSBケーブルを用意してください。


#### ガイド

- ・USB2.0 のケーブルを使用しても、本プリンタとの接続時は USB1.1 で動作します。
- ・USB ケーブルは本製品には添付されていません。お使いのパソコンに合わせて、別途購入してください。

▶ 「プリンタケーブル」(71 ページ)参照

- USBケーブルをプリンタ背面にある USB ケーブルコネクタに差し込む
- パソコンに USB ケーブルを接続する パソコン側の接続は、パソコンの取扱説 明書を参照してください。 この後は、『オンラインマニュアル』「ソ

この後は、『オンラインマニュアル』 | ソフトウェア編」で、USB接続時のプリンタドライバのインストール方法の説明を参照してください。

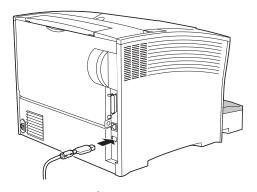

USBケーブル

# LAN ケーブルの接続

プリンタをネットワークに接続する手順について説明します。


プリンタをネットワーク経由で接続するときは、ハブユニット間をツイストペアケーブルで接続します。

100BASE-TX 対応のハブユニットに接続して 100Mbps でご使用になる場合には、必ずカテゴリー 5 のツイストペアケーブルをご使用ください。

また、次ページの「LAN に接続するときの注意事項」もあわせてお読みください。




プリンタの電源の切断(電源スイッチが「〇」側)を確認する

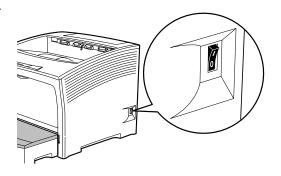

プリンタ背面にあるLANケーブル コネクタに LAN ケーブルを接続 し、電源を入れる

> この後は、『オンラインマニュアル』 「ソフトウェア編」で、ネットワーク 接続時の設定方法の説明を参照して ください。

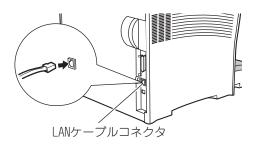

#### ガイド

LAN ケーブルで接続した場合は、プリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

IP アドレスは、添付の CD-ROM に納められたソフトウェアから設定可能ですが、オペレータパネルからプリンタ単体で設定することもできます。

<u>▲ ★照</u> オペレータパネルで IP アドレスを設定する方法は、「IP アドレスの設定」(134 ページ)参照



#### 🔼 LAN に接続するときの注意事項

・LAN ケーブルをハブユニットに接続した場合に、ハブユニット側のリンクランプが点灯せず、 ネットワークのサーバなどに接続できないときがあります。このときは、プリンタとハブユニッ ト双方の Ethernet タイプを同じ規格に設定してください。

本プリンタの Ethernet タイプは、「自動」「100Mbps Full」「100Mbps Half」「10Mbps」の中から選ぶことができます。プリンタの Ethernet タイプは、メニューモードの [初期設定] ー [LAN 設定] にある [Ethernet タイプ」で変更します。本製品の「10Mbps」は、「Half」です。

参照

メニューモードについては、


「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」(122 ページ)参照

ハブユニット側の設定については、ご使用のハブユニットの取扱説明書をお読みください。

- ・ハブユニット LH1100 と接続する場合は、次の点にご注意ください。
  - ケーブル長 100m のツイストペアケーブルは使用しないでください。100m のツイストペアケーブルでは、ネットワークのサーバなどに接続できないことがあります。
  - ハブユニットのラベルに「A8」以降の表記がある必要があります。「A7」や「A6」の表記がある場合は、「ハードウェア修理相談センター」(191 ページ)にご相談ください。

#### ラベルの見かたを次の図に示します。

ラベルの位置…ハブユニットの裏面の次に示す場所にあります。

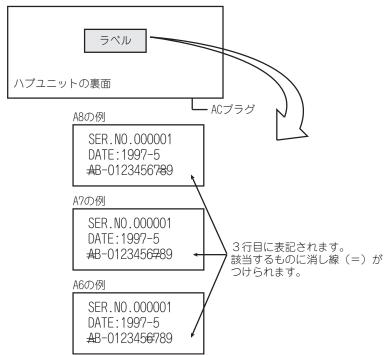





# 複数のポートに同時接続するときの注意事項

本プリンタは、LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともに、他のパソコンをパラレルポートや USB ポートにそれぞれ接続することができます。

複数のポートにプリンタを接続したときは、次の点にご注意ください。

- ・ポートは、自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状態によっては、ポートの 自動切り替えが働かない場合や、切り替えに時間がかかる場合があります。
- ・使用中のポートがある場合、他のポートは使用できません。複数のポートを同時に使用していて、パソコンの画面に「印刷エラー」などが表示された場合は、印刷中のパソコンからの印刷が完了してから印刷を再開してください。
- ・Printianavi および Printianavi ネットワークポートモニタを使用して複数台のパソコンから同時に印刷した場合、一台のパソコンから印刷中のときは、残りのパソコンに「プリンタが他で使用中のため待ち合わせています。」とメッセージを表示し、プリンタが使用中であることを通知します。
- ・使用中のポートで未印刷データがある場合、他のポートには切り替わりません。

#### お願い

印刷中は、プリンタから他のケーブルを抜き差ししないでください。



ポートの切り替え時間については、「第5章 オペレータパネルの操作」の「オペレータパネルからの設定 (メニューモード)」の「ポート設定」の「タイムアウト時間」(126ページ) 参照

# 第3章

# オプションの装着

本プリンタのオプションには、プリンタ RAM モジュール、両面ユニット、および拡張給紙ユニットがあります。これらの取り付けかたについて説明します。

オプションのご紹介	68
拡張給紙ユニット/大容量給紙ユニット	68
両面ユニット	69
プリンタ RAM モジュール	69
プリンタ LAN アダプタ	
プリンタケーブル	71
オプション取り付け上のご注意	
プリンタ RAM モジュールの取り付けかた.	73
プリンタ RAM モジュールを取り付ける	73
プリンタ RAM モジュールを取り外す	75
両面ユニットの取り付けかた	76
両面ユニットを取り付ける	77
両面ユニットを取り外す	79
拡張給紙ユニットの取り付けかた	80
拡張給紙ユニットを取り付ける	
拡張給紙ユニットを取り外す	
大容量給紙ユニットの取り付けかた	
大容量給紙ユニットを取り付ける	
大容量給紙ユニットを取り外す	91

# オプションのご紹介


本プリンタは、次のオプション品を用意しています。必要に応じてお買い求めください。



### 拡張給紙ユニット/大容量給紙ユニット

品名	型名	内容				
拡張給紙ユニット (A3)	XL-EF50T1	2 段目、3 段目の給紙ユニットとして使用できます。 A3 ~ A5 サイズ対応、500 枚セット可能な給紙カセットが添付されています。 (標準給紙カセット、サプライ品の給紙カセット(A3ユニバーサル)と同じ)				
拡張給紙ユニット (A4)	XL-EF50T3	2 段目、3 段目の給紙ユニットとして使用できます。 A4 ~ A5、レターサイズ対応、500 枚セット可能な 給紙カセットが添付されています。 (サプライ品の給紙カセット(A4)と同じ) XL-6300 専用				
大容量給紙ユニット	XL-HF200T3	2段目または3段目の給紙ユニットとして使用できます。 ただし、必ず最下段になるように装着してください。 A4、レターサイズ対応、2000 枚までセット可能です。 XL-6300 専用				

#### ●形態

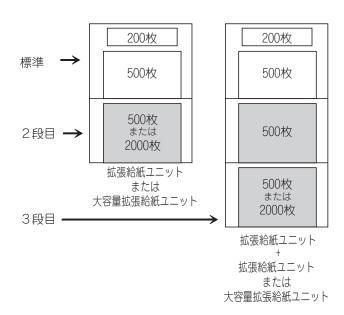

#### ガイド

- ・異なるサイズの用紙を、同時に1つの給紙カセットにセットすることは できません。
- ・印刷中でも、用紙が走行していない給紙カセットであれば、印刷を停止 することなく用紙をセットすることができます。





# 両面ユニット

品名	型名	内容			
両面ユニット	XL-DUPT1	両面印刷用のユニットです。			

オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、A3、A4 横、A5 横、B4、B5 横、リーガル、レター横サイズの用紙を両面印刷できるようになります。



# プリンタ RAM モジュール

本プリンタには、次のプリンタ RAM モジュールのいずれかを搭載することができます。

品名	型名	内容
プリンタ RAM モジュール -64MB	XL-EM64M5	RAM を 64MB 搭載したメモリモ ジュールです。
プリンタ RAM モジュール -128MB	XL-EM128M5	RAM を 128MB 搭載したメモリモ ジュールです。

#### ●用途

プリンタ RAM モジュールの容量を増やすことにより印刷保証範囲が増えます。また部単位印刷も可能になります。



印刷保証範囲については、次ページの「プリンタ RAM モジュールの有無と印刷可能範囲」参照



部単位印刷については、プリンタドライバのヘルプまたは『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

#### ●プリンタ RAM モジュールの有無と印刷可能範囲

搭載されている RAM の容量によって、印刷できる用紙サイズが異なります。これらの関係を次の表に示します。

	32MB (プリンタ RAM モジュールなし)					96MB/160MB (プリンタ RAM モジュールあり [64MB/128MB])						
用紙	片面			両面		片面			両面			
サイズ / 解像度 	300 dpi	600 dpi	1200 dpi	300 dpi	600 dpi	1200 dpi	300 dpi	600 dpi	1200 dpi	300 dpi	600 dpi	1200 dpi
А3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Letter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
はがき	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_	_	_
ユーザ 定義 サイズ	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_	_	_
長尺紙	0	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	_

- ◎: どんなデータも確実に印刷できます。
- ○: データの内容によって印刷できない場合があります。(プロテクトモード使用時は印刷できません。)
- 一: 本設定では印刷できません。

解像度、プロテクトモード:プリンタドライバで設定します。

**⊘参照** プリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照





## 🚺 プリンタ LAN アダプタ

本製品内蔵のプリンタ LAN ポートは、次の規格 (プロトコル)に対応しています。

· 100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)

IPX/SPX プロトコルを利用する場合は、次のプリンタ LAN アダプタをご使用ください。

品名	型名	内容
プリンタ LAN アダプタ		100BASE-TX/10BASE-T に対応した LAN アダプタです。NetWare 3.1xJ、 IntranetWare、NetWare5 に対応して います。



## プリンタケーブル

ご使用のパソコンに対応したケーブルをご使用ください。

## お願い

以下の長さのシールドケーブルをお使いください。 パラレルインタフェースケーブル:1.5m 以下 USB ケーブル:5m 以下

## ガイド

本製品にはプリンタケーブルは添付されていません。パソコン本体に添付のケーブルか、別売ケーブルをお使いください。

別売ケーブルは以下のものが用意されています。

## ●パラレルインタフェースケーブル

品名	型名	備考
プリンタケーブル	FMS-CBL711	PRIMERGY/GRANPOWER 5000 シリーズに接続できます。
プリンタケーブル	FMV-CBL712	FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できます。

## ● USB ケーブル

品名	型名	備考
プリンタ USB ケーブル	XL-CBLU2	Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンに接続 できます。本ケーブルは USB2.0 に対応 していますが、本プリンタとの接続時は USB1.1 で動作します。

## オプション取り付け上のご注意

オプションを取り付けるときは、次のことがらを守ってください。

## ⚠ 警告

感 電 オプションを接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。 当社推奨品以外を接続すると 感雷・小然・故障の原

当社推奨品以外を接続すると、感電・火災・故障の原因となります。

#### ⚠ 注意

けが オプション類の取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、ケガや故障の原因となることがあります。

## お願い

オプションの取り付け、取り外しを行う際は、必ず電源を切った状態 で作業してください。

## プリンタ RAM モジュールの取り付けかた

メモリを増設するためのプリンタ RAM モジュールの取り付け、取り外しについて説明します。

## ⚠ 警告

プリンタ RAM モジュールの取り付けおよび取り外しは、電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いた後行ってください。電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因となります。

## お願い

静電気によってプリンタ RAM モジュールが破壊されないように、次の点にご注意ください。

- ・本製品に取り付ける直前まで、袋からモジュールを取り出さないでください。
- ・モジュールに触れる前に、金属製のもの(ロッカーなど)に触れて、 人体の静電気を取り除いてください。
- ・モジュールを持つときは、必ずモジュールの端を持ってください。モ ジュールの電気回路部品および配線部分に手を触れないでください。

# 0

## プリンタ RAM モジュールを取り付ける


プリンタ RAM モジュールは、次の手順で取り付けます。

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す


プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。

パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。

サイドカバーを背面にずらし(①)、 下方のくぼみ部分を手前に引いて (②)下方向に外す(③)

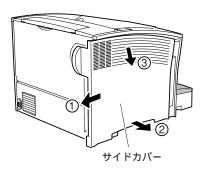

2 か所のネジをドライバを使って 緩め、パネルを上に持ち上げなが ら上部のツメから外す

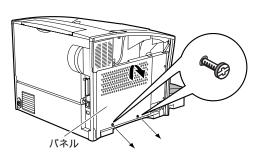



コネクタ両端のレバーを開き、プリンタ RAM モジュールの向きに注意し、コネクタの溝に合わせてゆっくりと差しこむ


## お願い

プリンタ RAM モジュールの基板は壊れやすいので、取り扱いには十分注意してください。




パネルをネジ(2本)で固定し、サイドカバーを取り付ける

上部のツメにパネルをはめ込み(①)、ネジ(2本)をドライバを使って締めます(②)。

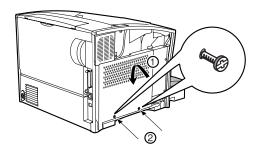

iip.

サイドカバーの上部をプリンタの 上部に差し込み(①)、プリンタ下 部にあるレールの切れた箇所にサイドカバーの突起を合わせる(②) サイドカバーをプリンタ本体に 沿って、前側にスライドさせる(③)

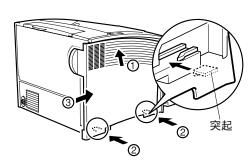

## ガイド

プリンタ RAM モジュールを増設したときは、電源を投入した直後にオペレータパネルの液晶ディスプレイの下段に表示される「YYYMB」でメモリの総容量を確認します。プリンタ RAM モジュールを増設したときは「96MB」または「160MB」と表示されます。

XL - XXXX

Ver XX.XX YYYMB

## お願い

プリンタRAMモジュールを増設した場合は、 必ずプリンタドライバで装置オプションの 設定を行ってください。

<u>◎参照</u> 設置方法についてはプリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照




# 🔽 プリンタ RAM モジュールを取り外す

プリンタ RAM モジュールを取り外すときは、左右のレバーを指で開き、手前に引き抜きます。

参照

サイドカバーの外しかたや取り付けかたは、 「プリンタ RAM モジュールを取り付ける」(73 ページ)参照

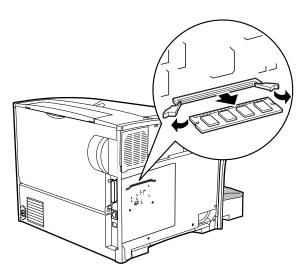

## 両面ユニットの取り付けかた

オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、次のサイズの用紙を両面印刷できるようになります。

A3、A4 横、A5 横、B4、B5 横、リーガル、レター横

#### ⚠ 警告


感 電 両面ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いた後に行ってください。電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因となります。

#### ⚠ 注意

故 障 両面ユニットは、本プリンタ用の製品を取り付けてください。また、本プリンタ用の両面ユニットを、他のプリンタ(XL-6100/6010)に取り付けることはできません。指定外の両面ユニットを取り付けると、両面ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因となります。

やけど 「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所(定着器や その周辺)には、絶対に触れないでください。 やけどの原因となることがあります。

#### 警告ラベル

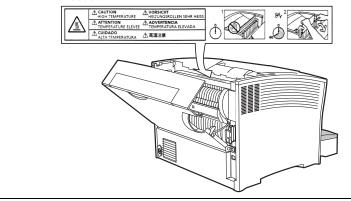



## 両面ユニットを取り付ける

両面ユニットは、次の手順で取り付けます。


🥡 プリンタの電源を切り、ケーブルを外す

プリンタの電源スイッチを 「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。


パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。

② 背面カバーを開き、サイドカバー を外す

背面カバーの上部中央にあるくぼみに指をかけて背面カバーを開きます(①)。サイドカバーを背面にずらし(②)、下方のくぼみ部分を手前に引いて(③)下方向に抜きます(④)。

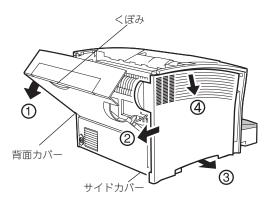


両面ユニットの左右のつまみ(オレンジ色)を持ち、下部にある2本のピンをプリンタのガイドにのせる

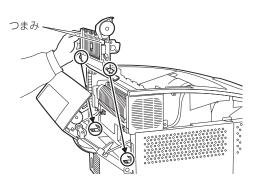

> しっかりと固定されていること(2か 所)を確認します。

## お願い


両面ユニットが確実に取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、動作不良や紙づまりなどの原因となります。

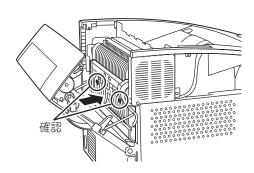




## サイドカバーを取り付け、背面カー バーを閉じる

サイドカバーの上部をプリンタの上部 に差し込み(①)、プリンタ下部にある レールの切れた箇所にサイドカバーの 突起を合わせます(②)。サイドカバー をプリンタ本体に沿って前側にスライ ドさせます(③)。背面カバーを閉じま **す**(④)。

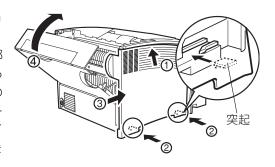



# •

## 両面ユニットを取り外す


両面ユニットは、次の手順で取り外します。

0


## プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す

両面ユニットを取り付けるときと同じ手順で、プリンタの電源を切り、電源コード、パラレルケーブル、USB ケーブル、および LAN ケーブルを外します。次に背面カバーを開き、サイドカバーを取り外します。

回面ユニットの左右のつまみを 持って手前に引き、プリンタから 取り外す

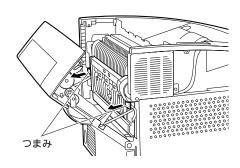

**⑤** 両面ユニットを真上に引き上げる

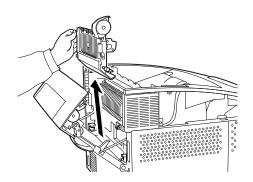

サイドカバーを取り付け、背面カバーを閉じる

両面ユニットを取り付けるときと同じ手順で、サイドカバーを取り付け、背面カバーを閉じます。

## 拡張給紙ユニットの取り付けかた

本プリンタには、2 種類の拡張給紙ユニットを取り付けることができます。プリンタへの取り付け/取り外しかたは、どちらの拡張給紙ユニットの場合も同様です。また、用紙のセットのしかたは、標準の給紙力セットに用紙をセットする方法と同じです。

本製品には、拡張給紙ユニット2段、または拡張給紙ユニットと大容量給紙ユニットとの組み合わせで最大2段まで取り付けることができます。

## 

拡張給紙ユニットの取り付け形態については、「オプションのご紹介」(68 ページ)参照


感電 拡張給紙ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いた後に行ってください。


電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因となります。

## ⚠ 注意

⚠ 警告

故障 拡張給紙ユニットは、本プリンタ用の製品を取り付けてください。また、本プリンタ用の拡張給紙ユニットを、他のプリンタ(XL-6100/6010)に取り付けることはできません。指定外の拡張給紙ユニットを取り付けると、拡張給紙ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因となります。





XL-6300/6200用(XL-EF50T1)

XL-6100/6010用(XL-EF50K1)

- けが・拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、十分に注意してください。手を傷つける恐れがありませ
  - ・プリンタと拡張給紙ユニットの間に指を挟まないように注意してください。けがの原因となることがあります。
  - ・本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約25kg あります。プリンタを動かす場合は、必ず2人以上で持ち運んでください。プリンタ本体に拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニットを取り付けたまま移動することは危険なので絶対にしないでください。プリンタを動かす場合は、必ずプリンタ本体から拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニットを取り外して別々に移動してください。また、プリンタを持ち上げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折り、プリンタ本体のくぼみをしっかり持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によりケガの原因になることがあります。




## 拡張給紙ユニットを取り付ける

拡張給紙ユニットは、次の手順で取り付けます。

- 0
- プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す

プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。


パラレルケーブル、LAN ケーブルおよび USB ケーブルを外します。

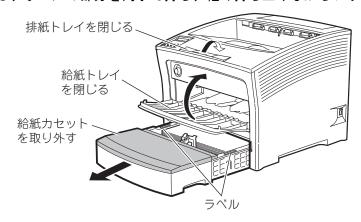

が 拡張給紙ユニットを梱包箱から取り出し、設置場所に置く

## ガイド


取り付ける拡張給紙ユニットが1段しかない場合は、 6へ進んでください。

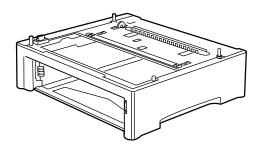



#### 拡張給紙ユニットを2段取り付けるときは、あらかじめ2個の拡張給紙ユニッ トをネジで固定する

1段目の拡張給紙ユニットを2段目の拡張給紙ユニットに重ねます。このとき、2段目の 拡張給紙ユニットの突起(3か所)が1段目の拡張給紙ユニット底面の穴に納まるように 位置を合わせます。1段目の拡張給紙ユニット内部のネジ穴(2か所)に、付属のネジを 通して締め、拡張給紙ユニットを固定します。

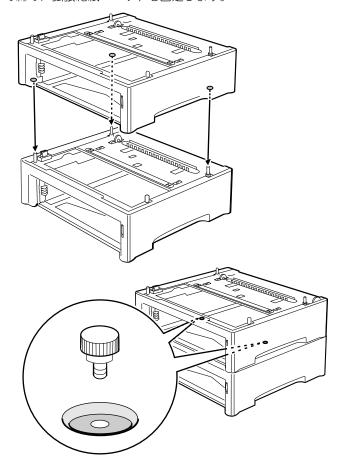





**り** プリンタを水平に持ち上げ、拡張 給紙ユニットの突起(3か所)が、 プリンタ底面の穴に入るように、 プリンタをゆっくりおろす

## お願い

拡張給紙ユニットを 2 段以上設置する場合 は、拡張給紙ユニットどうしをしっかりと取 り付けてから、プリンタ本体と接続してくだ さい。

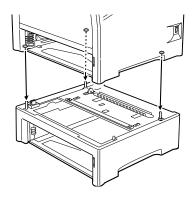




 プリンタ本体の給紙ユニット内部 のネジ穴(2個)に付属のネジ(2本)を通して締め、拡張給紙ユニッ

トを固定する

## お願い

拡張給紙ユニットを増設した場合は、必ずプリンタドライバで装置オプションの設定を行ってください。

<u>◎参照</u> 設置方法についてはプリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

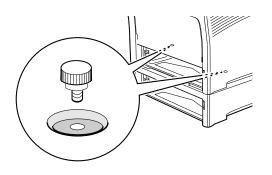

# 🛕 拡張給紙ユニットを取り外す


拡張給紙ユニットは、次の手順で取り外します。

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す

プリンタの電源スイッチを 「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。

パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。

給紙トレイと排紙トレイを閉じ、給紙カセットを一度止まるまで手前に引き出し、ラベルの部分を両手で持ち、軽く持ち上げながらプリンタおよび拡張給紙ユニットから抜く

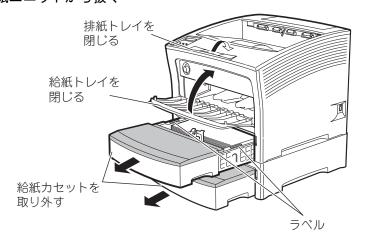




2 か所の固定ネジを外す

## お願い

取り外した拡張給紙ユニットと付属の固定 ネジを、破損または紛失することのないよう に保管してくだい。

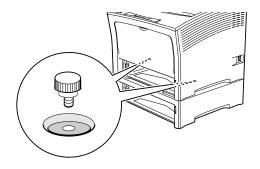




プリンタの左右両側のくぼみを2人でしっかり持ち、プリンタをまっすぐに 持ち上げる

## お願い

まっすぐに持ち上げてください。無理に取り外すと、接続用ピンなど の接続部分を損傷することがあります。

## 大容量給紙ユニットの取り付けかた

大容量給紙ユニットを取り付けると、A4 サイズまたはレターサイズの用紙を 2,000 枚セットできます。プリンタに直接取り付けたり、オプションの拡張給紙ユニット (1 台) と組み合わせて取り付けることができます。

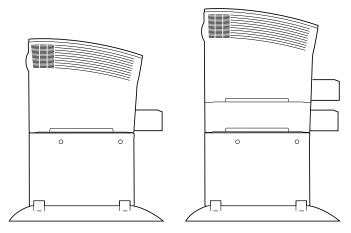

参照

大容量給紙ユニットの取り付け形態については、「オプションのご紹介」(68 ページ) 参照

## ⚠ 警告

感電

大容量給紙ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いた後に行ってください。

電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因となります。

## 1 注意

けが

- ・大容量給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、 十分に注意してください。手を傷つける恐れがあります。
  - ・プリンタと大容量給紙ユニット、または拡張給紙ユニットとの間に指を挟まないように注意してください。けがの原因となることがあります。
  - ・本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約25kg あります。プリンタを動かす場合は、必ず2人以上で持ち運んでください。プリンタ本体に拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニットを取り付けたまま移動することは危険なので絶対にしないでください。大容量給紙ユニットの下に付いているキャスタは、平らな場所の移動時のみ利用可能です。段差や傾斜がある場所を移動する場合は、必ずプリンタ本体を取り外し、大容量給紙ユニットを持ち上げて運んでください。また、ブリンタを持ち上げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折り、プリンタ本体のくぼみないように十分に膝を折り、プリンタ本体のくぼみをしっかり持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によりケガの原因となることがあります。



## 🔼 大容量給紙ユニットを取り付ける


大容量給紙ユニットは、次の手順で取り付けます。

1 プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す


プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。

パラレルケーブル、LAN ケーブルおよび USB ケーブルを外します。


給紙トレイおよび排紙トレイから 用紙を取り除き、給紙トレイを閉 じる

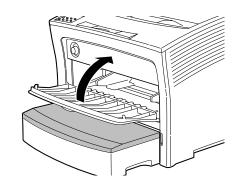

給紙カセットを軽く持ち上げながらプリンタから抜く

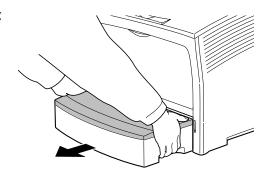


大容量給紙ユニットを梱包箱から 取り出し、平らな場所に置く

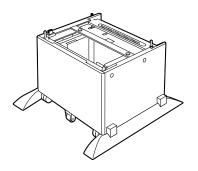


**5** 大容量給紙ユニット前面のキャス ターにあるストッパを止める


## ガイド

拡張給紙ユニットがない場合は、②へ進ん でください。



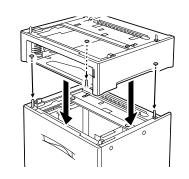


拡張給紙ユニット底面にあるネジ 穴(2ヵ所)にネジを通し、大容 量給紙ユニットと拡張給紙ユニッ トを固定する

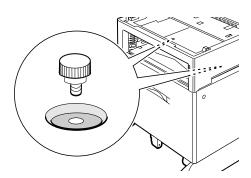

容量給紙ユニットまたは拡張給紙 ユニットのガイドピン(3本)がプ リンタの底面の穴に入るように合 わせる。その後、ゆっくりとプリ ンタをおろす


## お願い

プリンタはゆっくりおろしてください。勢い よくおろすとプリンタ内の部品が壊れる場 合があります。

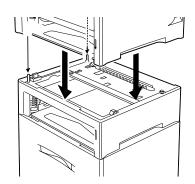



プリンタ底面にあるネジ穴(2ヵ 所 ) にネジを通し、大容量給紙ユ ニットまたは拡張給紙ユニットを 固定する

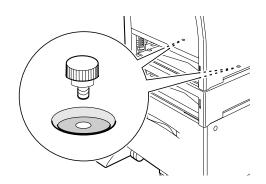




大容量給紙ユニットに用紙をセッ トする


#### 参照

用紙のセット方法 「大容量給紙ユニットに用紙をセット する」(54 ページ) 参照

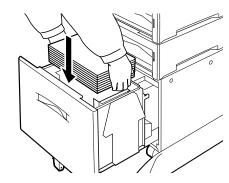


き当たるまで押し込む

突き当たるまで、完全に押し込みます。

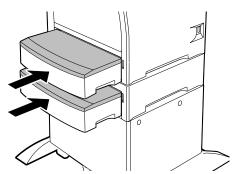


プリンタの電源コード差し込み口 に電源コードを取り付け、電源プ ラグを電源コンセントに差し込む

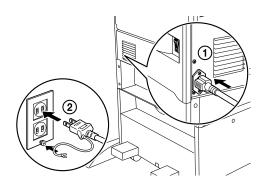




## 大容量給紙ユニットに添付されている固定材を取り付ける


① 電源コードを固定材の保持部ではさ み、固定材の先端をプリンタ背面の穴 に強く押し込みます。

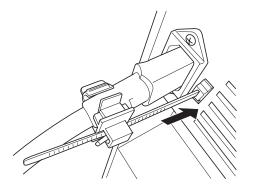

② 保持部を電源プラグに突き当たるま で移動します。

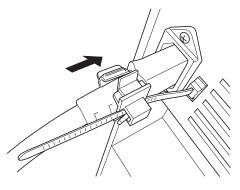


③ 保持部を図のように固定します。

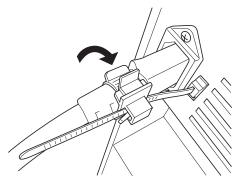



電源スイッチを「丨」側に倒し、 プリンタの電源を入れる

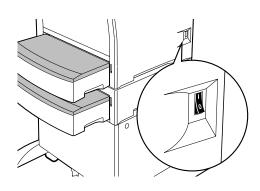



# オペレータパネルに「オンライン」と表示されることを確認する

オンライン

## ガイド

エラーメッセージが表示された場合は、「オペレータパネルのエラーメッセージ」(170 ページ)を参照してください。

## お願い

大容量給紙ユニットを増設した場合は、必ずプリンタドライバで装置 オプションの設定を行ってください。 なお、プリンタのオペレータパネルやプリンタドライバでは、大容量 給紙ユニットも「給紙カセット」として表示されます。 例)

・標準+大容量給紙ユニットの場合 標準カセット: カセット1 大容量給紙ユニット: カセット2

・標準+拡張給紙ユニット+大容量給紙ユニットの場合

標準カセット: カセット1 拡張給紙ユニット: カセット2 大容量給紙ユニット: カセット3

<u>◎参照</u> プリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』 「ソフトウェア編」参照



## □ 大容量給紙ユニットを取り外す

大容量給紙ユニットは、次の手順で取り外します。


## プリンタの電源を切る

プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。




#### 電源コードの固定材を取り外す


①手前のつまみを手前に開きながら (((a))、保持部を解除します(((b))。

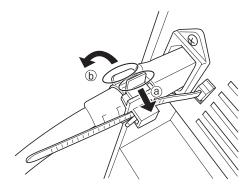

② 図の○で囲まれた部分を押しながら (個)、保持部を後ろへ移動します (b).

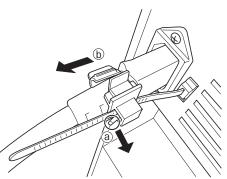

③ 電源コードを電源コンセントおよび プリンタの電源コードコネクタから 抜きます。

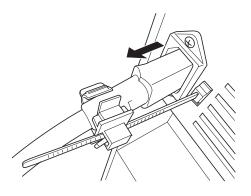




# 分のでは、


パラレルケーブル、LAN ケーブルおよび USB ケーブルを外します。




がらプリンタから抜く

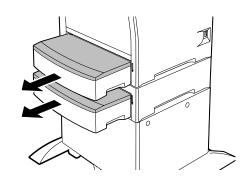


**り** プリンタ内部のねじ(2ヶ所)を 取り外す

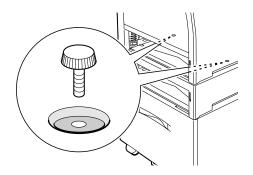

**6** プリンタを水平に持ち上げて、拡 張給紙ユニットから取り外す

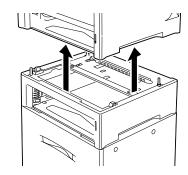


拡張給紙ユニット底面のねじ(2ヶ 所)を取り外す

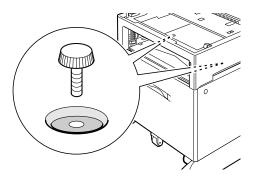



拡張給紙ユニットを水平に持ち上 げて、大容量給紙ユニットから取 り外す

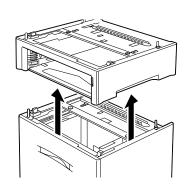

# 運用編

第4章	日常の操作97
第5章	オペレータパネルの操作117
第6章	用紙について141
第7章	こんなときには151

# 第 4 章

# 日常の操作


この章では、本プリンタを使用するうえで日常 的に必要となる操作について説明します。

印刷手順	98
プリンタの状態確認(ポップアップ)	
印刷の中止	101
パソコンの画面から中止する(双方向通信機能が有効のと	
オペレータパネルから中止する	102
プロセスカートリッジの交換と使用上のご注意	
プロセスカートリッジの交換	104
プロセスカートリッジの取り扱いと保管	107
プリンタの清掃	108
プリンタ外部を清掃する	108
プリンタ内部を清掃する	109
プリンタを長時間使用しないとき	112
プリンタを移動するとき	113
近くに移動する	113
梱包して運搬する	116

## 印刷手順

アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作について説明します。印刷手順はアプリケーションによって異なります。 ここでは、ワードパッドを例に説明します。

- り ワードパッドでデータを作成する
- 2 [ファイル] メニューから [印刷] を選択する

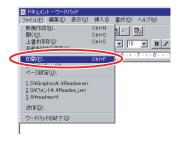

3 プリンタが正しく選択されていることを確認し、[プロパティ]をクリックする





## 各項目を設定し、[OK] をクリックする



<u>𝑉換照</u> 各設定項目の詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」または 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

6

#### [OK] をクリックする

印刷が開始されます。

▲参照 うまく印刷できないときは、「第7章 こんなときには」(151 ページ)参照

運

用

編

# プリンタの状態確認(ポップアップ)

Printianavi を使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることできます。 Printianavi は、印刷が実行されるとプリンタのモニタを開始します。プリンタでエラーが発生すると、エラーの内容と対処方法を、パソコンの画面にポップアップ表示します。





Printianavi によるエラー情報をポップアップ表示にするための設定、および詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

## 印刷の中止

印刷開始後(データランプ点滅または点灯)、印刷を中止する2つの方法を説明します。




## パソコンの画面から中止する(双方向通信機能が有効のとき)

パソコンから印刷を中止するときの操作は、[Printianavi] ダイアログの表示方法の設定によって異なります。

●ポップアップ表示のとき

[印刷中止] をクリックする

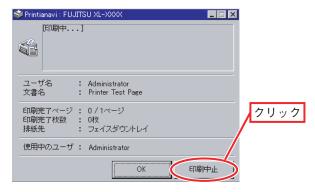

●エラー時ポップアップ表示または最小化のとき

タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、「印刷中止」をクリックする



運

用



## ガイド

タスクトレイのアイコンを右クリックし、「印刷中止」を選択して、印刷 を中止することもできます。



# 🔽 オペレータパネルから中止する

オペレータパネルでプリンタをオフライン状態に切り替えて、リセットの操作をします。 プリンタをリセットすると、プリンタ内の未印刷データを消去し、パソコンから残りデータを受信しながら、印刷ジョブを削除します。

Printia XL ドライバから印刷しているときは、印刷ジョブの終了を検出するとリセット(初期化)を終了します。



#### 印刷中に「オンライン」スイッチ を押す

 $\times \times \times \times \times$  には、使用ポートが表示されます。

印刷中の用紙を排出し、オフライン状態 になります。 インサツチュウ XXXXX 1-A4

↓ 「オンライン」

ハイシュツ ショリチュウ 1-A4

2

## 「リセット」スイッチを押す

このとき「オンライン」スイッチを押すと、リセットせずに印刷を再開します。

↓「リセット」

ショキカ シマスカ (Y, N) ? リセット→Y オンライン→N



# **目** 再度「リセット」スイッチを押す

プリンタを初期化します。

受信データがあると、データランプが点 滅します。

初期化が終了すると、オンライン状態に 戻ります。

↓「リセット」

ショキカチュウ

## ガイド

プリンタの接続方法や使用しているパソコンによっては、印刷ジョブが完 全には削除できず、オンライン状態に戻った後、文字化けなどのトラブル が発生することがあります。Printianavi を使用しているときは、パソコ ン上の Printianavi メッセージ上から「印刷中止」または「印刷打ち切り」 を行うことをお勧めします。

<u>▲ 後照</u> オペレータパネルの詳細は「第5章 オペレータパネルの操作」(117 ページ)参照



用

## プロセスカートリッジの交換と使用上のご注意

プロセスカートリッジの交換のしかたと使用するときの注意事項について説明します。

# つ プ

## プロセスカートリッジの交換

プロセスカートリッジ1本あたりの目安として、LB314Aの場合A4サイズの用紙で約6000ページ、LB314Bの場合A4サイズの用紙で約15000ページの印刷ができます。トナーの残りが少なくなると、プロセスカートリッジの交換を促すメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。この表示がでたら、プロセスカートリッジを取り外し、新しいプロセスカートリッジと交換します。

▲参照 「プロセスカートリッジの取り付け」(42 ページ)参照

#### ⚠ 警告

破 裂 プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。火中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。

使用済みのプロセスカートリッジは、無償回収サービスをご利用ください。

<u>▲ 後照</u> 「使用済みプロセスカートリッジの回収サービス」(191 ページ)参照

誤飲

- ・トナーは目や口に入らないように注意してください。 プロセスカートリッジの交換時などにトナーが手に 付いた場合は、速やかに洗い落としてください。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してくだ さい。
- ・プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤って飲むことがないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- けが 上部カバーを開くとき、カバーとプリンタ本体に手を 挟まないように注意してください。ケガをすることが あります。

上部カバーが開いているときに、上部カバーに手を触れると、閉じる方向に自然落下することがあります。手を挟んでケガをする原因となりますので、上部カバーには触れないようにしてください。

## <u></u>注意

## ■ プロセスカートリッジ交換時のお願い

プロセスカートリッジは、光に対して非常に敏感です。トナーを均一にするときや交換に際しては、次の点に注意してください。

- ・直射日光や強い光(約 1500 ルクス以上)に当てないでください。通常の室内の明かりの下でも5分以上は放置しないでください。
- ・ドラム保護シャッターは絶対に開けないでください。
- ・感光体(ドラム)表面には絶対に手を触れないでください。
- ・立てたり、裏返しにして置かないでください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗ってください。
- ・常に、予備のプロセスカートリッジを用意しておいてください。
- ・装置の故障を防ぐため、本プリンタ専用品以外のプロセスカートリッジをセットすると、次のようなエラーメッセージが表示される場合があります。純正品のプロセスカートリッジに交換してください。


カートリッシ゛ イシ゛ョウ EPカートリッシ゛ カクニン 運

用

編

## ■ プロセスカートリッジの交換に関する留意事項

- ・プロセスカートリッジの保管期限は約2年間です。お買い上げ後は2年以内にご使用ください。
- ・プロセスカートリッジ内のトナーが片寄っているために、プロセスカートリッジの交換を促す メッセージが液晶ディスプレイに表示されることがあります。
- ・プロセスカートリッジの交換を促すメッセージが表示されない場合でも、次のようなときはプロセスカートリッジの交換が必要です。
  - 縦のカスレや部分的なカスレがある場合 プロセスカートリッジを図のように取り出して振り、内部トナーの状態を均一にして印刷してみても、改善されないとき

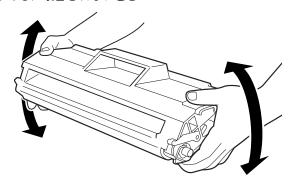

- 不鮮明な印刷状態が発生した場合 適切な用紙に替えて印刷しても改善されないとき


## ■ プロセスカートリッジの取り外し

次の手順にしたがって、プロセスカートリッジを取り外します。

- プリンタの上部カバーを開く
- プロセスカートリッジの取っ手を 持ち、ゆっくり引き上げる

## ガイド

- ・トナーで床を汚さないよう、取り出した プロセスカートリッジを置く場所には、 あらかじめ紙などを敷いておいてください。
- ・使用済みのプロセスカートリッジを処分 するときは、弊社の回収サービスをご利 用ください。

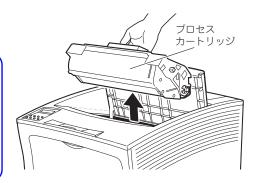

「プロセスカートリッジの取り付け」にしたがって、新しいプロセスカートリッジを取り付けます。

▲ 「プロセスカートリッジの取り付け」(42ページ)参照

### 4

#### ●使用済みプロセスカートリッジの回収サービス

富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプロセスカートリッジを無償で回収しております。

下記の『エコ受付センター』にご連絡をいただければ、回収便にて引き取りにうかがいます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

『エコ受付センター』

フリーダイヤル:0120-30-0693

平日 8:40 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:30

(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

## •

### プロセスカートリッジの取り扱いと保管

プロセスカートリッジを取り扱うときや保管するときの注意事項について説明します。

### ■ 取り扱い上のご注意

プロセスカートリッジを取り扱うときは、次の点にご注意ください。

- ・ 直射日光や強い光 (約 1500 ルクス以上)に当てないでください。
- ・室内の明かりの下でも、プロセスカートリッジを5分以上放置しないでください。
- ・プロセスカートリッジをプリンタから外した場合は、強い光に当てないよう梱包されていたアルミ袋に入れるか、厚い布などに包んでください。
- ・寒いところから暖かいところに移動した場合は、1時間以上室温に慣らしてから使用してください。
- 立てたり、裏返しにして置かないでください。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときはすぐに洗ってください。
- ・トナーシールを引き抜いた後は、プロセスカートリッジを強く振ったり、衝撃を与えないでく ださい。トナーがこぼれることがあります。
- ・感光体(ドラム)表面には絶対に手を触れないでください。

### 保管上のご注意

プロセスカートリッジを保管するときは、次の点にご注意ください。

- ・使用するまでは開封しないでください。万一、開封してしまった場合は、梱包されていたアル ミ袋に入れ、保管してください。
- ・直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。 温度範囲 0~35℃、湿度範囲 15~80%RH(ただし、結露のないこと)
- ・高温多湿になる場所には置かないでください。
- ・立てたり、裏返しにして置かないでください。
- ・CRT 画面、ディスクドライブ、フロッピーディスクなど、磁気を帯びたものの近くに置かないでください。
- ・幼児の手の届かないところに保管してください。





### プリンタの清掃

プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるように、約1か月に1回、プリンタ本体周辺を清掃してください。また、プロセスカートリッジの交換時や紙づまりの処置時には、プリンタ内部を点検してください。

### ⚠ 注意

やけど プリンタの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感 電 電源スイッチを切らずにプリンタの清掃を行うと、や けどや感電の原因となることがあります。


### お願い

清掃に際しては、以下の点に注意してください。

- ・プリンタを使用した直後は、プリンタ内部が非常に熱くなっています。10分位たって内部の温度が下がってから作業してください。
- ・水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでください。ベンジン、 シンナーなど揮発性のものを使用すると、カバーの変色や変形の恐れ があります。
- ・油をさす必要はありません。注油はしないでください。

### 🔽 プリンタ外部を清掃する

カバー表面の汚れは、水またはうすめた中性洗剤を含ませてかたくしぼった布で拭き取ります。 そのあと、柔らかい乾いた布で拭きます。

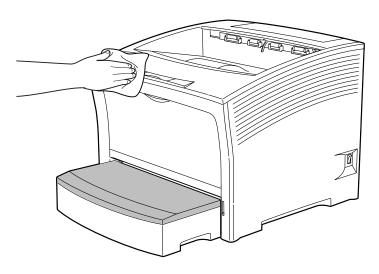



### 🔼 プリンタ内部を清掃する

プリンタ内部の清掃方法を、清掃場所ごとに説明します。

#### ●内部の点検

紙づまりの処置や、プロセスカートリッジ交換のあと、上部カバーを閉じる前に、内部を点検し てください。

♠ 「プロセスカートリッジの取り外し」(106 ページ)参照

り プリンタの上部カバーを開く

- ② プロセスカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくり引き上げる
  - ·紙片が残っていれば取り除きます。
  - ·ほこり、汚れ、こぼれたトナーは、乾いた清潔な柔らかい布で拭き取ります。

#### ●紙送りローラの清掃

年賀はがきなど、絵入り官製はがきに印刷するとき、はがきの粉により送り不良が発生すること があります。プロセスカートリッジを取り外し、紙送りローラ(ゴムローラ(2個))を清掃して ください。

紙送りローラの外側にあるプラス チックのローラのツメを、軸の溝 から外しながら外側にずらす


左側のローラは左へ、右側のローラは右 へずらします。


### お願い

トナーセンサ側にあるプラスチックローラ は左側に動かしてください。このとき、ト ナーセンサを軽く持ち上げながら行ってく ださい。



紙送りローラを外側にずらして、 垂直に取り外す

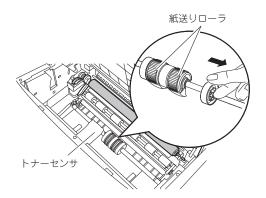

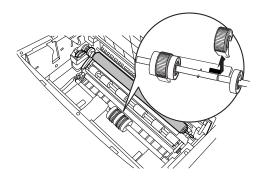





水でぬらして硬く絞った柔らかい 布で、紙送りローラのゴムの部分 をていねいに拭く


### お願い

水以外は使用しないでください。ゴムが破損することがあります。



紙送りローラの矢印を手前に向けて軸にはめ、軸上の突起と紙送りローラの溝をあわせ内側にずらす



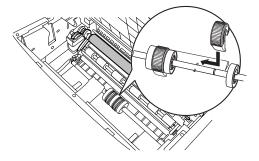

給紙トレイの給紙口から手を入れ、軸の後ろにあるプレートを押しながら、外側のローラ(プラスチック)を、内側にずらして紙送りローラを固定する


左側の紙送りローラも同じ手順で清掃 してください。



外側のローラのツメが、軸の溝にはまっていることを確認してください。

### お願い

左側の紙送りローラを清掃するときは、トナーセンサに力を加えないように注意してください。

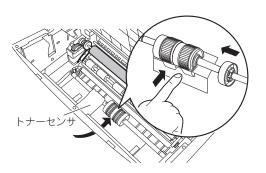


### ●シールドガラスの清掃

シールドガラスが汚れていると、レーザ光が遮断されて印刷がかすれることがあります。プロセスカートリッジを取り出し、シールドガラスを清掃してください。



シールドガラスを乾いた布でてい ねいに拭く

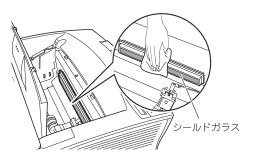

用

### プリンタを長時間使用しないとき

1週間以上プリンタを使用しないときは、電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いておきます。また、用紙を給紙トレイや給紙力セットから取り出し、湿気やほこりの少ない場所に保管します。

#### ⚠ 警告

感 電 電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。 感電の原因となる恐れがあります。

感 電 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プ 火 災 ラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張る と電源コードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れ があります。

### 電源の切断を確認し、電源コードを取り外す

プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。

### お願い


エラーメッセージが表示されているときは、オペレータパネルのメッセージに従った処置をしてから電源を切ってください。

△参照 「オペレータパネルのエラーメッセージ」(170 ページ) 参照

### 2 用紙を取り出す

給紙トレイおよび給紙カセットから用紙を取り出し、湿気やほこりのない場所に保管します。

<u>▲ 参照</u> 用紙の保管については、「第6章 用紙について」(141 ページ) 参照

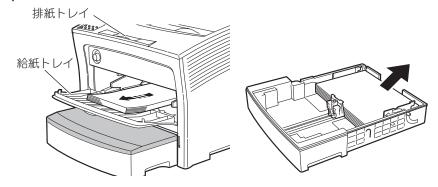



### プリンタを移動するとき

プリンタを運搬したり、移動したりするときには、次の点に注意してください。

### 1 注意

けが 本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない 状態で約25kg あります。プリンタを動かす場合は、必 ず2人以上で持ち運んでください。プリンタを持ち上 げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折り、プ リンタ正面(操作パネル側)および背面に向かい、左 右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。 くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないで ください。落下によりケガの原因になることがありま す。

### ガイド

拡張給紙ユニット(オプション)および大容量給紙ユニット(オプション)を取り付けているブリンタを移動する場合には、ブリンタ本体から取り外します。プリンタ本体や拡張給紙ユニットおよび大容量給紙ユニットは傷がつかないように梱包してから運搬してください。移転など、プリンタを長距離移動する可能性がある場合は、梱包材を保管しておくと便利です。

### お願い

大容量給紙ユニットの下に付いているキャスターは、平らな場所を移動する時のみ利用可能です。段差や傾斜がある場所を移動する場合は、必ずプリンタ本体から大容量給紙ユニットを取り外し、持ち上げて移動してください。

### □ 近くに移動する

プリンタを設置していた机を変えたり、隣の部屋に移動させたりする場合は、以下の手順に従ってください。



#### 電源の切断を確認し、電源コードを取り外す

プリンタの電源スイッチを「○」側に倒します。電源コードを電源コンセントおよびプリンタの電源コードコネクタから抜きます。

### お願い

エラーメッセージが表示されているときは、オペレータパネルのメッセージに従って処置をしてから、電源を切ってください。

△参照 「オペレータパネルのエラーメッセージ」(170ページ)参照



運






#### ケーブルを抜く

パラレルケーブルまたは USB ケーブルを外します。 また、LAN ケーブルが接続されてい る場合、LAN ケーブルを外します。

#### 用紙を取り出す

用紙を給紙トレイまたは給紙力セットから取り出し、紙などに包みます。給紙トレイと排 紙トレイは閉じます。

参照 用紙の保管については、「第6章 用紙について」(141ページ)参照

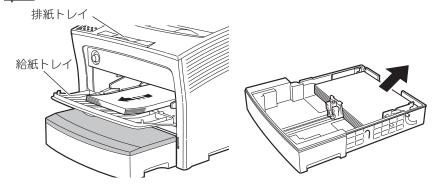

### ガイド

用紙の入っている給紙カセットは重いので、注意してプリンタから抜いて ください。

Д≫照 「給紙カセットに用紙をセットする」(47ページ)参照




### 🕜 プロセスカートリッジを取り外す

プリンタ内部からプロセスカートリッ ジを取り外し、上部カバーを閉めます。

⚠≫照 「プロセスカートリッジの交換」 (104ページ) 参照

### お願い


- ・プロセスカートリッジを取り付けたまま運 搬すると、トナーでプリンタ内部が汚れる ことがあります。必ず取り外してください。
- 取り外したプロセスカートリッジを振らな いでください。トナーがこぼれることがあ ります。
- ・取り外したプロセスカートリッジは、強い 光に当てないように、ビニール袋に入れる か、厚い布などに包んでください。

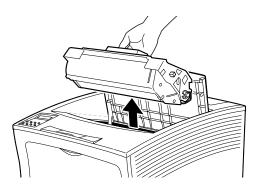



### り プリンタを移動する


給紙カセットを抜いた状態で、プリンタ を2人以上で持ち、静かに移動します。

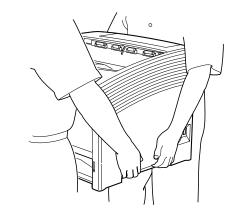

適切な場所に、プリンタを設置し 直す

多照

設置し直すときの手順について は、「第2章 プリンタ本体の設 置」(35ページ)参照

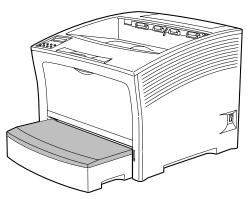

運



### 🔼 梱包して運搬する

プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などを外し、もう一度梱包する必要があります。以下の手順に従ってください。



#### 付属品を取り外す




#### 梱包し直す

下図のように梱包して、運搬してください。

精密機械ですから、運搬するときは以下の点に注意して、ていねいに取り扱ってください。

- ・梱包時は、製品購入時に使用していた梱包材で梱包してください。
- ・プロセスカートリッジは必ずプリンタから取り出してください。取り出したプロセスカートリッジはビニール袋等に入れて運搬してください。

Ĉ参照 「プロセスカートリッジの取り扱いと保管」(107ページ)参照

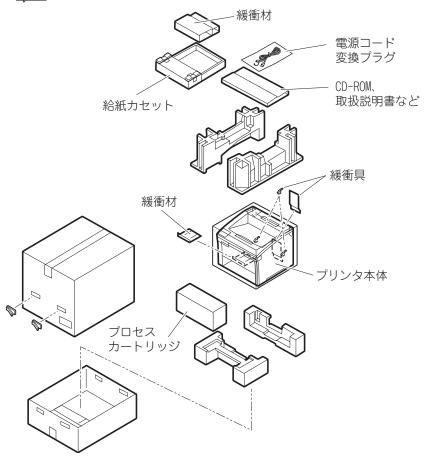

# 第5章


### オペレータパネルの操作

この章では、液晶ディスプレイに表示される内容と、オペレータパネルの操作のしかたについて説明します。

オペレータパネル	118
液晶ディスプレイの表示内容	119
電源投入時の表示内容	119
オンライン(印刷できる状態)時の表示内容。	120
オペレータパネルからの設定 (メニューモード)	122
基本的な操作	122
メニューモードの項目一覧	124
オペレータパネルで行える主な設定と操作	133
TCP/IP の動作確認	136
セキュリティに関する設定	138

### オペレータパネル

オペレータパネルには、操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液晶ディスプレイがあります。ここでは、オペレータパネルの機能を説明します。

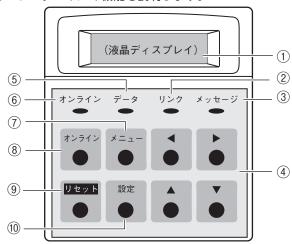

1	液晶ディスプレイ		タの状態を知らせるメッセージや設定項目などを表示し				
			1 行 16 文字の 2 段に表示されます。)				
2	リンクランプ	ネットワ	フークと接続されている状態かどうかを知らせます。				
		点灯	ネットワークと接続されていることを示します。				
		消灯	ネットワークと接続されていないことを示します。				
3	メッセージランプ	印刷でき	きない状態であることを知らせます。				
		点灯	エラーが発生し、印刷できない状態です。				
		消灯	印刷できる状態です。				
4	▲▼◀▶スイッチ	メニュ-	- モードのときに、設定項目および設定値の選択に使用				
		します。					
(5)	データランプ	印刷デー	- 夕の受信状態を次のように知らせます。				
		点灯	プリンタ内にデータが残っている場合です。				
		点滅	データをパソコンから受信中です。				
		消灯	データがない状態です。				
6	オンラインランプ	プリング	タが印刷できる状態かどうかを次のように知らせます。				
		点灯	印刷できる状態、または印刷中です。				
		消灯	印刷できない状態です。				
7	メニュースイッチ	プリンク	タをメニューモードにします。メニューモードでは、プ				
			こ関する各種の設定を行います。メニューモードを終了				
		, , ,	きにも使用します。				
8	オンラインスイッチ	オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。					
9	リセットスイッチ	プリンタ内に残っている未印刷データを消去します。					
10	設定スイッチ	メニュ-	-モードのときに、選択した値を有効にします。また、				
		1 11-3 1 -	上の確認など、プリンタが一時停止している印刷を続行				
		します。					

### 液晶ディスプレイの表示内容

液晶ディスプレイは、プリンタの設定状態や、エラーが発生したときの内容などを表示するものです。1行16文字で2段に表示されます。

エラーが発生すると「メッセージ」ランプが点灯し、液晶ディスプレイにエラーメッセージを表示します。

### ガイド

エラーメッセージの表示内容と対処方法については、「第7章 こんなときには」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」(170ページ)を参照してください。

### 電源投入時の表示内容

プリンタの電源を入れると、プリンタが動作するために必要な診断が行われます。診断が終わり、 プリンタを使用できるようになると、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。


Ĉ∌照 「プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認」(46 ページ)参照





### 🔼 オンライン(印刷できる状態)時の表示内容

印刷可能状態のときに液晶ディスプレイに表示される内容について説明します。

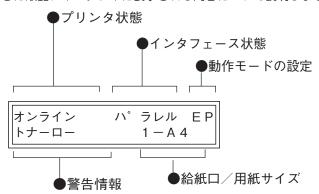

項目	表示	内容	説明		
プリンタ状態	プリンタのオ	犬態を表示し	ます。		
	オンライン		オンライン状態または印刷データを受信中		
			です。		
	オフライン		オフライン状態です。		
	インサツチニ	ュウ	印刷を行っています。		
	ジュンビ		ウォームアップ中、クールダウン中(*1) またはリフトアップ中(*2)です。		
	セツデン		パワーセーブ中です。		
インタフェース状態	データを受信	言したポート	状態を表示します。		
	パラレル	パラレルポ-	ート経由でパソコンと通信しています。		
	LAN	LAN ポート	経由でパソコンと通信しています。		
	USB	USB ポート	- 経由でパソコンと通信しています。		
動作モードの設定	P」の場合は	k、Printia	表示します。エミュレーション設定が「ESC/ KL ドライバからの印刷時、動作モードを自 別値はエミュレーション設定「解除」)		
	ΕP		ESC/P モード		
	HX		HEX ダンプ印刷モード		
	表示なし		Printia XL ドライバの印刷動作中		
	MW		Printia XL ドライバを使用した部単位印刷 時のメモリ書き込み中		
	MR		Printia XL ドライバを使用した部単位印刷 時のメモリ読み出し中		

<sup>\*1:</sup>大量の連続印刷中や、異なる用紙設定に切り替えて印刷する場合に、定着器の過熱を防ぐために自動的に冷やしています。

<sup>\*2:</sup> 用紙を給紙可能位置へ移動しています。

項目	表示内容	説明
警告情報	警告情報を表示します。	
	表示なし	警告なし
	カセットカクニン n	カセットなし、または大容量給紙ユニット なし(n:2 または n:3 のとき)状態
	サイズカクニン n	カセットサイズエラー状態
	トナーロー	トナーの残りが少なくなった状態
	トナーロー*	トナーが残り少なくなった時で、かつ純正 品以外のプロセスカートリッジを使用して いる状態
	テイチャクキ	定着器の交換時期
	ソウチジュミョウ	プリンタが寿命に達した状態
	トナーコウカン	純正品以外のトナー検出
給紙口/用紙サイズ	印刷中の給紙口と用紙サイ	イズを表示します。
	【給紙□】	
	1	給紙カセット1から、給紙、印刷中です。
	2	給紙カセット2から、給紙、印刷中です。
	3	給紙力セット3から、給紙、印刷中です。
	M-	給紙トレイ(オペレータパネルで設定)から、給紙、印刷中です。
	M*	給紙トレイ(給紙トレイ用紙サイズスイッチで設定)から給紙、印刷中です。
	【用紙サイズ】	
	А 3	A3 用紙を給紙、印刷中です。
	B 4	B4 用紙を給紙、印刷中です。
	A 4	A4 用紙を給紙、印刷中です。
	B 5	B5 用紙を給紙、印刷中です。
	A 5	A5 用紙を給紙、印刷中です。
	LGL	リーガル用紙を給紙、印刷中です。
	LTR	レター用紙を給紙、印刷中です。
	ハガキ	官製はがきを給紙、印刷中です。
	フテイ	ユーザ定義サイズの用紙を給紙、印刷中で す。
	フテイ L	長尺紙を給紙、印刷中です。

### オペレータパネルからの設定(メニューモード)

プリンタの設定を変えたり、設定内容を確認したりするときの操作方法について説明します。設 定の変更や確認は、メニューモードで行います。


参照

メニューモードで設定できる項目(レベルおよび設定値)は、「メニューモードの項目一覧」(124 ページ)参照

### □ 基本的な操作

メニューモードに入るときは、「メニュー」スイッチを押します。


メニューモードを終了させるには、「メニュー」スイッチまたは「オンライン」スイッチを押します。

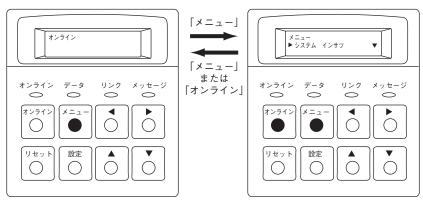

メニューモードでは、目的の設定値を上位のレベルから順に選んで表示し、設定します。設定値までのレベルの深さは項目によって異なります。

### ガイド


- ・プリンタがオフライン状態、オンライン状態のいずれの場合も、「メニュー」スイッチを押せばメニューモードに移行します。ただし、印刷の途中(データランプ点灯中)は、メニューモードに入ることはできません。電源を入れてからしばらく経っている場合、オペレータパネルに「セツデン」と表示されることがありますが、メニューモードに入れます。
- ・オペレータパネルの操作を制限している場合は、次の画面が表示され、 パスワードの入力が必要になります。



♠ 「オペレータパネルの操作制限」(139 ページ) 参照

メニューモードでは、次のスイッチを使用します。

「◀」または「▶」スイッチ	同じレベルで項目を切り替えます。設定する値を変えたい ときにも使用します。
「▼」または「▲」スイッチ	下のレベルまたは上のレベルに移動します。
「設定」スイッチ	表示された値に設定するときや、メニュー印刷、テスト印刷を行うときに押します。

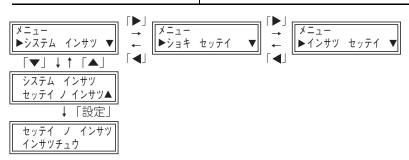

#### ●スイッチの使い分けと設定例

「◀」「▶」スイッチをカーソルの移動に使用している場合、値の設定には「▼」「▲」スイッチを使用します。

IPアドレスの設定を以下に示します。



【 「▲」(加算)、「▼」(減算)スイッチで値を設定する



多ブロックの設定が終わったらカーソルを左端に移動し、「設定」スイッチを 押す



「メニュー」スイッチ、または「オンライン」スイッチを押す 設定が有効になります。

### ●プリンタのリセット

プリンタは、「IP アドレス設定」および「LAN 設定」内の設定値を変更し、「メニュー」スイッチまたは「オンライン」スイッチでメニューモードを終了した場合にリセットされます。

●テスト印刷(連続印刷)の終了

「テスト印刷」の連続印刷は、「リセット」スイッチを押すと終了します。

運



### メニューモードの項目一覧

メニューモードで設定できる項目の一覧を次の表に示します。設定値に記載された「\*」および数値は、工場出荷時に登録される初期設定を示します。

#### △参照 各項目の設定方法については、

「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」(122 ページ)参照

レベル1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
システム 印刷	設定の印刷					現在のプリンタの設定内容 を印刷します。
	HEX ダンプ 印刷 (*4)					ヘキサダンプ形式で印刷します。
	テスト印刷				格子連続 1	格子を600dpiで連続で印刷 します。
					格子連続 2	格子を300dpiで連続で印刷 します。
					格子連続3	格子を 1200dpi で連続で印 刷します。
					ESC/P 印刷 (*4)	ESC/P モードで使用する文字をエミュレーション解像度でテスト印刷します。
初期設定	IP アドレス 設定 (*1)	DHCP 自動取得		*	設定	IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイをDHCPにより自動取得します。
					解除	IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイをDHCPにより自動取得しません。
		IP アドレス (*2)			XXX.XXX. XXX.XXX	IP アドレスを設定します。
		サブネット マスク(*2)			XXX.XXX. XXX.XXX	サブネットマスクを設定し ます。
		ゲートウェ イ (*2)			XXX.XXX. XXX.XXX	ゲートウェイを設定します。 ゲートウェイを使用しない 場合は、0.0.0.0 に設定して ください。
	LAN 設定	MAC アドレス			表示	MAC アドレスを表示しま す。
		Ethernet		*	自動	自動検出して動作します。
		タイプ(*7)			100Mbps フル	100Mbps(Full) で動作しま す。
					100Mbps ハーフ	100Mbps(Half)で動作します。
					10Mbps	10Mbpsで動作します。
		TCP/IP プロトコル		*	有効	TCP/IP を有効にします。
		ノロトコル			無効	TCP/IP を無効にします。

レベル1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
初期設定	LAN 設定	ポート番号 (*1)	印刷ポート番号		9313	印刷を行うときに使用する ポート番号を設定します。 [1 ~ 65535]
			検索ポート番号		9313	ネットワーク内のプリンタ を検索するときに使用する ポート番号を設定します。 [1 ~ 65535]
		サービス 設定 (*1) (*9)	プリンタ 検索	*	有効	ネットワーク内のプリンタ を検索する機能を有効にし ます。
					無効	ネットワーク内のプリンタ を検索する機能を無効にし ます。
			インター ネットサー ビス	*	有効	WEB ブラウザでプリンタの 状態を確認することや設定 を更新することができます。
					無効	WEB ブラウザでのプリンタ の状態確認や、設定が無効に なります。
			SNMP	*	有効	SNMP を有効にします。
					無効	SNMP を無効にします。
			プリンタ起動通知	*	有効	プリンタ起動時にネット ワークに通知します。
					無効	プリンタ起動時にネット ワークに通知しません。
			BPP印刷	*	有効	Printianavi ネットワーク ポートモニタでの LAN ポー ト印刷を有効にします。
					無効	Printianavi ネットワーク ポートモニタでの LAN ポー ト印刷を無効にします。
			IPP 印刷	*	有効	IPP による印刷を有効にします。
					無効	IPP による印刷を無効にします。
			LPR 印刷	*	有効	LPR 印刷を有効にします。
					無効	LPR印刷を無効にします。
			RAW 印刷	*	有効	RAW 印刷を有効にします。
					無効	RAW 印刷を無効にします。





レベル1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		 設定値	機能〔範囲〕
初期設定	LAN 設定	アクセス 管理		*	無効	プリンタへのアクセスを制 限しません。
		(*1) (*8) (*10)			有効	プリンタにアクセスするホストを IP アドレスで制限します。(IP アドレスの範囲は Printia LASER Internet Service で設定します。)
	ポート設定	パラレル ポート設定	双方向 モード	*	設定	双方向インタフェースを有 効にします。
					解除	双方向インタフェースを無 効にします。
			INIT 受信	*	有効	INIT 信号を受信したときの 初期化動作を有効にします。
					無効	INIT 信号を受信したときの 初期化動作を無効にします。
			タイムアウ ト時間		30 秒	一定時間印刷しなかった場合に、他のポートからの印刷を可能にするときのタイムアウト時間を設定します。 [10~3600秒] 10秒単位
		USB ポート 設定	双方向 モード	*	設定	双方向インタフェースを有 効にします。
					解除	双方向インタフェースを無 効にします。
			タイムアウ ト時間		30 秒	一定時間印刷しなかった場合に、他のポートからの印刷を可能にするときのタイムアウト時間を設定します。 [10~3600秒] 10秒単位
	管理/ 初期化	メニュー 操作制限 (*9)			設定	オペレータパネルをロック し、パスワードの入力を要求 します。
				*	解除	オペレータパネルの操作が 有効になります。
		LAN 初期化				LAN に関する設定値を工場 出荷時の値に戻します。
		設定初期化				すべての設定値を工場出荷時の値に戻します。 (LAN に関する設定、フルスタックセンサ設定を除きます。)

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
初期設定	管理/ 初期化	パスワード 変更				オペレータパネルをロック しているときに要求される パスワードを変更します。パ スワードは 4 ケタ以内の数 字を入力します。
	その他の設定	節電時間			1分	設定した値が経過すると、節 電モードに移行します。
	以上				15分	
				*	30分	
					60分 240分	
		ブザー		*	設定	エラー時にブザーを鳴動さ せます。
					解除	エラー時にブザーを鳴動さ せません。
		タッチ音		*	設定	スイッチを押したときに、 タッチ音を鳴らします。
					解除	スイッチを押したときに、 タッチ音を鳴らしません。
		印字濃度調整			8	印字濃度を設定します。 0 ~ 15
		主走査方向位置			0.0mm	スキャンする方向 (横ライン) の位置を調整します。 [-3.5~3.5mm]0.5mm単位
		副走査方向 位置			0.0mm	紙送り方向 (縦ライン) の位 置を調整します。 [-3.5~3.5mm]0.5mm単位
		エミュレー ション設定		*	解除	プリンタを XL ドライバモー ドで動作させます。
					ESC/P	プリンタを ESC/P エミュレーションモードで動作させます。
		フルスタッ クセンサ設		*	有効	フルスタックセンサを有効 にします。
		定			無効	フルスタックセンサを無効 にします。



レベル1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
印刷設定	給紙□			*	カセット 1 カセット 2 (*3) カセット 3 (*3) 給紙トレイ	自動給紙指定時に検索を開始する給紙口を設定します。また、システム印刷時は、ここで指定した給紙口から給紙します。
	自動給紙設定	キュウシ トレイ		*	有効	自動給紙を行います。
		カセット 1 カセット 2 (*3) カセット 3 (*3)			無効	自動給紙を行いません。
	給紙トレイ			*	A4	A4 サイズに設定します。
	サイズ				B5	B5 サイズに設定します。
					A5	A5 サイズに設定します。
					リーガル	リーガルサイズに設定しま す。
					レター	レターサイズに設定します。
					ハガキ	はがきサイズに設定します。
					不定形	ユーザ定義サイズに設定します。このときの用紙サイズは、「不定形サイズ」の「不定形幅」および「不定形長さ」で設定します。
					А3	A3 サイズに設定します。
					B4	B4 サイズに設定します。
	不定形サイズ	不定形幅			297mm	給紙トレイにセットする不 定形用紙の横の長さを指定 します。 [100 ~ 297mm] 1mm 単位
		不定形長さ			420mm	給紙トレイにセットする不 定形用紙の縦の長さを指定 します。 [148 ~ 420mm] 1mm 単位

レベル1	レベル2	レベル3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
印刷設定	両面印刷 (*5)			*	解除	システム印刷時およびESC/P 印刷時に両面印刷を行いません。(片面印刷)
					設定	システム印刷時およびESC/P 印刷時に両面印刷を行います。
	印刷方向 (*4)			*	縦	用紙の短い辺に対して平行に印刷します。上端/左端の余白は固定になります。
					縦余白	用紙の短い辺に対して平行に印刷します。継余白設定で設定した余白を付けて印刷します。
					横	用紙の長い辺に対して平行 に印刷します。上端 / 左端の 余白は固定になります。
					横余白	用紙の長い辺に対して平行に印刷する。横余白設定で設定した余白を付けて印刷します。
	縮小印刷			*	100%	縮小せずに印刷します。
	(*4)				75%	75%に縮小して印刷します。
					70%	70%に縮小して印刷します。
					リスト印刷 A4	ストックフォーム用の印刷 データを 75%に縮小して A4用紙に横方向で印刷しま す。
					リスト印刷 B4	ストックフォーム用の印刷 データをB4用紙に横方向で 印刷します。
	コピー枚数 (*4)				1枚	印刷する部数を設定します。 [1 ~ 999 枚 ]
	とじしろ 方向 (*4)			*	長辺とじ	長辺側をとじしろとします。
					短辺とじ	短辺側をとじしろとします。
	とじしろ モード(*4)			*		左側, または上側をとじます。
					右/下とじ	右側, または下側をとじます。
	とじしろ量 (*4)	表			Omm	表面のとじしろ量を設定し ます。 [0 ~ 30mm]1mm 単位
		裏(*5)			Omm	裏面のとじしろ量を設定し ます。 [0 ~ 30mm]1mm 単位



レベル1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	Π	設定値	機能〔範囲〕
印刷設定	スムージン			*	設定	印刷結果を滑らかにします。
	グ(*4)				解除	印刷結果を滑らかにしません。
	トナーセー			*	解除	トナーを節約しません。
	ブ(*4)				設定	トナーを節約します。
	データなし 印刷 (*4)			*	解除	データのないページを印刷 しません。
					設定	データのないページを印刷 します。
	タイマー監視印刷			*	解除	タイマー監視印刷を行いません。
	(*4)				30 秒	監視時間を30秒にします。
					10秒	監視時間を 10 秒にします。
EP モード 設定 (*4)	文字コード			*	カタカナ	カタカナコード表を使用します。
						<u>∅参照</u> 『オンラインマニュ アル』「エミュレー ション編」参照
					グラフィック	を使用します。
						<u>∅参照</u> 『オンラインマニュ アル』「エミュレー ション編」参照
	給紙位置 (*6)			*	8.5mm	印刷開始位置を用紙の上辺 から 8.5mm に設定します。
					22mm	印刷開始位置を用紙の上辺から 22mm に設定します。
	右マージン 位置			*	用紙幅	用紙幅に合わせて右マージンを設定します。右マージンは、使用する用紙サイズの印刷領域の右端までです。
					136桁	用紙サイズに関係なく 136 桁 (13.6インチ) に設定します。用紙幅が 136 桁に満たない場合、印刷領域を越えた部分は印刷されません。
	ANK 文字			*	ローマン	ANK 文字の書体をローマン にします。
					サンセリフ	ANK 文字の書体をサンセリ フにします。
	漢字書体			*	明朝	漢字の書体を明朝体にします。
					ゴシック	漢字の書体をゴシック体に します。

レベル1	レベル 2	レベル3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
EP モード 設定 (*4)	CR ⊐− F			*	CRのみ	CR動作(復帰のみ)を行います。
					CR&LF	CR動作(復帰)とLF動作 (改行)を行います。
EP モード 設定 (*4)	総余白設定	縦上端余白			8.5mm	縦印刷のときの上端余白を 設定します。[ 給紙位置 (*6) ~ 50.0mm]0.1mm 単 位
		縦左端余白			5.0mm	縦印刷のときの左側余白を 設定します。[5.0 ~ 50.0mm]0.1mm 単位
	横余白設定	横上端余白			8.5mm	横印刷のときの上端余白を 設定します。[ 給紙位置 (*6) ~ 50.0mm]0.1mm 単 位
		横左端余白			5.0mm	横印刷のときの左側余白を 設定します。[5.0 ~ 50.0mm]0.1mm 単位
	印字位置 調整	縦印字位置			O.Omm	印刷時の縦印字位置を設定 します。[-30.0mm~ 30.0mm]0.1mm 単位
		横印字位置			O.Omm	印刷時の横印字位置を設定 します。[-30.0mm~ 30.0mm]0.1mm 単位
保守 メニュー	印刷枚数				XXXXX ページ	総印刷枚数を表示します。
	メモリ容量				XXXMB	標準メモリおよび増設メモ リの合計のメモリ容量を表 示します。
	ROM 版数				Ver XX.XX	プリンタのファームウェア の版数を表示します。
	エンジン ROM 版数				Ver X.XX	プリンタのハードウェア制 御プログラムの版数を表示 します。(*11)
	エンジンス テータス				STATUS XX=XX	サービス員がメンテナンス のために使用する装置情報 です。
	NV コード				XX=XX	サービス員がメンテナンス のために使用する装置情報 です。
	カートリッ ジステータ ス				XX=XX	サービス員がメンテナンス のために使用する装置情報 です。
	装置 ステータス				XX=XXXX XXXX	サービス員がメンテナンス のために使用する装置情報 です。

運

用

レベル1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		設定値	機能〔範囲〕
保守メニュー	LAN ステータス				a.bbbb.cc cc.dd	LAN の通信状態を表示します。 ▲参照 「TCP/IP の動作確認」 (136 ページ)参照
	IP アドレス 表示				IPアドレス	現在の IP アドレスを表示し ます。
					サブネット マスク	現在のサブネットマスクを 表示します。
					ゲートウェ イ	現在のゲートウェイを表示 します。
	ソフト スイッチ	ソフト スイッチ X-X		*	OFF ON	サービス員がメンテナンス のために使用する装置情報 です。変更しないでくださ い。

\*1:「TCP/IP プロトコル」が「無効」のときは、表示されません。

\*2:「DHCP 自動取得」が「設定」のときは、表示されません。

\*3: 拡張給紙ユニット(オプション)または大容量給紙ユニット(オプション)を取り付けているときに表示します。

\*4:「エミュレーション設定」で「解除」を選択している場合は、表示されません。

### ガイド

アプリケーションで PrintiaXL ドライバを使用して印刷する場合には、オペレータパネルの設定は無効になります。プリンタドライバ側で設定してください。

<u>∅参照</u> プリンタドライバのヘルプ、または『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

\*5: 両面ユニット(オブション)を取り付けているときに表示されます。

\*6: 給紙位置が余白の最小値となります。

\*7: Ethernet タイプを設定した場合、電源を切断して、数秒経過後に再び投入してください。

\*8: Printia LASER Internet Service のアクセス許可リストの許可設定がすべて「無効」になっているときは表示されません。

\*9: 設定の詳細は、「セキュリティに関する設定」(138 ページ)参照 設定を無効にした場合の詳細は、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」の Pritnia LASER Internet Service の説明を参照

\*10: 機能の詳細は「アクセス管理」(126ページ) 参照

\*11: 電源投入時にリフトアップ中の場合、リフトアップが終了するまで Ver xx.xx と表示され、プリンタのハードウェア制御プログラムの版数は表示されません。




### 🔼 オペレータパネルで行える主な設定と操作

ここでは、プリンタのオペレータパネルで行える主な機能の設定や操作方法について説明します。

### ■ 設定の一覧印刷

プリンタおよび LAN ポートの現在の設定内容の一覧を印刷します。 設定の一覧は、メニューモードの「システム印刷」-「設定の印刷」で印刷します。

設定の一覧の例

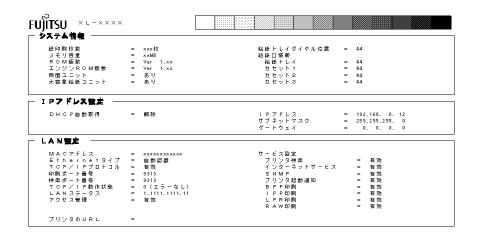

### ガイド

- ・印刷は、現在設定されている方法で行われます。A4 サイズの用紙を基準とし、A4 より小さい用紙がセットされているときは、自動的に縮小して印刷します。ただし、はがき、A5 サイズより小さい不定形用紙は印刷できません。印刷した場合は、「サイズフソク A 4 ヲ イレテクダサイ」と表示されますので、他のサイズに変更して再度印刷してください。
- ・用紙がない場合は「ヨウシ ナシ」と表示されますので、用紙を補給してください。
- ・印刷を中止する場合は、「リセット」スイッチを押してください。
- ・LAN 設定で「TCP/IP プロトコル」を「無効」にしたとき、LAN 設定 内容は印刷されません。

また、エミュレーション設定を「無効」にしたときは、エミュレーション設定の内容は表示されません。

用

### ■ IPアドレスの設定

本プリンタに IP アドレスを設定するには、プリンタに直接設定する手動設定と、プリンタの電源投入時に DHCP サーバから自動的に取得する自動取得設定の 2 つがあります。ご使用の環境に合わせていずれかの方法で設定してください。

設定は、ネットワークに接続されたパソコンから添付の CD-ROM に収められているソフトウェアを使用して行うこともできます。ソフトウェアによる設定方法は『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。

#### ●手動設定の場合

設定は、メニューモードの「初期設定」 – 「IP アドレス設定」で、まず「DHCP 自動取得」を解除に変更してから、IP アドレスの設定を行います。

メニューモードで DHCP 自動取得の画面を表示し、次の手順で設定してください。



#### DHCP 自動取得を解除する

「▶」または「◀」スイッチを押して「カイジョ」と表示させます。「設定」スイッチを押すと「\*」が表示され、値が設定されます。初期設定は「\*セッテイ」です。



#### IP アドレスを設定する

- ①「▲」スイッチを押して次の表示にします。
- ② 「▶」スイッチを押して「IP アドレス」と表示し、「▼」スイッチを押します。

- ③「▶」または「◀」スイッチを押して IP アドレスを変更するブロック (IP アドレス 1 ~ 4) を選択して「▲」「▼」スイッチで値を設定します。
- ④ 各ブロックすべてを設定したら「設定」スイッチを押し、カーソルが\*に移動しているのを確認します。(この操作では、IP アドレスはまだ反映されません。)

サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定を行うときは、「▲」スイッチを押して手順②の表示に戻した後「▶」「◀」スイッチを押して「サブネットマスク」「ゲートウェイ」とそれぞれ表示された状態で③~④の操作を行ってください。



※IPアドレスは設定例です。

0.

10

**IPアト゛レス** 

\*192. 168.



#### 設定を終了する

設定が終わったら「メニュー」スイッチを押し、プリンタに設定値を反映させます。 設定値反映後、プリンタが再起動しオンライン状態に戻ります。

#### ● DHCP による自動取得の場合

DHCP サーバとプリンタをネットワークに接続し、プリンタの電源を投入してください。プリンタの起動時に IP アドレスを DHCP サーバから取得します。

### ガイド

- ・DHCP により TCP/IP 構成情報を自動的に取得する場合は、本プリンタの電源を再投入しても同じ IP アドレスを取得できるように DHCPサーバにクライアントの予約を行ってください。予約のときに必要となるプリンタの MAC アドレスについては、メニューモードの「初期設定」ー「LAN 設定」ー「MAC アドレス」を参照、または設定の一覧を印刷してください。
- ・DHCP による自動取得の場合、IP アドレスの取得までにかかる時間はネットワーク環境によって異なります。 取得した IP アドレスは、メニューモードの「保守メニュー」-「IP アドレス表示」で確認することができます。


運

用



### 💶 TCP/IP の動作確認

TCP/IP が正常に動作しているかの確認は、メニューモードの「システム印刷」-「設定の印刷」を行い、「LAN 設定」の「TCP/IP 動作状態」および「LAN ステータス」を確認してください。

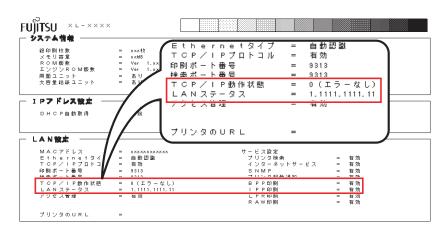

#### ● TCP/IP 動作状態

コード	内容と処置
0	TCP/IP は正常に動作しています。
1	IP アドレス、またはサブネットマスクの設定に誤りがあります。設定内容が正しいか確認してください。
2	DHCP により TCP/IP 構成情報を取得中です。
3	DHCP による TCP/IP 構成情報の取得要求がタイムアウトしました。 LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの電源が投入されているか確認してください。
4	DHCP による TCP/IP 構成情報のリース更新が拒否されました。 いったん電源を切断し、再び投入してください。
5	DHCP による TCP/IP 構成情報のリース更新要求がタイムアウトしました。 LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの電源が投入されているか確認してください。
6	DHCPで自動取得したIPアドレスが他のホストで使用されています。他のホストの設定を確認し、重複していないか確認のうえ、電源を再投入してください。
9	その他不明の状態です。 考えられる主な原因に、ゲートウェイの設定に誤りがある可能性 があります。

#### ● LAN ステータス

LAN の接続状態を「a. bbbb. cccc. dd」の形式で表示します。各部の意味は次の通りです。

a:ネットワークに接続されているかを表示します。

└-1:ネットワークに接続されています。

0:ネットワークに接続されていません。LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。

※ メニューモードの「LAN 設定」 - 「Ethernet タイプ」で設定を変更できます。

cccc:ハブなどのプリンタの接続先のデータ転送能力を表示します。

※ ハブによっては「0000」と表示される場合があります。このときは、ハブの取扱説明書で転送能力を確認してください。

d d:現在プリンタがどの転送速度で接続しているかを表示します。

| -1 : 100Mbps / 0 : 10Mbps

L--1: Full  $\neq 0$ : Half

※ a が0のときは、「--」と表示されます。

運





### セキュリティに関する設定

ここでは、プリンタを使用する場合に設定できるセキュリティ機能について説明します。

### ガイド

セキュリティに関するすべての機能は、Pritnia LASER Internet Service から設定することができます。

 ${\it O}_{
m lpha_{
m BR}}$  『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

「サービス管理」の「インターネットサービス」を無効に設定した場合など、Pritnia LASER Internet Service からの設定が行えないときは、オペレータパネルで設定を行ってください。

### ■ ポート/サービスの管理

ネットワークサービスと印刷や検索に使用するポートの有効 / 無効を設定します。 設定は、メニューモードの「初期設定」- 「LAN 設定」- 「サービス設定」から行います。

### ガイド

各設定を無効にした場合についての詳細は、Pritnia LASER Internet Service のネットワークサービスの説明を参照してください。

**⊘**参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

### ■ IPアドレスによるアクセス管理

プリンタにアクセスできるパソコン (IP アドレス) を制限するかしないかを設定します。 設定は、メニューモードの「初期設定」-「LAN設定」-「アクセス管理」から行います。

### ガイド

IP アドレスを制限する場合は、あらかじめ Pritnia LASER Internet Service のネットワークサービス設定でアクセス許可リストの設定を行っておく必要があります。

*◯*参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照


### ■ オペレータパネルの操作制限

管理者以外のユーザによるプリンタの設定変更を防止するために、オペレータパネルからのメニューモードの操作をパスワード(4桁以内の数字)で制限します。

設定は、メニューモードの「初期設定」-「管理/初期化」-「メニュー操作制限」から行います。 パスワードの初期値は、「9999」です。パスワードの変更は、メニューモードの「初期設定」-「管理/初期化」-「パスワードの変更」から行ってください。

メニュー操作制限を有効にすると、オペレータパネルでメニューモードに移るときにパスワード の入力を要求されます。

「▶」または「◀」スイッチを押してパスワードを入力する桁を選択し、「▲」または「▼」スイッチで値を設定したあと、「設定」スイッチを押してください。



### ガイド

パスワードを忘れた場合は、次のいずれかの方法で対処してください。

・Pritnia LASER Internet Service で新しいパスワードを設定「管理者モード」-「オプション情報」-「管理者情報」の「オペレータパネル操作制限のパスワードの変更」で新しいパスワードを設定してください。

*◎*参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照

・オペレータパネル操作制限無効モードで起動 「メニュー」スイッチと「設定」スイッチを同時に押しながら、プリンタの電源を入れると、オペレータパネル操作制限機能を無効にしてプリンタが起動します。この場合は、メニューモードに入る前のパスワード入力が必要ありません。パスワードの変更で新しいパスワードを設定し直してください。



## 第6章 <sub>用紙について</sub>

この章では、本プリンタで使用できる用紙とそ の保管のしかたについて説明します。

使用できる用紙	142
給紙方法と用紙のサイズ	
普通紙	143
プレプリント紙、カラー紙	
長尺紙	144
官製はがき	146
OHP フィルム	146
ラベル紙	146
使用できない用紙	147
本プリンタで使用できない用紙	
両面印刷で使用できない用紙	148
給紙カセットで使用できない用紙	148
用紙の保管上のご注意	149

### 使用できる用紙

本製品で使用できる用紙について、給紙方法、用紙サイズ、および用紙の種類ごとに説明します。



### 給紙方法と用紙のサイズ

給紙方法と用紙サイズの関係を次の表に示します。

給紙方法	タイプ	サイズ	重量	積載可能枚数
給紙力セット	普通紙 / 再生紙	A3 タテ	$60 \sim 90 \text{g/m}^2$	約 500 枚
		B4 タテ	_	( 重量 64g/m <sup>2</sup> の用紙
		A4 ∃ □		の場合)
		B5 ∃⊐		
		A5 ∃□		
		リーガルタテ		
		レターヨコ		
給紙トレイ	普通紙 / 再生紙	A3 タテ、B4 タテ、	$60 \sim 90 \text{g/m}^2$	約 200 枚
		A4 = 1, B5 = 1,		(重量 64g/m <sup>2</sup> の用紙
		A5 ヨコ、リーガル タテ、レターヨコ、		の場合)
	厚紙	マナ、レダーヨコ、   不定形(幅 100 ~	91~135g/m <sup>2</sup>	約 75 枚
		297×長さ148~		
		420mm)		
	長尺紙	幅 297(固定)×	$60 \sim 135 \text{g/m}^2$	一枚ずつ手でセット
		長さ 420.1 ~ 900mm	7003/111	
	官製はがき	ハガキヨコ	190g/m <sup>2</sup>	約75枚
	OHP フィルム	A4 ∃ □	_	約75枚
	ラベル紙	A4 ∃ □	$60 \sim 135 \text{g/m}^2$	約75枚
拡張給紙	普通紙 / 再生紙	A3 タテ	$60 \sim 90 \text{g/m}^2$	約 500 枚
ユニット		B4 タテ	-	( 重量 64g/m <sup>2</sup> の用紙
(オプション)		A4 ∃ □		の場合)
(A3/500 枚)		B5 ∃□		
		A5 🗆 🗆		
		リーガルタテ		
1125/0/5	***	レターヨコ		W 500 H
拡張給紙	普通紙 / 再生紙	A4 3 3	$60 \sim 90 \text{g/m}^2$	約500枚
ユニット   (オプション)		B5 ∃□		(重量 64g/m <sup>2</sup> の用紙
(A クション) (A4/500 枚)		A5 🗵 🗆 💮		の場合)
	# 'B '( ) = L '( )	レターヨコ		%5 0000 <del>t</del> /s
大容量給紙	普通紙/再生紙	A4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	$60 \sim 90 \text{g/m}^2$	約 2000 枚
ー (オプション)		レターヨコ		(重量 64g/m <sup>2</sup> の用紙
(パノノコノ)				の場合)

#### お願い

- ・用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷して、支障がないことを確認することをお勧めします。
- ・はがきは、官製はがきを使用してください。あらかじめ印刷されたは がきや反りのあるはがきを使用すると、走行不良が発生することがあ ります。
- ・官製はがき、厚紙(重量 91g/m² ~ 135g/m²)、OHP フィルム、ラベル紙、不定形用紙、長尺紙は、給紙カセットからは印刷できません。給紙トレイから印刷してください。
- ・プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズ と、実際に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。 異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障するおそれがあります。
- ・不定形用紙および長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイズ設定を、それぞれ「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」にしてください。印刷する用紙とプリンタドライバで設定した用紙サイズが異なっていると、装置が故障するおそれがあります。
- ・幅が 297mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。プリンタが故障するおそれがあります。
- ・再生紙をご使用される場合は、以下の点にご注意頂きますようお願いいたします。
  - 湿度が高い環境では用紙が吸湿するため、印刷時に紙づまりやし わ、折れ、印字乱れ等が発生する場合があります。このような環境 でご使用される場合は、包装紙から必要な分だけ用紙を取り出して ご使用ください。
  - また、夜間/休日等のプリンタ停止時は、給紙カセット/給紙トレイに用紙を放置しないでください。プリンタから用紙を取り出して包装紙に戻し、密閉して保管してください。
- 「古紙 100%再生紙」は銘柄によって吸湿の傾向が異なります。特に、夏場の空調が入らないような高温・高湿環境でご使用になる場合は、事前に同様の環境で十分な確認を行っていただいたうえで、 銘柄を選定してください。

# 0

#### 普通紙

本製品では、PPC 用紙および普通紙を使用することができます。しかし、一般の市販品には本製品に適さないものもあります。できるだけサプライ用紙をご使用ください。また、再生紙は条件によってしわや折れ等が発生する場合があります。

<u>♪ 後照</u> サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」(187 ページ)参照

**◯参照** しわや折れ等の発生については、「使用できない用紙」(147 ページ)参照







## 🔼 プレプリント紙、カラ一紙

カラー紙の着色顔料やプレプリント用のインクは、耐熱性で 190 ℃でも変質せず、紙質は普通紙と同等のものをご使用ください。プレプリント用紙に耐熱性の低いインクを使用した場合やインクが乾いていない状態で用紙を使用した場合、インクが本製品の定着器、感光ドラムおよびローラなどに付着し、印字品質の低下、ジャム、装置破損の原因となります。

また、インクや紙粉の影響により、用紙搬送 / 印刷 / 定着に関係する部品が汚損 / 変質 / 磨耗する場合があります。定期的に清掃、または部品の交換を行ってください。

#### お願い

- ・金属混入インク、導電性インク、コールドセットインク、ラバーベースインクで印刷された用紙は絶対に使用しないでください。
- ・印刷枠を設ける場合、次の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。
  - 位置精度 A4 サイズで± 2mm 程度
  - 用紙の傾き 100mm 当たり± 1mm 程度
  - 画像の伸縮 100mm 当たり± 1mm 程度



#### 長尺紙


- ・ 縦や横に長いデータ(900mm の長さまで)を印刷することができます。印刷は Printia XL ドライバのみ使用可能です。
- ・長尺紙は、サプライ用紙をご使用ください。サプライ用紙以外を使用した場合は、しわ、印刷 ずれ、定着不良、および汚れが発生することがあります。

♪ サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」(187 ページ)参照


・長尺紙の全領域(全長)に印刷すると、印刷内容の下端(用紙方向:縦の場合)、または左端 (用紙方向:横の場合)が欠けることがあります。その場合は、下端(用紙方向:縦の場合)、 または左端(用紙方向:横の場合)余白を増やして印刷してください。

#### お願い

- ・幅が 297mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。プリンタが故障する恐れがあります。
- ・アプリケーションソフトによっては長尺紙に印刷できない場合があ ります。
- ・長尺紙に印刷する場合は、下端(用紙方向:縦の場合)、または左端 (用紙方向:横の場合)余白を十分に(10mm 以上)とって印刷して ください。全領域(全長)に印刷すると、下端または左端が欠けるこ とがあります。
- ・用紙サイズスイッチは「パネルで設定」に合わせてください。
- ・長尺紙は、1枚ずつセットしてください。
- ・長尺紙をセットするときは、次の図のように手で支えてください。

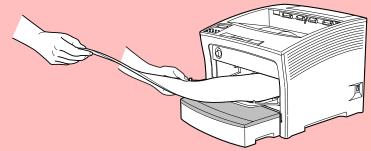

・印刷が始まったら、長尺紙に無理な力を加えないでください。紙づまりの原因になります。また、排紙口から出てくる長尺紙は次の図のように手で支えてください。

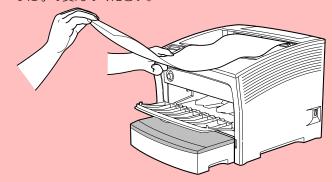








#### 官製はがき


はがきに印刷するときは、文章面→宛名面の順に片面ずつ印刷してください。(両面印刷機能には、対応していません。)

宛名面→文章面の順で印刷すると、はがきの反りの影響できれいに印刷できないことがあります。 反りがあるときは上向きに約2mm以内の反りになるように修正してから印刷してください。

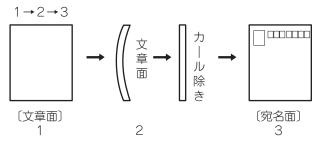

官製はがきをセットするときは、次の点に留意してください。

- ・印刷面を上にしてセットしてください。
- ・給紙トレイに横長方向にセットしてください。

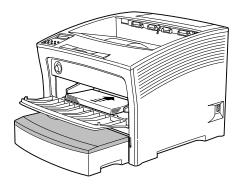

・ご使用になるアプリケーションソフトの設定内容と印刷方向に合わせて官製はがきをセットしてください。試し印刷で方向を確認されることをお勧めします。



## OHP フィルム

定着時の熱(約190℃)で溶けたり、変質したりしないものをご使用ください。

## 0

#### ラベル紙

ツルツルした台紙面が表面になく、台紙全体がラベルで覆われているレーザプリンタ用のものをご使用ください。また、粘着剤が定着時の熱(約 190 ℃)で溶けたり変質したりしないものをご使用ください。

#### お願い

OHP フィルムやラベル紙をご使用になるときは、レーザプリンタ用のものをお買い求めください。市販のものの中には本製品に適さないものがありますので、ためし印刷などで確認したうえでご使用ください。

## 使用できない用紙

以下の用紙は本製品では使用できません。



## 🔼 本プリンタで使用できない用紙


以下に挙げる用紙は、紙づまりを起こしたり、プリンタ本体の故障の原因となったり、またはきれいに印刷できなかったりしますので、使用しないでください。


- ・厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙
- ・湿っている用紙や、濡れている用紙
- ・一度印刷された用紙
- ・貼り合わせた用紙や、糊などがついている用紙
- ・反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- カールしている用紙
- ・静電気で密着している用紙
- ・長方形以外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙
- ・表面を加工、または特殊なコーティングをおこなった用紙(感熱紙、カーボン紙、メールシール紙など)
- ・大量のタルク成分を含んだ用紙(オフセット印刷用の用紙等)や酸性紙(中性紙をご使用ください)
- ・用紙の全面または大部分にあらかじめ印刷されている、プレプリント用紙
- ・インクに導電材料(金属、カーボンなど)を使用したり、190 ℃の熱でガスが発生するインクを使用したプレプリント用紙
- 190 ℃の熱で溶けたり、変質する用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・裁断部のバリが大きい用紙
- ・紙粉の多い用紙

カオリン成分含有率の高い用紙(一部の「インクジェット/LBP/複写機共用紙」等)を給紙トレイで使用すると、カオリン成分が給紙トレイのリタードパッドに付着し、用紙が一枚づつ分離しにくくなったり、紙づまりが発生したりする場合があります。

「サプライ品一覧」(187ページ)に記載している用紙のご使用をお勧めします。

- ・カラーページプリンタ用の OHP フィルム、長尺紙
- ・台紙全体がラベルで覆われてなく、かつレーザプリンタ用以外のラベル用紙

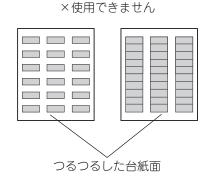

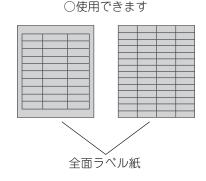

運

用



#### 両面印刷で使用できない用紙

以下の用紙は両面印刷では使用できません。 官製はがき、厚紙(重量  $91g/m^2 \sim 135g/m^2$ )、OHP フィルム、ラベル紙、不定形用紙、長尺紙



#### 給紙カセットで使用できない用紙

以下の用紙は、プリンタ給紙カセットでは使用できません。 官製はがき、厚紙(重量  $91g/m^2 \sim 135g/m^2$ )、OHP フィルム、ラベル紙、不定形用紙、長尺紙

#### お願い

- ・不定形用紙および長尺紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイズ設定を、それぞれ「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」にしてください。設定した用紙のサイズと、実際に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障する恐れがあります。
- ・プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズは、必ず一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷した場合、 プリンタが故障する恐れがあります。

## 用紙の保管上のご注意

用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいものです。製造条件を厳重に管理して製造した用紙でも、保管状態が悪いと品質が損なわれ、印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えます。以下に示す保管上の注意事項を守って、最良の状態に保ってください。 用紙は次のような場所に保管してください。

- ・暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- ・平らなパレットの上
- · 温度 20 ℃、湿度 50%RH の環境

#### 次のような場所は避けてください。

- ・床の上に直接置く
- ・直射日光の当たる場所
- ・外壁の内側の近く
- ・段差や、曲がりのある場所
- ・静電気が発生するところ
- ・過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ
- ・複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば

#### 次のような状態で保管してください。

- ・開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、包装してあった紙に包む
- ・長期間プリンタを使用しないときは、給紙力セットや給紙トレイから用紙を抜き取り、包装してあった紙に包む

#### ガイド

- ・長期間放置した用紙を使用した場合、うまく印刷できないことがあります。
- ・再生紙をご使用される場合は、以下の点にご注意頂きますようお願いい たします。
  - 湿度が高い環境では用紙が吸湿するため、印刷時に紙づまりやしわ、 折れ、印字乱れ等が発生する場合があります。このような環境でご使 用される場合は、包装紙から必要な分だけ用紙を取り出してご使用く ださい。
  - また、夜間/休日等のプリンタ停止時は、給紙カセット/給紙トレイに用紙を放置しないでください。プリンタから用紙を取り出して包装紙に戻し、密閉して保管してください。
  - 「古紙 100%再生紙」は銘柄によって吸湿の傾向が異なります。特に、 夏場の空調が入らないような高温・高湿環境でご使用になる場合は、 事前に同様の環境で十分な確認を行っていただいたうえで、銘柄を選 定してください。





# 第7章

## こんなときには

この章では、故障が発生したと思われるとき、 紙づまりのとき、各種メッセージが表示された ときの処置のしかたについて説明します。

紙づまりになったとき	152
紙づまりのおもな原因	153
給紙部でつまった用紙を取り除く	153
装置内部でつまった用紙を取り除く	155
大容量給紙ユニットでつまった用紙を取り除く	161
故障かなと思ったとき	163
印刷品質が低下したとき	166
メッセージー覧	170
オペレータパネルのエラーメッセージ	170
オペレータパネルの警告メッセージ	177


## 紙づまりになったとき

紙づまりが発生するとメッセージランプが点灯し、液晶ディスプレイに『カミツ゛マリ』および『カセット 1』や『リョウメン ユニット』などの場所を示すメッセージが表示されます。

このときすべてのスイッチが無効になります。

次の要領でつまった用紙を取り除いてください。

つまった用紙をすべて取り除きカバーを閉じると、オンライン状態になり、紙づまりが発生したページから印刷を再開します。

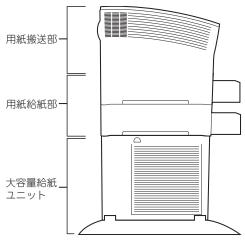

#### お願い

- ・ つまった用紙を取り除いて上部カバーを閉じてもメッセージが消えないときは、用紙がまだ残っています。再度点検して、つまった用紙を完全に取り除いてください。
- ・つまった用紙を取り除いた後に、必ず上部カバーを一度開き、内部に 紙が残っていないことを確認します。その後、上部カバーを閉じてく ださい。
- ・用紙は破れないようゆっくりと取り除いてください。

#### ⚠ 注意

- けが つまった用紙を取り除いたり故障処置を行ったりする ときは、次の点に注意してください。
  - ・ネックレスやネクタイなどがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。ケガの原因となることがあります。
  - プリンタの突起部分などに触れないように注意してください。ケガの原因となることがあります。
- 火災 つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。紙片が残ったままになっていると火災などの原因となることがあります。

なお、定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときには無理に取らないで、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

#### 🔼 紙づまりのおもな原因

紙づまりの原因には、プリンタ設置時や用紙セット時の不備、不適切な用紙の使用などが考えら れます。紙づまりを防ぐために、以下のことにご注意ください。

- ・プリンタを水平に設置する
- ・ 適切な用紙を使用する
- ・給紙力セットや給紙ユニットに用紙を正しくセットする
- ・カールしていない用紙を使用する
- ・給紙力セットを奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む


#### 給紙部でつまった用紙を取り除く

給紙部でつまった用紙は、次の手順に従って取り除いてください。




給紙トレイから給紙していた場合 は、給紙トレイにセットされてい る用紙を取り出す

給紙力セットから給紙していた場合は、 じ進みます。

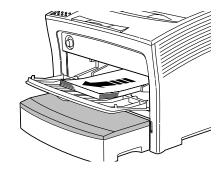


給紙トレイの奥 ( 用紙の差し込み 口付近 ) を点検し、つまった用紙 があった場合は取り除く

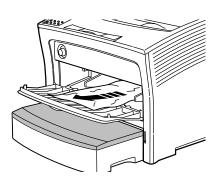

お紙カセットから給紙していた場合ではまる。 合は、給紙カセットを一度止まる まで手前に引き出し、緑色のラベ ルの部分を両手で持ち、軽く持ち 上げながらプリンタから抜く

#### お願い


オプションの拡張給紙ユニットを取り付け ている場合は、すべてのカセットを引き抜い て確認してください。

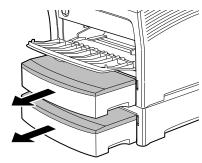

運




給紙カセット内にしわになっている用紙がある場合は、取り除く

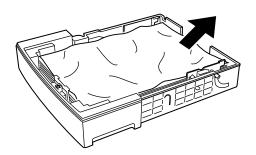

給紙カセット差し込み口の奥を点 検し、つまった用紙がある場合は 取り除く

> オプションの拡張給紙ユニットを使用 している場合は、それぞれの給紙カセット差し込み口の奥を点検します。

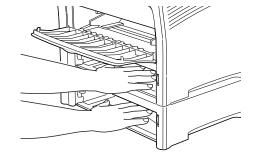



#### お願い


プリンタ内部の部品を破損させないように注意してください。

が 拡張給紙ユニット背面のカバーを 開き点検する

> オプションの拡張給紙ユニットを使用 している場合は、背面のカバーを開きま す(①)。つまった用紙があれば取り除 き(②)、カバーを閉じます(③)。

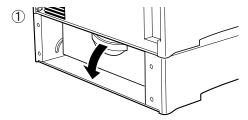

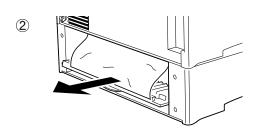

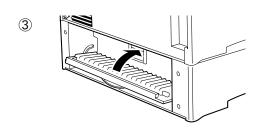



#### 給紙トレイ、給紙カセットに用紙をセットする

参照

「給紙トレイに用紙をセットする」(51ページ)参照

参照

「給紙力セットに用紙をセットする」(47 ページ)参照

#### ガイド

給紙トレイ内での紙づまりの場合も、上部カバーを一度開閉してくださ い。上部カバーを開閉すると、エラーメッセージが消えます。


## 装置内部でつまった用紙を取り除く

用紙搬送部でつまった用紙は、次の手順に従って取り除いてください



給紙カセットから給紙していた場 合は、給紙カセットを一度止まる まで手前に引き出し、緑色のラベ ルの部分を両手で持ち、軽く持ち 上げながらプリンタから抜く

オプションの拡張給紙ユニットを使用 している場合は、それぞれの給紙力セッ トを抜きます。

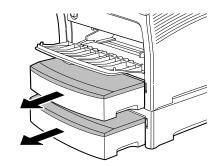




2 給紙トレイにセットされている用 紙を取り出し、給紙トレイを引き 出す

> 給紙トレイの左右を持って、少し斜めに します(①)。

> さらに、手前上方に持ち上げながら引き 出します(②)。

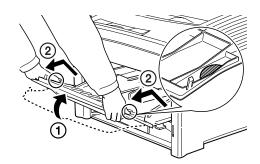

#### ガイド

給紙トレイが手前に 8cm 程度移動します。




#### プロセスカートリッジを取り外す



「プロセスカートリッジの交換」(104 ページ)参照

#### お願い


トナーで床を汚さないように、取り出したプ ロセスカートリッジを置く場所には、あらか じめ紙などを敷いておいてください。

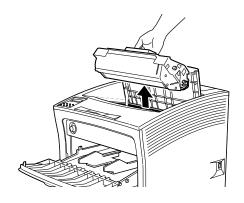

運



プロセスカートリッジを抜き出した奥を点検し、つまっている用紙が見えるときには、破らないように矢印の方向にゆっくりと引き抜く

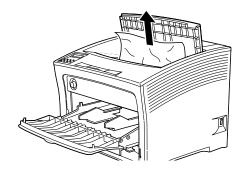

#### ⚠ 警告


誤 飲 用紙上の文字は定着していないので、触れるとトナーが手に付きます。用紙を取り除くとき、手や服がトナーで汚れないよう注意してください。 トナーが付いてしまったときは、すぐに水で洗ってください。

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

#### 1 注意

やけど 「高温注意」ラベルが貼ってある箇所(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となることがあります。


#### 警告ラベル

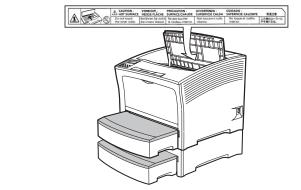

#### お願い

プリンタ内部の部品を破損させないように注意してください。

## 毎日のおりますがある。 毎日のおりますがある。 毎日のおりますがある。 日本の表表の表示がある。 日本の表示がある。 <

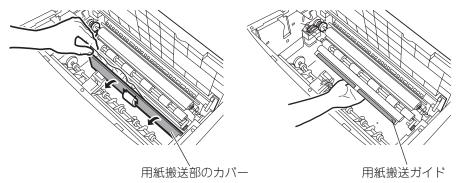


#### ガイド

用紙搬送ガイドの下に用紙が隠れている場合があります。手で触って用紙がないか確認してください。

給紙トレイの左右を持ち、突き当たるまで押し込む

突き当たると「カチッ」という音がします。

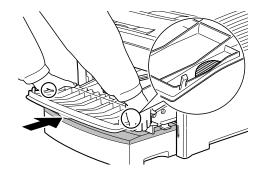


運

用




給紙カセットのラベルが貼ってある部分を両手で持ち、突き当たるまでプリンタに押し込む

奥までしっかり押し込まれていることを確認してください。

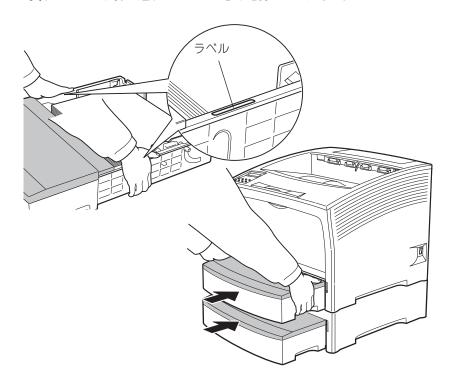

背面カバー上部のくぼみに手をかけ、手前に引いて背面カバーを開

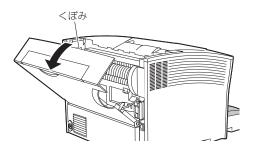





**②** 定着器のつまみ(緑色)を手前に 引き(①)、つまった用紙があれば 取り除く(②)

#### お願い

- ・オレンジ色の取っ手は保守者用のため、手 を触れないでください。定着器がプリンタ から外れてしまいます。
- つまった用紙が手でつかみにくい場合は、 上部カバーを開き、プリンタ内部から取り 除いてください。用紙を無理に引っ張ると、 破損する恐れがあります。

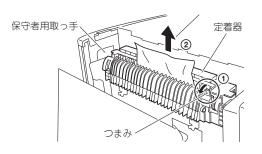

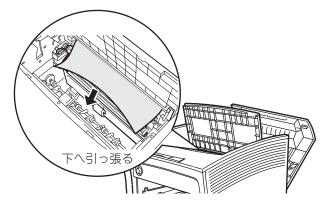


⚠ 注意



運



オプションの両面ユニットを使用 している場合は、両面ユニットを 点検し、つまった用紙があれば、取 り除く

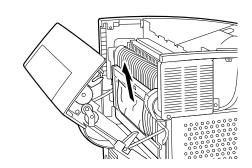




定着器のつまみ(緑色)を元に戻 し、背面カバーを閉じる

#### お願い

定着器が確実に元に戻っていることと、背面 カバーが確実にロックされていることを確 認してください。印刷不良が発生することが あります。






プロセスカートリッジをプリンタ 内部に確実にセットし、上部カ バーを閉じてしっかりとロックす



「プロセスカートリッジの取り付け」 (42 ページ) 参照

#### お願い

- ・上部カバーが確実にロックされていること を確認してください。完全にロックされて いないと、印刷不良が発生することがあり ます。
- ・次に印刷された用紙が汚れる場合がありま すが、数枚印刷すれば、汚れはつかなくな ります。

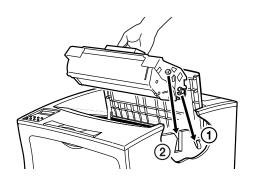



## 🔼 大容量給紙ユニットでつまった用紙を取り除く

大容量給紙ユニットでつまった用紙は、次の手順で取り除きます。


0

プリンタの上部カバーを開く

#### お願い


排紙トレイに印刷された用紙がある場合は、上部カバーを開く前に排紙トレイの用紙を取り除いてください。排紙トレイに用紙を載せたまま上部カバーを開くと、紙づまりなどの原因になることがあります。

大容量給紙ユニットの背面のカバーを開く

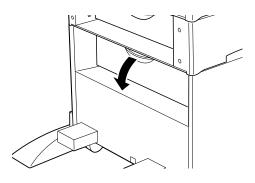


3 つまった用紙を取り除く

つまっている用紙があれば、取り除きます。途中で用紙が破れている場合は、紙 片が残っていないかどうかを確認して ください。

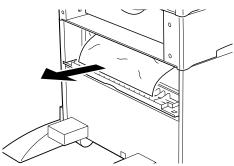

ず面カバーを閉じる

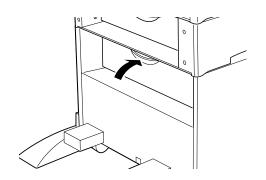


運


用




大容量給紙ユニットの給紙カセット上部のくぼみに手を入れ、手前 に引いて給紙カセットを開く

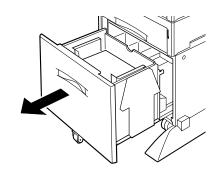

つまった用紙を取り除く

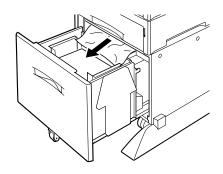

かお紙カセットを元に戻す

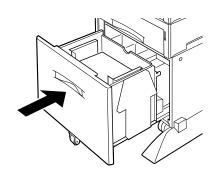

❷ 上部カバーを元に戻す

## 故障かなと思ったとき

故障かなと思っても、故障ではないことがよくあります。 そんなとき、次の各項目を読んで確認してください。

#### ガイド

パソコンのアプリケーションからの印刷やネットワーク経由で使用時の トラブルについては、『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照 してください。

こんなとき	よくある例	ここをお調べください
電源が投入できない 電源を投入してもすぐ に切れる	・電源コードの抜け ・停電 ・コンセントに問題あり ・電圧が違う	<ul> <li>・電源コードを確実に差し込み、電源が投入( 側)されていることを確認してください。</li> <li>・ほかの電気製品が動作することを確認してください。</li> <li>・コンセントの電圧を調べてください。</li> <li>【参照 「安全上のご注意」(12 ページ)参照</li> <li>【参照 「電源の投入」(44 ページ)参照</li> <li>【参照 「電源の切断」(58 ページ)参照</li> </ul>
印刷しない	・プリンタの電源未投入 ・パラレルケーブル、 USB ケーブルが抜け ている ・オンライン状態でない	<ul> <li>・パラレルケーブル、USBケーブルが外れていないか確認してください。</li> <li>・「オンライン」ランプが点灯し、『オンライン』と表示されていることを確認してください。</li> <li>【参照 「パラレルインタフェースによる接続」(60 ページ)参照</li> <li>【参照 「USBインタフェースによる接続」(62 ページ)参照</li> <li>【参照 「電源の投入」(44 ページ)参照</li> <li>【参照 「電源の切断」(58 ページ)参照</li> <li>【参照 「第5章 オペレータパネルの操作」(117 ページ)参照</li> </ul>
オペレータパネルのス イッチが機能しない	オペレータパネルの操 作が制限されている	オペレータパネルの操作制限を解除してください。
オペレータパネルのス イッチがときどき機能 しない	<ul><li>スイッチを確実に押していない</li><li>プリンタの状態で効かないスイッチがある</li></ul>	スイッチのまん中をしっかり押してください。



運

こんなとき	よくある例	ここをお調べください
異常音がする	<ul><li>プリンタ内部に用紙く ずやクリップなどの異 物がある</li><li>給紙カセットの装着が 不完全</li></ul>	・プリンタ内部を点検してください。 ・給紙カセットを完全に装着してください。  【参照 「用紙のセット」(47 ページ)参照  【参照 「紙づまりになったとき」(152 ページ) 参照
用紙が傾く、外れる、 破れる、つまる	<ul><li>・用紙が正しくセットされていない</li><li>・用紙が適切でない</li><li>・プリンタが水平でない</li></ul>	それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を取ってください。  《参照 「安全上のご注意」(12 ページ)参照  《参照 「用紙について」(141 ページ)参照
用紙が二重送りされる	・用紙どうしがくっつい てしまう	<ul><li>・用紙をよくさばいてください。</li><li>・ラベル紙の場合は1枚ずつセットして印刷してください。</li><li>【参照 「用紙のセット」(47ページ)参照</li></ul>
紙づまりが発生した	<ul><li>・用紙がくっつきやすい</li><li>・用紙が正しくセットされていない</li><li>・用紙が適切でない</li><li>・プリンタが水平でない</li></ul>	・それぞれの状態をよく確認し、適切な処置をとってください。 ・用紙のセット方向を確認してください。 - A4、B5、A5、レターサイズの用紙は、横長にセットしてください。 - A3、B4、リーガルサイズの用紙は、縦長にセットしてください。  【参照 「安全上のご注意」(12ページ)参照  【参照 「第6章 用紙について」(141ページ)参照  【参照 「紙づまりになったとき」(152ページ)参照
給紙カセットの出し入 れができない	<ul><li>・印刷中に電源を切断 した</li><li>・紙づまりが発生して いる</li></ul>	・電源を切断(○側)して、数秒経過後に投入( 側)してください。 ・それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を取ってください。
裏面が汚れる	プリンタ内の用紙搬送 路が汚れている	数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合で、汚れがとれたかどうか判断してください。オペレータパネルでプリンタをメニューモードにして、テスト印刷をしてください。  ②参照 「プリンタの清掃」(108ページ)参照  ②参照 「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」(122ページ)参照
エラーメッセージが表示され、印刷されない		それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を取ってください。  【参照 「オペレータパネルのエラーメッセージ」 (170 ページ)参照

ドにして、ブザーの設定値を「設定」にして、ださい。 ・給紙トレイから用紙を 補給している ・給紙トレイからの印刷時は、ブザーは鳴りません。  プロセスカートリッジ を装着してもカート リッジなしとエラーが 表示される ・プロセスカートリッジ が故障している ・プロセスカートリッジ が故障している ・プロセスカートリッジ を閉じてください。 ・ 上部カバーを開いている場合には、上部カバーを閉じてください。 ・ エアプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジを使用していて		にしている ・給紙トレイから用紙を	・オペレータパネルでプリンタをメニューモー ドにして、ブザーの設定値を「設定」にしてく ださい。
を装着してもカート リッジなしとエラーが 表示される ・プロセスカートリッジ が故障している ・光部カバーを開いている場合には、上部カバーを閉じてください。 ・独正のプロセスカートリッジを使用していて 下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジが故障しています。			・給紙トレイからの印刷時は、ブザーは鳴りませ
カートリッシ゛ イシ゛ョウ EPカートリッシ゛ コウカン	を装着してもカート リッジなしとエラーが	トリッジを装着してい る ・プロセスカートリッジ	・上部カバーを開いている場合には、上部カバーを閉じてください。 純正のプロセスカートリッジを使用していて、下記のエラー表示される場合にはプロセスカートリッジが故障しています。新しいプロセスカートリッジに交換してください。    カートリッシ   イショウ   EPカートリッシ   コウカン   □   コウカン   □   □   □   □   □   □   □   □   □
		なる用紙設定の印刷を 開始した ・幅の狭い用紙などを大	定着器の温度調整中であり、プリンタの異常では ありません。しばらく待つと印刷が再開されま す。
示が判読できない		静電気による誤作動	
プリンタの動作が安定 しない 「安全上のご注意」(12 ページ) 参照			▲ 「安全上のご注意」(12 ページ) 参照
ハングアップする			



## 印刷品質が低下したとき

印刷品質が低下したときの処置について説明します。

ここで説明する処置をしても印刷品質が改善されない場合や、ここに示した以外の現象が起きた場合は、「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご連絡ください。

#### 1 注意

やけど プリンタを使用した直後は定着器が非常に熱くなっています。「高温注意」ラベルが貼ってある箇所(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでください。やけどの原因となることがあります。

こんなとき	よくある例	ここをお調べください
印刷がうすい (かすれる、不鮮明) PRINTER	印字濃度の設定が適正で ない。	印字濃度を調整してください。 オペレータパネルでプリンタをメニューモードにして、環境設定の印字濃度調整で設定してください。  【参照 「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」(122 ページ)参照
	シールドガラスが汚れて いる。	シールドガラスを清掃してください。 <u>【参照</u> 「シールドガラスの清掃」(111 ペー ジ) 参照
	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。 【参照 「用紙のセット」(47 ページ)参照
	プロセスカートリッジ内 にトナーがない。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  (104 ページ)参照
	プロセスカートリッジが 劣化、または損傷してい る。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  (104 ページ)参照
黒点「・」や小円「。」が 印刷される	使用している用紙が適切 でない。	適切な用紙をセットしてください。
PRINTER	トナー残量が少なくなった。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  【参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照
	プロセスカートリッジが 劣化、または損傷してい る。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  【参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照

-		
こんなとき	よくある例	ここをお調べください
黒線が印刷される  PRINTER	プロセスカートリッジが 劣化、または損傷してい る。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  【参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照
等間隔に汚れる PRINTER	プリンタ内の用紙搬送路が汚れている。 プロセスカートリッジが 劣化、または損傷してい る。	数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合で汚れがとれたかどうか判断してください。  (
黒く塗りつぶされた部分に白点がある	使用している用紙が適切でない。 プロセスカートリッジが 劣化、または損傷している。	適切な用紙をセットしてください。  ▲参照 「用紙について」(141 ページ) 参照  新しいプロセスカートリッジに交換してください。  【参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照
指でこするとトナーが かすれる PRINTER	用紙が湿気を含んでいる。 使用している用紙が適切 でない。	新しい用紙に交換してください。  ②参照 「用紙のセット」(47 ページ) 参照  適切な用紙をセットしてください。  ②参照 「用紙について」(141 ページ) 参照
用紙全体に黒色がついて印刷される	プロセスカートリッジが 劣化、または損傷してい る。 プリンタ内の高圧電源な どの故障が考えられる。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  【参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照  「ハードウェア修理相談センター」(191 ページ) にご連絡ください。

こんなとき	よくある例	ここをお調べください
何も印刷されない	プロセスカートリッジの トナーシールが完全に引 き抜かれていない。	トナーシールを引き抜きます。 <u>【参照</u> 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ)参照
	一度に複数枚の用紙が搬送されている。	用紙をいったん取り出し、よくさばいてから 再度セットしてください。 【参照 「用紙のセット」(47 ページ)参照
	プロセスカートリッジに トナーが残っていない。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  ②参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照
	プロセスカートリッジが 劣化、または損傷してい る。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  (104 ページ)参照
	プリンタ内の高圧電源な どの故障が考えられる。	「ハードウェア修理相談センター」(191 ページ) にご連絡ください。
白抜けが起こる	シールドガラスが汚れて いる。	シールドガラスを清掃してください。 <u>(*) 参照</u> 「シールドガラスの清掃」(111 ページ) 参照
PRINTER PRI <sup>NT</sup> . ER	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。
	使用している用紙が適切でない。	適切な用紙をセットしてください。
	トナーシールの切れはしが、プロセスカートリッジ内に残っている。	新しいプロセスカートリッジに交換してください。  【参照 「プロセスカートリッジの交換」 (104 ページ) 参照
用紙にしわがつく	用紙のセットが適切でない。	用紙を正しくセットしてください。 【参照 「用紙のセット」(47 ページ)参照
	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。 【参照 「用紙のセット」(47 ページ) 参照
	使用している用紙が適切でない。	適切な用紙をセットしてください。 <u>() 参照</u> 「用紙について」(141 ページ) 参照

 こんなとき	よくある例	ここをお調べください
文字がにじむ	用紙が湿気を含んでいる。	新しい用紙に交換してください。
PRINTER		<u>ℂ≱照</u> 「用紙のセット」(47 ページ) 参照
PRINTER PRINTER	使用している用紙が適切	適切な用紙をセットしてください。
PRINTER PRINTER	でない。	<u>△ 参照</u> 「用紙について」(141 ページ) 参照
PRINTER	プロセスカートリッジが劣化、または損傷してい	新しいプロセスカートリッジに交換してく ださい。
	る。	//ccv·o   <u>// 参照</u> 「プロセスカートリッジの交換」
		(104 ページ) 参照
縦長に白抜けする	プロセスカートリッジが 正しくセットされていな	いったんプロセスカートリッジを取り出し、軽く振ってからもう一度セットし直してく
PRIINTER	い、またはプロセスカート	ない。
PRIINTER PRIINTER	リッジ内のトナーがかた よっている。	⚠️∭ 「プロセスカートリッジの交換」
PRIINTER PRIINTER		(104 ページ) 参照
	シールドガラスが汚れて   いる。	シールドガラスを清掃してください。
		ジ) 参照
	プロセスカートリッジが	新しいプロセスカートリッジに交換してく
	劣化、または損傷してい   る。	ださい。   <b>ℒ</b> ≽照 「プロセスカートリッジの交換」
		(104 ページ) 参照
不要なトナーがつく	印字濃度の設定が適正で ない。	印字濃度を調整してください。 オペレータパネルでプリンタをメニュー
2, 12	70 C 10	モードにして、環境設定の印字濃度調整で設
PRINTER		定してください。 <u>♠ № 「</u> オペレータパネルからの設定(メ
5 2 )		<u>〈_参照</u>   オペレータパネルからの設定(メ   ニューモード)」(122 ページ)参照
	使用している用紙が適切	適切な用紙をセットしてください。
	でない。	
	プロセスカートリッジが劣化、または損傷してい	新しいプロセスカートリッジに交換してく ださい。
	る。	/ccv'。   <u>/c≥m</u> 「プロセスカートリッジの交換」
		(104 ページ) 参照
太い文字や図形に影が 出る	解像度、ディザ、明るさの 設定が適切でない。	プリンタドライバの [グラフィックス] ダイ アログで、解像度、ディザ、明るさを調整し
П.9	oxた/J 旭ツ C ない。	アログに、解像度、アイザ、明句さを調整してください。
		<u>∅参照</u> 『オンラインマニュアル』「ソフト
PP	プロセスカートリッジが	ウェア編」参照 新しいプロセスカートリッジに交換してく
	劣化、または損傷してい	新しいプロセスカートリックに交換してく   ださい。
	る。	€ 「プロセスカートリッジの交換」
		(104 ページ) 参照

## メッセージ一覧



## □ オペレータパネルのエラーメッセージ

プリンタでエラーが発生すると、オペレータパネルの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表 示されます。

次の表に従って処置してください。

 表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
ヨウシ ナシ ・・・・ヲ イレテ クダサイ	自動給紙で印刷を開始したときに、 給紙カセットまたは給紙トレイに 用紙がないと表示されます。 給紙カセット X(1、2 または3) ま たは給紙トレイに、表示されたサイ ズの用紙をセットすると、オンライ ン表示に切り替わり、印刷を開始し ます。	<u> </u>
ヨウシ ナシ カセット ・・・・ヲ イレテ クダサイ	自動給紙を設定しているときに給紙カセットに指定されたサイズの用紙がないと表示されます。給紙カセット X(1、2 または3)に、表示されたサイズの用紙をセットすると、オンライン表示に切り替わり、印刷を開始します。	<ul><li>★照</li><li>「給紙カセットに用紙をセットする」(47ページ)参照</li><li>【参照</li><li>「大容量給紙ユニットに用紙をセットする」(54ページ)参照</li></ul>
ヨウシ ナシ カセット× ・・・・ヲ イレテ クダサイ	印刷を開始したときに、給紙カセットに用紙がないと表示されます。給紙カセット X(1、2 または 3) に、表示されたサイズの用紙をセットすると、印刷可能状態に切り替わり、印刷を開始します。	<ul> <li>☆照</li> <li>「給紙カセットに用紙をセットする」(47 ページ)参照</li> <li>【参照</li> <li>「大容量給紙ユニットに用紙をセットする」(54 ページ)参照</li> </ul>
ヨウシ ナシ キュウシトレイ ・・・・ヲ イレテ クダサイ	印刷を開始したときに、給紙トレイに用紙がないと表示されます。表示されたサイズの用紙をセットすると、印刷を開始します。	<u>√参照</u> 「給紙トレイに用紙を セットする」(51 ペー ジ)参照
カセット ナシ ・・・・ヲ イレテ クダサイ	すべてのカセット給紙口にカセットがないと表示されます。いずれかの給紙口にカセットをセットしてください。	

 表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
カセット ナシ カセット× ・・・・ヲ イレテ クダサイ	印刷を開始したときに、指定した給 紙カセットがないと表示されます。 印刷するサイズの用紙を入れた給 紙カセットをプリンタにセットす ると、印刷を開始します。	
カミヅマリ ××××××××××	紙すりが発生すると表示、プリ、しんが発生すると表示、プリ、しんのような、 からい	
カミツ゛マリ レシ゛スト テシ゛ュン サンショウ→	プリンタ内部で紙づまりが発生すると表示されます。次の手順で用紙を取り除いてください。 ①給紙カセットを引き抜く ②給紙トレイを引き出す ③上部カバーを開け、プロセスカートリッジを取り出す ④プリンタ内部の用紙を取り除く用紙搬送ガイドの下に用紙が隠れている場合があります。手で触って用紙がないか確認してください。	



表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
リフトアップ エラー ダイヨウリョウキュウシ	大容量給紙ユニットに給紙力セップトをセットしてから、リフトがリアッでが規定の位置に上がったといります。 および給紙カセットレイが規定のは表示されまをにリフトをイントをもにります。 大容量給紙ユニットにしてください。 ※ 用紙をセットし直してもます。この場合は、大容量によがは関しているは、大容量には、が対しているは、大容量によります。この場合は、大容量によります。この場合は、大容量によります。この場合は、大容量によります。この場合は、大容量によりないが、大容量によりない。	<ul><li></li></ul>
ハイシ トレイ フル カミヲ トリノゾイテクダサイ	排紙トレイに用紙が溜まっている 場合に表示されます。排紙トレイの 用紙を取り除いてください。	
カバー オープン ×××××××××	カバーを開けていると表示されます。オペレータパネルに表示された 箇所を確認してください。 ×はカバーが開いている箇所です。 ・ダイヨウリョウキュウシ リア 大容量給紙ユニットのカバー ・ウエ/ハイメンカバー 上部カバー、背面カバー	
ヨウシサイズ フイッチ ・・・・ヲ イレテ クダサイ	自動給紙で印刷を開始したときに、 給紙カセットまたは給紙トレイの 用紙サイズと、印刷データの用紙サ イズが異なっていると表示されます。給紙カセット X(1、2 または 3)、または給紙トレイに、表示されたサイズの用紙をセットすると、印刷を開始します。 また、給紙カセットの縦/横のガイドクリップが正しく設定されているよす。縦/横のガイドクリップが正しく設定されているよす。縦/横のガイドクリップが正しく設定されていることを確認ります。縦/横のガイドクリップが正しください。	<u>(参照</u> 「用紙のセット」(47 ページ)参照

運

 表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
サイズフイッチ カセット× ・・・・ヲ イレテ クダサイ	印刷を開始したときに、給紙力セット X (1、2または3)にセットされている用紙サイズと、印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。表示されたサイズの用紙をセットすると、印刷を開始します。また、給紙力セットの縦/横のガイドクリップが正しく設定される場合にも、表示イドクリップが正しく設定されるります。縦/横のガイドクリップが正しく設定されていることを確認してください。	<ul> <li></li></ul>
サイズフイッチ カセット ・・・・ヲ イレテ クダサイ	プリンタドライバの「基本設定」で「自動給紙」を設定しているときに、給紙カセットの用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。いずれかのカセットに表示されたサイズの用紙をセットすると、印刷を開始します。	<ul> <li>参照</li> <li>「給紙カセットに用紙をセットする」(47 ページ)参照</li> <li>【参照</li> <li>「大容量給紙ユニットに用紙をセットする」(54 ページ)参照</li> </ul>
サイズフイッチ キュウシトレイ ・・・・ヲ イレテ クダサイ	印刷を開始したときに給紙トレイにセットされている用紙サイズと、印刷データの用紙サイズが異なっていると表示されます。表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。	<u>€ 参照</u> 「給紙トレイに用紙を セットする」(51 ペー ジ)参照
サイズカクニン ×××× ・・・・ヲ イレテ クダサイ	印刷を開始したときに指定した用紙サイズと実際に給紙された用紙サイズが異なっていると表示されます。表示されたサイズの用紙をセットすると印刷を開始します。・××××× 給紙を行ったカセット、大容量給紙ユニットまたは給紙トレイ	<u>【参照</u> 「用紙のセット」(47 ページ)参照
サイズフソク キュウシトレイ A 4 ヲ イレテ クダサイ	設定の印刷時にA5より小さい用紙がセットされています。A4 サイズの用紙をセットするか、リセットスイッチで印刷を中止し、A5以上の大きさで再度印刷してください。	<u> </u>
カートリッジ イジョウ EP カートリッジ コウカン	純正品以外のプロセスカートリッジをセットすると表示されます。 純正のプロセスカートリッジをセットし直してください。	<u>√参照</u> 「プロセスカートリッジ の交換」(104 ページ) 参照
サイズエラー カセット ・・・ヲ イレテクダサイ	サポートしていない用紙をセット したときに表示されます。給紙カセット X (1、2 または 3) に正しい用紙をセットしてください。	【参照 「給紙カセットに用紙を セットする」(47 ペー ジ)参照

 表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
ユニット カクニン ××××	表示されたユニットが正しくセットなれていない場合に表示されていない場合に表示ット、大きれているではい。両面ユニット、大を接着する場合は、あらかじめ電さい。本紙ユニットの一箇所です。(上段:エラー箇所、コウシトレイ・リョウエニット両面ユニット・ダマ量給紙ユニット・アリミアのよりには、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、は、大容量が、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	【参照 「両面ユニットの取り付けかた」(76 ページ) 参照 【参照 「大容量給紙ユニットに 用紙をセットする」 (54 ページ)参照
カイゾウド シテイムコウ インサツ セッテイ カクニン	プリンタが印刷できない解像度が 指定された印刷データを受信した ときや、長尺紙設定時に 600/ 1200dpi を指定した場合に印刷を 中止して表示されます。 プリンタドライバの解像度を設定 し直してください。	
メモリ フソク カタメン インサツ→セッテイ	メモリを増設していない状態でA3、B4、Legal、レターサイズの用紙を1200dpiで両面印刷するときに、以下の状態の場合、表示されます。 ・プリンタドライバで「プロテクトモードで印刷する」を「プロテクトモードで印刷する」が「このとき、および印刷データの処理に必要なメモリが確保できないとき。Printianavi 使用時は、「設定」スイッチを押す、また時面で印刷します。Printianavi 未使用時は、「設定」スイッチを押すと片面で印刷します。	【参照 「プリンタ RAM モ ジュールの取り付けか た」(73 ページ)参照
メモリ フソク インサツ セッテイ カクニン	メモリを増設していない状態でA3、B4、Legal、ユーザ定義サイズの用紙を1200dpiで印刷する場合に、表示されることがあります。 ※プロテクトモードで印刷するを ▼にしている場合は、必ず表示されます。	

٩I	L	-	ı
	=	Б	ī
-			
ь	П		
~	_		

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
メモリ フソク 1ブ インサツ→セッテイ	プリンタRAMモジュールを取り付けずに部単位印刷を設定して印刷を行った場合に表示されます。 Printianavi 使用時は、「設定」スイッチを押す、または3秒経過すると1部のみ印刷します。 Printianavi 未使用時は、「設定」スイッチを押すと1部のみ印刷します。 Printianavi 未使用時は、「設定」スイッチを押すと1部のみ印刷します。 ただし、プリントサーバがWindows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003環境でPrintianaviを使用している場合、上記メッセージを表示後、部単位印刷を再開します。	
メモリ オーパー 1ブ インサツ→セッテイ	メモリを増設しているとき、部単位 印刷を設定して行った印刷のデータ量が、部単位印刷用のメモリ残量 より大きい場合に表示されます。 Printianavi 使用時は、「設定」スイッチを押す、または3秒経過すると1部のみ印刷します。 Printianavi 未使用時、「設定」スイッチを押すと1部のみ印刷します。 NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003環境でPrintianaviを使用している場合、上記メッセージを表示後、部単位印刷を再開します。	
アンタ゛ーラン エラー インサツ セッテイ カクニン	印刷中にアンダーランエラーが発生した場合に表示されます。 再度印刷するには、メモリを増設する、用紙のサイズを小さくする、またはドライバの解像度を下げてください。メモリを増設するときは、あらかじめ電源を切ってから行ってください。 ※アンダーランエラーは、印刷内容が複雑でブリンタの処理が追いつかない場合に発生します。	
シ゛ト゛ウ キュウシ ムコウ インサツ セッテイ カクニン	すべての給紙口に対し、メニューモードの自動給紙設定を「無効」にしているときに、自動給紙で印刷を行うと表示されます。給紙口を指定して印刷をし直してください。	

表示メッセージ	表示内容と処置	参照先
C 0 2 コントローラ イジョウ R A M 1 エラー	ROM および RAM の異常を検出すると表示されます。いったん電源を切断し、再び投入してください。 それでもこのエラーメッセージが表示される場合は、その内容を 「ハードウェア修理相談センター」	
C 03 コントローラ イジョウ RAM 2エラー		
C 0 4 コントローラ イジョウ CG – ROM 1エラー		
C 0 5 コントローラ イジョウ C G ー R O M 2 エラー	『C 16 コントローラ イジョ	う』発生時は、電源を再投入すると プリンタの設定内容を工場出荷時
C 0 6 コントローラ イジョウ C G - R O M 1 2 エラー	プリンタの設定内容を工場出荷時 の初期設定に戻します。	
C 1 3 コントローラ イジョウ MACアト゛レスエラー	- い初知設定に戻します。 - 設定値を変更している場合は再度 - 設定してください。	
C 15 コントローラ イジョウ Flash — ROM		
C 16 コントローラ イジョウ トウロク ショキカ シマス		
C 21 コントローラ イジョウ LSIエラー		
C 22 コントローラ イジョウ EEPROMエラー		
C 23 コントローラ イジョウ ROM 1チェックサムエラー		
C 2 4 コントローラ イジョウ ROM 2チェックサムエラー		
C 25 コントローラ イジョウ USBエラー		
E 0 1 エンジン イジョウ FUSERイジョウ	ハードウェアの異常を検出すると表示されます。	
E 0 2 エンジン イジョウ ROS モータ コショウ	いったん電源を切断し、再び投入してください。 それでもエラーメッセージが表示	
E 03 エンジン イジョウ メイン モータ コショウ	される場合は、その内容を「ハード」ウェア修理相談センター」(191	
E 0 4 エンジン イジョウ ファン アラーム	ページ)へご連絡ください。	
E 05 エンジン イジョウ メモリ イジョウ X		

運

用



## 🔼 オペレータパネルの警告メッセージ

メンテナンス情報や給紙口のセット状態に関する警告を下段の1~9桁目に表示します。 警告メッセージが表示されても、印刷は続けることができます。

・警告表示の例

オンライン カセットカクニン1

#### ガイド

警告が複数発生している場合、下記の表の上から順番に該当するエラーが 表示されます。

※「カセットカクニン」と「トナーコウカン」のエラーが同時に発生した 場合、「カセットカクニン」のエラーのみオペレータパネルに表示され ます。「カセットカクニン」のエラーを回避後、「トナーコウカン」のエ ラーが表示されます。

表示メッセージ	表示内容と処置
カセットカクニン n	セットされていない給紙カセットがあると、 表示されます。給紙カセットをセットしてく ださい。(n:カセット番号)
サイズカクニン n	いずれかの給紙カセットに、使用できないサイズの用紙がセットされると表示されます。 正しいサイズの用紙をセットしてください。 (n:カセット番号)
トナー□ー(*)	トナーの残量が少なくなると表示されます。 新しいプロセスカートリッジをセットしてく ださい。 純正品以外のトナーを使用していると、「*」 が表示されます。
テイチャクキ	定着器の交換時期になると表示されます。 「ハードウェア修理相談センター」(191 ペー ジ)へご連絡ください。
ソウチジュミョウ	本装置の寿命として規定している印刷ページ数を超過した場合に表示されます。この警告が表示されても、ただちに印刷ができなくなるわけではありませんが、故障頻度が上昇することが予想されます。また、この警告が表示されなくても、装置導入後5年を経過した場合は装置寿命となります。  【参照 「プリンタの基本仕様」(180 ページ)参照
トナーコウカン	純正品以外のトナーを使用していると表示されます。純正のプロセスカートリッジをセットしてください。

# 付録

ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必要となることがらについて説明します。

プリンタの基本仕様	180
インタフェース仕様	183
オプション品一覧	185
サプライ品一覧	187
用紙関係	189
アフターサービスについて	191

### プリンタの基本仕様

以下に、XL-6300 の各仕様を示します。

印刷方式	電子写真方式
印刷速度 (コピー動作による連 続印刷時)	普通紙
 ウォームアップ時間	約 40 秒以下(22 ℃/ 55%RH 電源電圧 100V)
 エンジン解像度	600dpi / 1200dpi( 半速 )
データ処理解像度	300dpi × 300dpi 600dpi × 600dpi 1200dpi × 1200dpi
スムージング処理	Super FEIT(1200dpi 以外) ※ FEIT=Fujitsu Enhanced Image Technology
用紙種類	<ul> <li>・給紙トレイ</li> <li>普通紙(重量 60g/m² ~ 90g/m²)、厚紙(重量 91g/m² ~ 135g/m²)、OHP フィルム、ラベル紙、はがき</li> <li>・給紙力セット</li> <li>普通紙</li> <li>・拡張給紙ユニット(オプション)/大容量給紙ユニット(オプション)</li> <li>普通紙</li> </ul>
用紙サイズ	<ul> <li>給紙トレイ</li> <li>A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザ定義サイズ(幅 100~297mm、長さ 148mm~420mm)、長尺紙(幅 297mm 固定、長さ 420.1mm~900.0mm)官製はがき</li> <li>給紙カセット(標準)</li> <li>A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター</li> <li>拡張給紙ユニット(A3)(オプション)</li> <li>A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター</li> <li>拡張給紙ユニット(A4)(オプション)</li> <li>A4、B5、A5、レター</li> <li>大容量給紙ユニット(オプション)</li> <li>A4、レター</li> </ul>
給紙方式*1	給紙カセットによる自動給紙 (収容枚数 500 枚、拡張給紙ユニット使用時最大 3200 枚) 給紙トレイによる自動給紙 (収容枚数 200 枚(はがき横 75 枚、厚紙 75 枚、OHP フィルム 75 枚))
両面印刷 (オプション)	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル ※:普通紙(60g/m² ~ 90g/m²)のみ
排紙方法*1	フェースダウンスタッカ(スタック枚数 500 枚)
使用環境条件	温度 10 ℃~ 32 ℃ 湿度 15%~ 85%RH( ただし、温度 28 ℃以上のときは湿度 70%RH 以下、 湿度 70%RH 以上のときは温度 28 ℃以下、結露しないこと)

電源・電源周波数	AC100V ± 10%、50/60 Hz
消費電力	動作時 1100W以下、節電時 25W以下(節電モード後30分間は25W、30分以降は約15W) 平均消費電力:700W以下(片面連続印刷時) 電源オフ時:0W <sup>*5</sup>
突入電流	最大突入電流 120A 以下(電源 ON 時 突入時間:10m 秒以下)
騒 音	動作時 54dB(A)、待機時 34dB(A) ( フルオプション 58dB(A))
外形寸法	幅 490mm、奥行き 460mm、高さ 395mm(本体のみ) 幅 490mm、奥行き 585mm、高さ 395mm(A 3カセット装着時)
質量	約 25kg(給紙力セット、消耗品を除く) 約 28kg(消耗品を除く)
インタフェース	IEEE 1284 双方向パラレルポート USB1.1 準拠 USB インタフェース 100Base-TX/10Base-T LAN ポート
プリンタシーケンス <sup>*2</sup>	XL プリンタドライバ、ESC/P
文字・書体	ESC/P 用:ANK、明朝体、ゴシック体
耐用期間*3	5年(8時間/日)または100万ページ印刷(A4サイズ横送り)のいずれか早い方

\*1:収容枚数は64g/m<sup>2</sup>にて換算

\*2:データ処理解像度

- ・XL プリンタドライバ:1200dpi/600dpi/300dpi(スーパー FEIT:2400dpi × 600dpi 相当)
- · ESC/P:180dpi(FEIT:600dpi 相当)
- \*3: 本製品には、下表の定期交換部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な交換が必要となります。交換時期の目安は下表をご覧ください。また、本製品には下記の有寿命部品が含まれています。交換時期の目安は使用頻度や条件によって異なりますが、適切な使用環境(22℃)において、約5年(8時間/日、200時間/月)、または100万ページ印刷(A4サイズ横送り)のいずれか早い方です。この耐用期間はあくまでも目安であり、無故障の動作や無償修理を保証するものではありません。また、動作保証環境内の運用であっても寿命を保証するものではなく、特に動作保証環境の上限/下限での連続使用による故障は無償修理期間内であっても有償修理となる場合があります。12,000時間(約5年を時間換算)を超えて長時間使用した場合は、早期の部品交換が必要となります。
  - ・本製品は24時間以上の連続使用(常時通電含む)を前提とした設計にはなっておりません。
  - ・A4 より大きく長い用紙を使用する場合は、耐用期間が 100 万ページより短くなります。
  - ・定期交換部品料金および交換作業費は有償です。費用の支払い方法については、契約保守サービスの締結の有無、および契約内容によって異なります。詳しくはカタログや「FMWORLD.NET」をご参照、または「ハードウェア修理相談センター」(191ページ)にご相談ください。

定期交換部品	交換目安	表示メッセージ
定着器(除電シート含む)	10 万ページ印刷 (A4 サイズ横送り)	テイチャクキ
用紙搬送ロールキット(給紙トレイ、 給紙カセット、大容量給紙ユニット)	20 万枚印刷 (A4 サイズ横送り)	なし
転写ロール	20 万ページ印刷 (A4 サイズ横送り)	なし

- \* A4 サイズ横送り / 片面印刷時 1 枚= 1 ページ
- \* A4 サイズ横送り/両面印刷時 1 枚= 2 ページ

- ・主な有寿命部品
  - 光学ユニット (ROS)、電源、用紙搬送ガイド、用紙搬送ローラ等
- ・本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、耐用期間を超えて使い続けると電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となることがありますので、早期に交換してください。
- ・部品の交換は、弊社の定める補修用性能部品単位で行います。 「ハードウェア修理相談センター」(191 ページ)にご連絡ください。交換は有償です。
- ・ 定期交換部品、補修用性能部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。
- ・プロセスカートリッジ、用紙等の消耗品は、お客様ご自身で新品を購入し、交換してください。
- \*4:用紙幅、用紙長の組み合わせにより印刷速度は変わります。定着器を保護するため、用紙幅の狭い用紙に印刷する場合には、印刷速度は低下します。
- \*5:電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが OFF の場合、電力の消費はありません。

### インタフェース仕様

パソコンとのインタフェースは、パラレルインタフェースおよび USB インタフェースを採用しています。

#### ●パラレルインタフェース仕様とコネクタピン配列

· 基本什樣

IEEE 1284 に準拠した双方向パラレルインタフェース

・インタフェースコネクタ

プリンタ側:36 極コネクタ(メス) アンフェノール 57-40360 相当品

・ケーブル

1.5m 以下のケーブルを使用してください。


(雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。)

・信号レベル

LOW:  $0.0V \sim + 0.4V \text{ HIGH}$ :  $+ 2.4V \sim + 5.0V$ 

データ転送方式8ビットパラレル

・コネクタピン配列



インタフェースコネクタ(36ピン)

ピン番号	信号名称	発信元
1	* Strobe	パソコン
2	Data 1	パソコン
3	Data 2	パソコン
4	Data 3	パソコン
5	Data 4	パソコン
6	Data 5	パソコン
7	Data 6	パソコン
8	Data 7	パソコン
9	Data 8	パソコン
10	* Ack	プリンタ
11	Busy	プリンタ
12	Perror	プリンタ
13	Select	プリンタ
14	* AutoFd	パソコン
15	_	_
16	SG	_
17	FG	_
18	+5Vsignal	プリンタ
19	-RET	_

ピン番号	信 <del>号</del> 名称	発信元
20	-RET	_
21	-RET	_
22	-RET	_
23	-RET	_
24	-RET	_
25	-RET	_
26	-RET	_
27	-RET	_
28	-RET	_
29	-RET	_
30	-RET	_
31	* Init	パソコン
32	* Fault	プリンタ
33	-RET	_
34		_
35	_	_
36	* Selectin	パソコン

注)**"\*"** は、負論理信号であることを示します。 -RET 信号は、すべて SG に接続されています。

#### ● USB インタフェース仕様とコネクタピン配列

・基本仕様

USB 仕様の Revision 1.1 準拠


・インタフェースコネクタ

プリンタ側:Bレセプタクル(メス)

・ケーブル

XL-CBLU2 または、5m 以下の USB 仕様 Revision1.1 以上に適合したケーブル(雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。)

- 伝送モード フルスピード(最大 12Mbps)
- ・電力制御セルフパワーデバイス
- · USB ピン配列



ピン番号	信号名称	機能
1	vbus	電源(+5v)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド

### オプション品一覧

#### ●拡張給紙ユニット / 大容量給紙ユニット

	I	
品名	型名	内容
拡張給紙ユニット(A3)	XL-EF50T1	2 段目、3 段目の給紙ユニットとして使用できます。 A3 ~ A5 サイズ対応、500 枚セット可能な給紙カセットが添付されています。 (標準給紙カセット、サプライ品の給紙カセット(A3 ユニバーサル)と同じ)
拡張給紙ユニット(A4)	XL-EF50T3	2段目、3段目の給紙ユニットとして使用できます。 A4~A5、レターサイズ対応、500枚セット可能な給紙カセットが添付されています。 (サプライ品の給紙カセット(A4)と同じ) XL-6300専用
大容量給紙ユニット	XL-HF200T3	2 段目または 3 段目の給紙ユニットとして使用できます。ただし、必ず最下段になるように装着してください。 A4、レターサイズ対応、2000枚セット可能です。 XL-6300 専用

#### ●両面ユニット

品名	型名	内容
両面ユニット	XL-DUPT1	両面印刷用のユニットです。

#### ●プリンタ RAM モジュール

品名	型名	内容
プリンタ RAM モジュール -64MB	XL-EM64M5	RAMを64MB搭載したメモリモジュールです。
プリンタ RAM モジュール -128MB	XL-EM128M5	RAM を 128MB 搭載したメモリモジュールです。

#### ●プリンタ LAN アダプタ

品名	型名	内容
プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	100BASE-TX/10BASE-T に対応した LAN アダ プタです。NetWare 3.1xJ、IntranetWare、 NetWare5 に対応しています。

#### ●プリンタケーブル

・パラレルインタフェースケーブル

品名	型名	備考
プリンタケーブル	FMS-CBL711	PRIMERGY/GRANPOWER 5000 シリーズに 接続できます。
プリンタケーブル	FMV-CBL712	FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できます。

#### ・USB ケーブル

品名	型名	備考
プリンタUSBケーブル		Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンに接続できます。本ケーブルは USB2.0 に対応していますが、本プリンタとの接続時は USB1.1 で動作します。

### サプライ品一覧

サプライ用品の商品番号を次の表に示します。

これらの品物については、本製品をお買い求めの販売店へご相談ください。

PPC 用紙および普通紙を使用することができますが、より良い印刷品質が得られるよう、下記の推奨用紙のご使用をお勧めします。

**⚠** 警告

故障 プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けてください。専用品以外のプロセスカートリッジを取り付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体の故障の原因となる恐れがあります。

商品名		商品番号	備考
普通紙推奨用紙	А3	0411650	500枚×3冊で1ケース
オフィス用紙 W	B4	0411620	500枚×5冊で1ケース
	A4 (Y)	0411612	
	B5 (Y)	0411645	
	A5 (Y)	0411635	
再生オフィス用紙	А3	0414355	500枚×3冊で1ケース
EC100	B4	0414325	500枚×5冊で1ケース
(100% 再生紙)	A4	0414315	
	B5	0414345	
モノクロ LBP 用長尺	尺用紙	0421020	プリンタドライバで「用紙種類」を「厚紙」 に設定してください。
プロセスカートリッジ LB314A		0836110	A4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率が5%以下のときに、印刷寿命は約6,000枚です(印刷の内容により、多少の差があります)。
プロセスカートリッジ LB314B		0836120	A4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比率が 5% 以下のときに、印刷寿命は約 15,000 枚です(印刷の内容により、多少の差があります)。
LB309 給紙カセット (A3 ユニバーサル )		0877310	サイズ : A3 ~ A5 枚数 : 500 枚(推奨用紙) 本体および拡張給紙ユニット(XL-EF50T1) 添付のカセットと同一品です。
LB314 給紙力セット (A4)		0836310	サイズ:A4 ~ A5 枚数 :500 枚(推奨用紙) 拡張給紙ユニット (XL-EF50T3) 添付のカセットと同一品です。 XL-6300 専用
レーザプリンタ置台		0530580	デスクサイド専用置台 外形寸法 600(W) × 610(D) × 440(H)mm

#### ガイド

- ・プロセスカートリッジは、純正品をご使用ください。リサイクル品や他 社製サプライ品を使用されますと、印字品質の低下、故障および装置破 損の原因となることがあります。
- ・100%再生紙に印刷した場合、しわやカールが発生する場合があります。

### 用紙関係


本プリンタは、給紙カセットと給紙トレイを使い分けることによって、いろいろな用紙を使うことができます。以下に、それぞれの給紙方法と用紙サイズとの対応を示します。

#### ●印刷方向

· A3、B4、リーガル、長尺紙サイズの用紙の場合




· A4、A5、B5、レター、はがきサイズの用紙の場合



・ユーザ定義サイズの用紙の場合




とじ穴のある A 4サイズの用紙を使用する場合は、「印刷方向」の指定に合わせてとじ穴の位置が正しくなるようにセットします。



#### ガイド

#### ●印刷可能領域

本プリンタで印刷できる、各用紙サイズの印刷可能領域は次のとおりです。

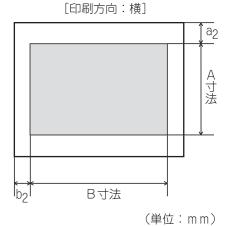

· Printia XL ドライバ使用時 a1=a2=5mm、b1=b2=5mm

用紙方向	用紙サイズ	A 3	B 4	A 4	B 5	A 5	リーガル	レター	はがき
縦方向	A 寸法	410	354	287	247	200	346	270	138
	B 寸法	287	247	200	172	138	206	206	90
横方向	A 寸法	287	247	200	172	138	206	206	90
	B 寸法	410	354	287	247	200	346	270	138

· ESC/P モード使用時 a1=a2=8.5mm または22mm(はがき:10mm)、b1=b2=5mm

用紙方向	月	紙サイズ	A 3	B 4	A 4	B 5	A 5	リーガル	レター	はがき
縱方向	А	8.5mm 時	399.5	343.5	276.5	236.5	189.5	335	259	128
	寸法	22mm 時	386	330	263	223	176	321.5	245.5	128
	B寸法		287	247	200	172	138	206	206	90
横方向	Α	8.5mm 時	276.5	236.5	189.5	161.5	127.5	195	195	78.5
	寸法	22mm 時	263	223	176	148	114	182	182	78.5
	B寸法		410	345	287	247	200	345	269	138

### アフターサービスについて

- ・お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内のみで有効です。
- ・無償保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。詳細は保証書をご覧ください。
- ・ 本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後5年です。ご了承ください。
- ・分解、改造などを行わないでください。無償保証の期間内でも無償修理が受けられないことが あります。
- ・プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。純正のサプライ用品 以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・故障の際は下記にご連絡ください。

「ハードウェア修理相談センター」

フリーダイヤル: 0120-422-297 受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

・プリンタのご使用に関する技術的なご相談は、下記にご連絡ください。

『富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口』

フリーダイヤル: 0120-950-222 受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00

(土曜・日曜・祝日およびメンテナンス日を除く)

#### ●使用済みプロセスカートリッジの回収サービス

富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプロセスカートリッジを無償で回収しております。

下記の『エコ受付センター』にご連絡をいただければ、回収便にて引き取りにうかがいます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

『エコ受付センター』

フリーダイヤル:0120-30-0693

平日 8:40 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:30

(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

#### ●修理装置の返却準備 ~お客様へ~


「ハードウェア修理相談センター」に連絡した結果、修理装置の返却が必要と判断された場合は、輸送時のトラブル防止のため、以下の手順で準備いただきますようお願い申し上げます。



#### 設定の一覧を印刷する

オペレータパネルで次の操作を行い、設定を復元するために必要な情報を印刷します。

① 印刷可能状態







### 2

#### 拡張給紙ユニットを取り外す

△参照 「拡張給紙ユニットを取り外す」(83 ページ)参照

<u>▲参照</u> 「大容量給紙ユニットを取り外す」(91 ページ) 参照

⚠ 注意

t が ・必ず2人で行ってください。

・プリンタの電源スイッチを切り、ケーブル類(電源 コード、パラレルケーブル、USBケーブル、LAN ケーブル)を外してから行ってください。

### 索引

A	L\
Adobe Reader のインストール5	移動
	プリンタを移動するとき113
C	印刷品質が低下したとき166
CD-ROM について34	3
	<b>う</b>
E	ウォームアップ時間180
EP モード 設定130	え
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I	- の表示内容119
IP アドレス	エラーメッセージ170
ーによるアクセス管理138	
	お
L	+
LAN	オプション - 取り付け上のご注意72
LAN に接続するときの注意事項	- 取り付け上のこ注意68 オプション品
ーケーブルコネクタ32	オペレータパネル31, 118
LAN ステータス137	ーからの設定122
LAN X / X /137	ーからの設定122 ーのエラーメッセージ170
•	- のエフースッピーフ - の警告メッセージ177
0	- の操作制限139
OHP フィルム146	- の採下的限 138 オンラインスイッチ118
	オンラインヘイック
<b>T</b>	ーの見かた
Ī	が元がた
TCP/IP	ーの構成
- の動作確認136	- の使いかた6
	- の見かた 5
U	オンラインランプ118
•	7,2 2 1 2 2 2
USB - ケーブルコネクタ32	か
USB インタフェース	•
- 仕様184	回収サービス
USB ケーブル71	使用済みプロセスカートリッジの回収サービス 191
0007 - 770 71	拡張給紙ユニット
•	- を取り付ける81
あ	ーを取り外す83
アフターサービス191	紙づまり
7 7 7 67191	給紙部でつまった用紙を取り除く 153
	装置内部でつまった用紙を取り除く 155
	大容量給紙ユニットでつまった用紙を取り除く 161
	一になったとき152
	-のおもな原因153

官製はがき146	せ
	清掃
き	プリンタの清掃108
<del>-</del>	セキュリティに関する設定138
給紙力セット31	接続
- で使用できない用紙148	LAN ケーブルの接続63
ーに用紙をセットする47	USB インタフェースによる接続62
- への用紙のセット	ケーブルの接続59
給紙トレイ31	パラレルインタフェースによる接続60
ーに用紙をセットする51	設置上のお願い36
給紙トレイ用紙サイズスイッチ33	設定一覧の印刷57
給紙方法と用紙のサイズ142	設定スイッチ118
け	•
警告メッセージ177	た
言古人ッピーク1//	耐用期間181
	大容量給紙ユニット
<u> </u>	- に用紙をセットする54
構成	- を取り付ける86
ーオンラインマニュアルの構成4	- を取り外す91
- 取扱説明書の構成4	
故障かなと思ったとき163	<b>+</b>
コネクタピン配列183	ち
	中止
1.	印刷の中止101
<b>*</b>	長尺紙144
サイズ	
- 給紙方法と用紙のサイズ142	7
サイドカバー32	<b>J</b>
	通風口32
1	
C	τ
シールドガラス111	
仕様	データランプ118
インタフェース仕様183	電源
基本仕様180	- の切断58
使用済みプロセスカートリッジ	- の投入44
-の回収サービス191	電源コード
上部カバー33	ーを接続する44
	電源コードコネクタ32
र्	電源スイッチ
·	-をオンにする45
スイッチ	
オンラインスイッチ118	ع
設定スイッチ118	取扱説明書
メニュースイッチ118	収扱就労害 一の構成4
リセットスイッチ118	V/作/X4
寸法	
プリンタの寸法 37	

16	u,
排紙止め31	メッセージー覧170
排紙トレイ31	メッセージランプ118
-のセット56	メニュースイッチ118
排紙部31	メニューモード122
背面カバー32	- の項目一覧124
パラレルインタフェース	
- 仕様183	ょ
パラレルインタフェースケーブル71	
パラレルケーブルコネクタ32	用紙
	給紙カセットに用紙をセットする47
స్ట	給紙トレイに用紙をセットする51
_	使用できない用紙147
複数のポートに接続するときの注意事項65	使用できる用紙142
普通紙143	大容量給紙ユニットに用紙をセットする54
プリンタ	ーの保管上のご注意149
- の状態確認100	用紙関係189
プリンタ LAN アダプタ71, 185	用紙残量メータ31
プリンタ RAM モジュール69, 185	用紙のセット47
- を取り付ける 73	
- を取り外す75	'n
プリンタケーブル71, 186	- all vir
プロセスカートリッジ	ラベル紙146
使用済みプロセスカートリッジの回収サービス 191	ランプ
- 交換時のお願い105	オンラインランプ118
- の交換104	データランプ118
- の取り扱いと保管107	メッセージランプ118 リンクランプ118
- の取り付け42	リンクランフ118
-の取り外し106	
	Ŋ
ほ	リセットスイッチ118
ポート / サービス	両面印刷で使用できない用紙
- の管理	両面ユニット
の6年130	- 一を取り付ける77
	- を取り外す79
	リンクランプ118

### ページプリンタ XL-6300

#### 取扱説明書

B5WY-0601-02-00

発行日 2004年10月

発行責任 富士通株式会社

Printed in China

- ●本書の一部または全部を無断で転載しないよう、お願いいたします。
- ●本書は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、 損害については、当社はその責を負いません。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

## FUJITSU



T4988618885836

このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。 不要になった際は、回収・リサイクルに出してください。